



## NEC

VALUESTAR LaVie

ラクラク操作ガイド

を \_\_\_\_

ワイヤレスTVデジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルの 初期設定

-•

インターネットに接続する

-

録画・予約する

テレビを見る

-

再生する

-


削除する

録画番組を光ディスク (DVDなど)に保存する

一歩すすんだテレビ操作

Q&A

付録

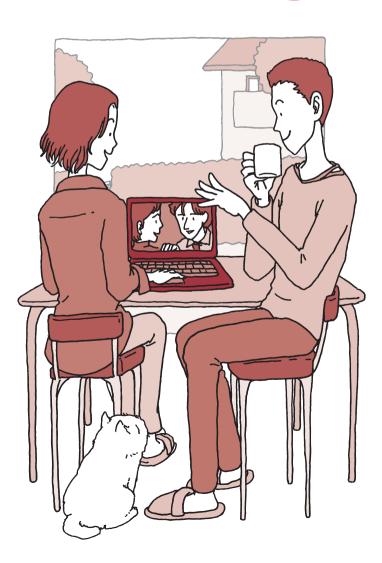

## ●マニュアルガイド●


このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。



#### パソコンを使う準備をしよう

## 『準備と基本』

パソコンの接続やセットアップ/ウイルス対策/インターネットに接続する方法/基本機能/パソコンのおすすめ機能 など

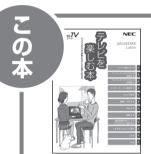

#### パソコンでテレビを見てみよう

## 『テレビを楽しむ本』

(ワイヤレスTVデジタル添付モデルのみ)

パソコンで簡単にテレビを見る方法/インターネットの接続方法/おてがる予約や新番組おまかせ録画/録画番組の編集/DVDなどへの保存方法/一歩すすんだテレビ操作 など



#### デスクトップにある をダブルクリック

パソコンの中にもマニュアルがある

## 「ソフト&サポートナビゲーター」

使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や操作、 セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと思ったとき /各部の機能や名称などの情報/用語集 など



#### パソコンを安心して使うために

## 『トラブルの予防と解決』

バックアップの種類と方法/インターネットのトラブル解決/パソコンの電源が入らないときは/ウイルスに感染してしまったら/再セットアップ方法/NECのサービス&サポート など


※第5章に、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)や 各種サービス&サポート情報を記載しています。

## SmartVision 分 操作

巻頭の「ラクラク操作ガイド」では、このパソコンでテレビを 楽しむための基本的な操作について説明しています。

テレビの便利な機能や高度な使い方については、「こんなときには | でちょっとだけご紹介しています。

「ラクラク操作ガイド」で基本的な操作に慣れたら、ぜひこのマニュアルをひととおりお読みになってください。きっとテレビをより便利に使いこなしていただくことができるでしょう。

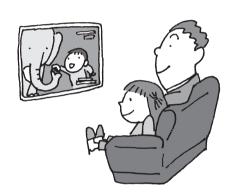

## 設定はお済みですか?

パソコンでテレビを見るには次の準備が必要です。 「ラクラク操作ガイド」を読む前に、 ワイヤレスTVデジタルを使えるようにしましょう。

- (\*) パソコンを使う準備をする
  - 「準備と基本」または「セットアップマニュアル」をご覧ください。 (モデルによって添付されているマニュアルが異なります)
- ワイヤレスTVデジタルを使えるようにする

▶ このマニュアルの「PART1 ワイヤレス TV デジタル を設置する」(p.1)、「PART2 ワイヤレス TV デジタルの初期設定」(p.23)をご覧ください。

_			
`^r	nt۵	nte	_

◆ テレビを見る	巻頭	2
◆ 録画する	巻頭	4
◆ 再生する	巻頭	6
◆ こんなときには	巻頭	8


## テノブを見る

## テレビを見る

#### SmartVisionを起動する

「スタート」- 「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」でWindows Media Centerを 起動し、「テレビ (SmartVision)」-「テレビ視聴」をクリック します。

※テレビが起動するまでに、時間がかかることがあります。

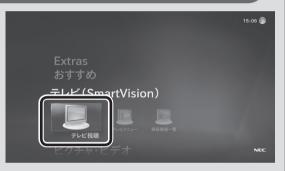

詳kゅ テレビを見る → p.43

#### 番組を選ぶ



#### 音量調節

🖹 の 🛨 または 💌 をクリックします。 📣 をクリックすると消音されます。




詳↓□ 音量を調節する → p.46

## SmartVisionを終了する



## リモコンで操作するときは

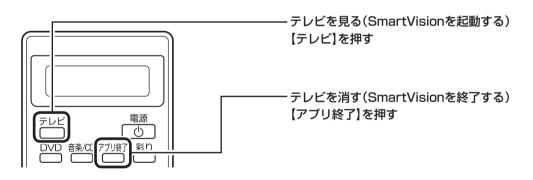

詳、。 リモコンで操作する → p.48

# 録画する

## 今見ている番組を録画する

## 録画を開始する

• をクリックします。



詳、は 視聴中の番組を録画する → p.74


## 録画を停止する

■ をクリックします。



詳、現聴中の番組を録画する - p.74

## リモコンで録画するときは

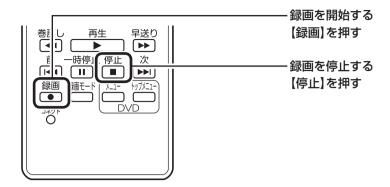

詳、。 リモコンで操作する → p.48

## もっと便利な録画方法

このパソコンでは、画面でテレビの番組表を見ることができます。この番組表を使って、 予約録画をすることができます。

詳、 おてがる予約をする(番組表で予約する) → p.79

# 国台する

## 録画番組を再生する

## テレビメニューを表示する

をクリックします。



#### 録画番組一覧を表示する

録画番組一覧 <sup>©</sup>国 の、録画フォルダー 1を クリックします。



## 番組を選んで再生する

録画番組一覧で再生したい番組をク リックし、画面下の「再生」 をクリック します。



## 再生中の番組を操作する

再生中は次のボタンをクリックして操作できます。



再生を停止するときは、■ をクリックします。


詳は 録画した番組を再生する → p.106

#### テレビ画面に戻る

再生を停止し、録画番組一覧の画面下の 「映像画面に戻る」をクリックします。



## リモコンで再生するときは

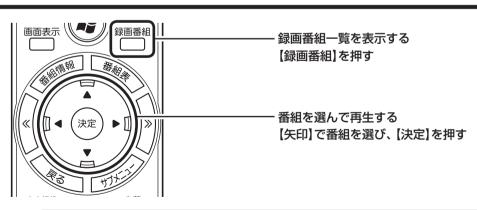

(詳、』 リモコンで操作する → p.48

## んなときには

ここでは、このパソコンのテレビに搭載された「こんなときに使いたい機能」をご紹介しています。これらの機能を使って、テレビをより便利に楽しんでください。

#### 新番組や興味のある番組を自動で録画したい

興味のあるジャンルやキーワードを登録しておけば、それに合った番組を「おまかせ録画」で自動的に探して録画できます。また、「新番組おまかせ録画」では新番組を自動で録画できます。

詳しくはこちら

▶ PART5の「おまかせ録画をする」(p.90) PART5の「新番組おまかせ録画をする」(p.96)

#### 録画番組のお気に入りのシーンだけ残したい

録画番組の不要な部分をカットして、お気に入りのシーンだけ保存することができます。

詳しくはこちら

▶ PART9の「簡易編集機能を使う」(p.160)

#### 録画した番組を携帯電話で楽しみたい

録画した番組を携帯電話に転送して視聴することができます。

詳しくはこちら

PART9の「録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO)」 (p.163)

#### ハードディスクを節約したい

ハードディスクの残り容量が少なくなったら、保存しておきたい番組をDVDなどに保存して、不要となった番組はハードディスクから削除することができます。

詳しくはこちら

PART7の「録画した番組を削除する」(p.118) PART8の「番組を光ディスクに保存する」(p.129)

#### ハードディスクを増設する

ハードディスクの残り容量が少なくなってきた。こんなときには、USB接続の外付け ハードディスクを増設することができます。増設したハードディスクに録画したり、録 画した番組を移動することもできます。

詳しくはこちら

▶ PART9の「外付けハードディスクを利用する」(p.149)

#### このマニュアルの表記について

#### ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページ の内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示し ます。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)または、DVDスーパーマルチドライブを指します。


 画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。

「ソフト&サポートナビゲーター」 はタスクバーの 🚳 (ソフト&サポートナビゲーター)ア イコンをクリックして起動します。

#### ◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

例)検索番号が「91060010」の場合

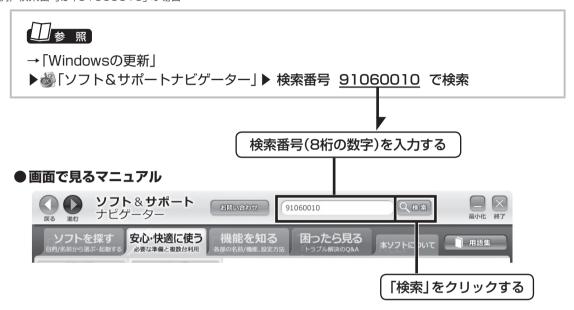

#### **◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています**

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデル ドライブモデル のことです。

DVDスーパーマルチ ドライブモデル DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R ドライブモデル 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。

3D映像や3D画像の再生に対応しているモデルのことです。

#### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows.

Windows® 7 Starter
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Professional Windows 7

Windows **Media Center** 

Windows® Media Center

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer

Windows® Internet Explorer®

Corel® WinDVD® Corel WinDVD

Corel WinDVD AVC

Corel® WinDVD® AVC

Corel WinDVD

BD

Corel® WinDVD® BD

G-GUIDE for Windows

G-GUIDE® for Windows

**ウイルスバスター** ウイルスバスター<sup>™</sup> 2010

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。
- (11) 本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SmartVisionは、日本電気株式会社の登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

デジオン、DiXiMは デジオンの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。

ディーガはパナソニック株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

G-GUIDE for Windowsは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

本製品には、NECのフォント「FontAvenue®」を使用しています。

#### アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

## 目次

## CONTENTS

SEE		
		- 1
		- 1
	- 21	

## SmartVisionラクラク操作ガイド

**券**頭

このマニュアルの表記について ………i

PART	ワイヤレスTVデジタルを設置する 1
	説明の流れ 2
	ワイヤレスTVデジタルでできること4
	ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送
	アクセスポイントとして使う 4
	モデルによって異なる機能について 5
	添付品を確認する 6
	各部の名称 7
	前面······ 7
	背面······ 7
	設置場所についての注意 8
	設置に適した場所
	設置に適さない場所
	安定した通信をおこなうために
	アンテナについての注意 9
	テレビを見るために用意していただくもの 9
	テレビを受信するためには
	アンテナケーブル接続前に確認すること
	ご家庭のアンテナ端子について
	その他のご注意
	ワイヤレスTVデジタルを接続する
	スタンドを取り付ける
	アンテナ線を接続する
	B-CASカードをセットする
	ACアダプタと電源コードを接続する
	リモコンの接続をする
	パソコンにリモコン受信用ユニットを取り付ける(LaVieのみ) 19
	リモコンに乾電池を入れる
	ワイヤレスLAN(無線LAN)のセキュリティについて 21
	セキュリティに関するご注意
	ワイヤレスLAN使用時のご注意 ······· 22

PART	ワイヤレスTVデジタルの初期設定	23
	初期設定の前に	24
2	パソコンのセットアップは済んでいますか?	24
	ワイヤレスTVデジタルをセットアップする	25
	Windows Media Centerをセットアップする	25
	ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする	26
	テレビ初期設定をする	28
	テレビ初期設定で困ったら	33
PART	インターネットに接続する	37
3	インターネットに接続する	38
-	ルータを使ってインターネットに接続する	38
	インターネットに接続する	40
PART	テレビを見る	43
4	基本的な使い方	44
-	SmartVisionを起動する	44
	チャンネルを切り換える	45
	BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える	46
	画質を切り換える	46
	音量を調節する	46
	音声を切り換える	47
	字幕放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	SmartVisionを終了する	47
	リモコンで操作する	48
	リモコンの基本的な操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	リモコンでテレビの起動/終了をする	48
	テレビメニューをリモコンで操作する	49
	操作パネルとリモコンのボタンについて	51
	リモコンでサブメニューを表示する	51
	リモコンのボタンについて	52
	テレビメニューを使う	54
	テレビメニューって何?	54
	テレビメニューの使い方	55

	タイムシフトモードで見る	56
	タイムシフトモードについて	56
	タイムシフトモードに切り換える	56
	タイムシフトモードで見ている番組を操作する	57
	タイムシフトモードを終了する	57
	データ放送を見る	58
	データ放送って何?	58
	データ放送を表示する	58
	データ放送の操作	59
	データ放送を見るときの注意	60
	番組表を使う	61
	画面で見る番組表	61
	番組表を受信する	61
	番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	番組表の受信時刻を変更する	65
	手動で番組表を受信するには	66
	マイ番組表を作る	67
PART		69
PART	<b>録画・予約する</b> 録画について	<b>69</b> 70
PART 5		
P A R T  5	録画について	70
PART 5	<b>録画について</b>	<b>70</b> 70
PART 5	<b>録画について</b> 録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>70</b> 70 71
PART 5	<b>録画について</b> 録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>70</b> 70 71 72
PART 5	<b>録画について</b> 録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70 71 72 72
PART 5	<b>録画について</b> 録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>70</b> 70 71 72 72 <b>73</b>
PART 5	録画について         録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70 71 72 72 73 73
PART 5	録画について         録画するときの注意         録画モードについて         録画を中断する条件         いろいろな録画予約機能         録画予約機能一覧         視聴中の番組を録画する         タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)         おてがる予約をする(番組表で予約する)	70 70 71 72 72 73 73 74
PART 5	録画について         録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70 71 72 72 73 73 74 76
PART 5	録画について         録画するときの注意         録画モードについて         録画を中断する条件         いろいろな録画予約機能         録画予約機能一覧         視聴中の番組を録画する         タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)         おてがる予約をする(番組表で予約する)	70 70 71 72 72 73 73 74 76 79
PART 5	録画について 録画するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 70 71 72 72 73 73 74 76 79
PART 5	録画について         録画するときの注意         録画に必要なハードディスク容量について         録画を中断する条件         いろいろな録画予約機能         録画予約機能一覧         視聴中の番組を録画する         タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)         おてがる予約をする(番組表で予約する)         おてがる予約をする	70 70 71 72 72 73 73 74 76 79 79

	検索した番組を予約する	84
	番組表を使わないで予約する(時間指定)	87
	予約の変更や予約結果の確認をする	88
	予約の確認や取り消し	88
	予約の結果を確認する	89
	おまかせ録画をする	90
	おまかせ録画って何?	90
	おまかせ録画を有効にする	91
	おまかせ録画を登録する	92
	新番組おまかせ録画をする	96
	新番組おまかせ録画って何?	96
	新番組おまかせ録画を有効にする	96
	新番組おまかせ録画を無効にする	98
	新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する	98
	予約の優先度について	01
	自動的に登録される予約の優先度	01
	予約についてのご注意	02
	予約するときの注意	02
	予約の実行について	03
PART	再生する 10	05
6	録画した番組を再生する	06
	再生の方法	06
	「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える	09
	オートチャプターを活用する(チャプタースキップ)	
	きこえる変速再生	11
	追っかけ再生する	12
	追っかけ再生って何?	12
	録画中の番組を再生する(追っかけ再生)	12
	おまかせ録画した番組を再生する	14

PART	削除する 117
7	録画した番組を削除する
	番組をひとつずつ削除する
	複数の番組をまとめて削除する
PART	録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する 121
0	番組を保存できる光ディスク(DVDなど)について
•	保存できる光ディスク
	光ディスクのフォーマットとファイナライズについて 123
	光ディスクに書き込む形式について
	AVCRECとDVD-VRについて
	番組を光ディスクに保存するための準備
	CPRMのアップデートをする
	光ディスクをフォーマットする
	番組を光ディスクに保存する
	光ディスクに保存するときのご注意
	光ディスクに保存するときの番組グループについて 134
	VRモードで保存した番組を再生する
	AVCREC形式で保存した番組を再生する
	BD-R/BD-REに保存した番組を再生する
	光ディスクに保存した番組の字幕を表示する
	AACSキー(再生用)を更新する
_	
PART	一歩すすんだテレビ操作 141
	マウス専用画面
	フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える 142
	マウス専用画面を直接起動する
	マウス専用画面のモードを切り換える
	録画した番組のデータ量を減らす(録画モード変換)
	録画モード変換について
	録画モード変換したダビング10の番組について146
	録画モード変換をする
	外付けハードディスクを利用する
	登録できるハードディスクについて

	ハードディスクを登録する
	登録したハードディスクに番組を録画する
	ハードディスクを登録するときの注意
	録画した番組を整理する
	録画フォルダーを作成する
	録画した番組を移動する
	録画フォルダーを削除する
	番組の情報をインターネットで探す
	「ウェブ検索」機能で情報を探す
	「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する
	簡易編集機能を使う
	録画番組を簡易編集する
	録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO)
	外でもVIDEOって何?
	録画した番組を携帯電話に転送する
	簡単転送を使う
	録画と同時に携帯電話用のデータを作成する
	携帯電話用のデータを自動で転送する
	携帯電話に転送したデータを確認・削除する
	G-GUIDE for Windowsで予約する
	もうひとつの番組表 「Gガイド」
	G-GUIDE for Windowsの初期設定をする
	G-GUIDE for Windowsで予約する
	その他の機能
	通知領域のアイコンについて
	デジタル放送の番組サービスについて
	録画ファイルのプロパティを変更する
PART	Q&A 181
10	パソコンの起動/終了について
	パソコンの電源が勝手に入ってしまう
	パソコンの電源が勝手に切れる
	テレビに関して何か問題があるときは
	初期設定を確認する

	SmartVisionの動作がおかしい	185
ラ	テレビを見ているとき	186
	テレビが映らない	186
	テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。	
	プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。	
	デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる …	188
	テレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう	189
	テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。	
	または操作できなくなった	189
	音が出ない、音が大きすぎる	189
	映像が乱れる(コマ落ちする)	190
	放送中のデジタル放送の映像が遅れている	192
	映像が微動する(揺れる)	192
	デジタルデータ放送が表示できない	192
	CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい	192
	地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない	192
	携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、	
	地上デジタル放送の受信レベルが低い	193
	今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の	
	映像が悪化した。あるいは映像が表示されなくなった	193
	引っ越しをしたらテレビが映らなくなった	193
	SmartVisionのウィンドウのサイズを変更したら、	
	映像の端が欠けた状態になったり、映像が表示される部分の左右が	
	グレーになるなど、正しく表示されなくなった	193
袳	見聴予約や録画予約ができないときには	194
	視聴予約した番組が開始されない	194
	録画予約した番組が録画されていない	194
	予約録画した番組が途中で途切れている	195
	録画フォルダーに録画した番組が見あたらない	196
	おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない	197
	シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、	
	録画されていない番組がある	198
	新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、	
	録画されない新番組がある	198

番組表の受信がうまくいかない	· 199
番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる	· 199
デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない …	· 199
録画ができない	
録画ができない	200
ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき	201
ワイヤレスTVデジタルに接続できない	201
「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。	
(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを含むメッセージが	
表示された。	.203
「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で「ワイヤレスTVデジタルの検	索」
の結果「ワイヤレスTVデジタルが見つかりませんでした。…」と	
表示される	204
インターネットに接続できない	205
ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの	
対処方法を知りたい	205
その他	206
操作パネルが表示されない	206
リモコンで操作できない	
リモコンでデータ放送が操作できない	207
リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる…	207
リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、	
パソコンが起動しない(LaVieのみ)······	207
「SmartVisionをアップデートしてください。」という	
メッセージが表示された	207
DVDに保存しようとしたが、選択できない番組	
(保存できない番組)がある	208
DVD-RAMの書き込みに失敗する	208
SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい	208
夜間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい	208
テレビを終了しようとしたが終了しない	208
リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、	
パソコンが復帰した	208

209 209 210 するか
····210
するか
するか
210
210
1210
211
211
ラムの
211
١٥
sion)の
212
合の
212
212
計合の こうしゅう
213
213
213
215
····216
216
216
217
218
218
219
220

B-CASカードについて	
B-CASカードを扱うときの注意	221
B-CASカードを登録する	221
B-CASカードの情報を確認する	222
ナイトモードについて(VALUESTAR Nのみ)	223
予約実行前後の動作を設定する	224
アンテナの設定をする	226
アンテナの調整をする	226
衛星アンテナの電源供給の設定をする	227
個人情報を消去する	
データを消去する	
自動ログオンの設定をする	
設定を変更する	
録画モードについて	··231
ハードディスクに録画する場合	231
ハードディスクからDVDへ保存する場合	232
ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合	233
各モードの画面説明	234
その他のインターネット接続について	237
ルータを使わずにインターネットに接続する	237
2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする …	239
「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 について	240
詳細設定	241
ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する	241
ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する	241
ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、	
テレビを楽しむための設定をする	245
アクセスポイント設定	249
ファイアウォールの設定	253
ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール)・	253
その他のファイアウォールソフトをお使いの場合	254
ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す	255
ワイヤレスTVデジタルで購入時の設定	257

SSDを搭載したモデルを再セットアップしたとき、	
Cドライブの領域を変更した場合は	258
Cドライブの領域を変更して再セットアップすると	258
おすすめの設定に変更するには	259
ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて	260
その他の機能・情報	261
SmartVisionのバージョンを確認する	261
リモコンの設定をする	261
全画面表示のときの画面の表示方法を変える	262
映像をホームネットワークで配信する(対応モデルのみ)	262
テレビの初期設定をやりなおす	263
BS/110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について	263
索引	264
キーボードショートカット	巻末





## ワイヤレスTVデジタルを設置する

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、添付品の確認や、接続が必要です。

#### ー ワイヤレスTV デジタルを 設置する

## 説明の流れ

ワイヤレスTVデジタルが使えるようになるまでの流れを説明します。

## 1 パソコンを使う準備をする

パソコンの接続をする

Windowsのセットアップをする

ー リモコンの準備をする

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、まずはパソコンを使えるようにします。

『準備と基本』または『セットアップマニュアル』(モデルによって添付されているマニュアルが異なります)を読んで、パソコンの接続とセットアップをしてください。続けてリモコンを準備します。

- ●見るマニュアル
  - ・『準備と基本』 (LaVie L、LaVie S、 VALUESTAR N)
  - ・『セットアップマニュアル』 (LaVie M)
- ●必要な準備
  - ・パソコンの設置
  - ・パソコンの接続
  - ・Windowsのセットアップ
  - ・リモコンの準備

### 2 ワイヤレスTVデジタルを使う準備をする

ワイヤレスTVデジタルの接続(アンテナ ケーブル、B-CASカード)をする

Windows Media Center(ウィンドウズ メディア センター)のセットアップをする

■ ワイヤレスTVデジタルの初期設定とテレビの初期設定(チャンネルや番組表の 設定)をする

- ●見るマニュアル『テレビを楽しむ本』(この本)
- ●必要な準備
  - ・ワイヤレスTVデジタルの設 置と接続(p.1)
  - ・Windows Media Center のセットアップ(p.25)
  - ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)
  - ・テレビ初期設定(p.28)

ワイヤレスTVデジタル本体と、テレビを見るためのソフト(SmartVision、Windows Media Center)の設定をします。このマニュアルで使い方を説明しています。

## 3 インターネットに接続する

#### ワイヤレスTVデジタルを使ってイン ターネットに接続する

#### ●見るマニュアル

- ・『テレビを楽しむ本』(この本)
- ・『準備と基本』 (LaVie L、LaVie S、 VALUESTAR N)
- ・『ユーザーズマニュアル』 (LaVie M)

#### ●必要な準備

- ・回線事業者やプロバイダと の契約
- ・インターネットへの接続 (p.38)

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続できるようにします。このマニュアルで使い方を説明しています。

#### 準備完了 さぁ、テレビを楽しみましょう!

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

## ワイヤレスTVデジタルでできる こと

ワイヤレスTVデジタルを使って楽しめるテレビ放送やインターネット の機能について説明します。

#### ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送

ワイヤレスTVデジタルでは、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送が楽しめます。

●地 トデジタル放送

2003年12月から始まったテレビ放送です。デジタル放送になっているため、今までのアナログ放送に比べて高画質、高音質です。また、データ放送などの新しいサービスが受けられるのも特長です。

●BS・110度CSデジタル放送

デジタルで放送されている衛星放送です。BSデジタル放送と「スカパー! e2」の番組が見られます。地上デジタル放送と同じく、高画質、高音質、データ放送などの特長があります。



#### ■ 3D放送について

3D対応モデルでは、3D放送(サイドバイサイド方式)をお楽しみいただけます。

3D放送の表示方法などについては『3D対応モデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。


#### ➡ アクセスポイントとして使う

ワイヤレスTVデジタルは、IEEE802.11n対応のワイヤレスLANアクセスポイントとして動作します。

ワイヤレスTVデジタルをインターネットの設定がされたルータに接続することで、ワイヤレスTVデジタルを通じてインターネットを楽しむことができます。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルの接続例

次の図は、すでにワイヤレスLANをお使いの場合で、ワイヤレス TVデジタルの接続と設定が完了したときの接続例です。

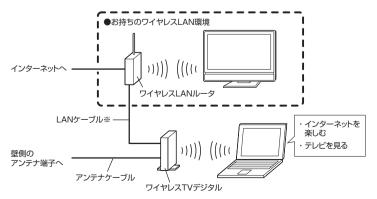

#### チェック

- ●安定してテレビを受信するため、 テレビ視聴中および録画中は、 ほかのパソコンも含めてワイヤ レスTVデジタルを使ってネット ワークに接続しないことをおす すめします。
- ●LANケーブルは別途ご用意くだ さい。



実際の接続と設定については、このマニュアルのPART1からPART3の説明をご覧になり、順番におこなってください。マニュアルの説明に沿って接続と設定をおこなわないと、ワイヤレスTVデジタルが正しく動作しません。

#### ■ モデルによって異なる機能について

このマニュアルは、複数のモデルを対象に制作されています。基本的な説明はどのモデルも共通です。モデルによって機能が異なる点については個別に説明しています。また、参照先もモデルによって一部異なります。

#### ■ LaVie S、VALUESTAR Nについて

● ワイヤレスTVデジタルと接続できないときは、テレビの視聴、および、録画した番組の再生や光ディスクへのダビングなど、ほとんどの機能が使用できなくなります。

#### ■ LaVie Mについて

- マウスが添付されていません。マウスでの操作方法が記載されている部分については、NXパッドで操作してください。
- 録画した番組を光ディスク(DVDなど)に保存するときは、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。
- SmartVisionの機能で光ディスクをフォーマットすることはできません。Windowsの機能を使用してフォーマットしてください。
- 録画した番組を光ディスクに保存するときの画面は、マニュアルに記載されているものと一部異なります。

#### ■ 3D対応モデルについて


● サブメニューに表示される項目が、マニュアルに記載されているものと一部異なります。

ワイヤレスTV デジタルを 設置する


## 添付品を確認する

ワイヤレスTVデジタルを使用するために必要な添付品がそろっているか確認してください。


#### ワイヤレスTVデジタルのパッケージの添付品



□ワイヤレスTVデジタル本体

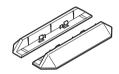

□スタンド

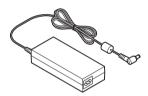

□ACアダプタ



□電源コード

#### パソコン本体の添付品



□リモコン



□リモコン用乾電池 (単3形×2本)



□リモコン受信用 ユニット(LaVieのみ)



□B-CASカード
※ 台紙に貼り付けられています。

- □BS・110度CSデジタル放送パンフレット/加入契約申込書
- □テレビを楽しむ本(このマニュアル)

#### チェック


- ●ワイヤレスTVデジタルには、ワ イヤレスTVデジタルのパッケー ジに同梱されたACアダプタ、電 源コードを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。

## 各部の名称


ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルの各部の名称と役割を説明します。

#### ■前面

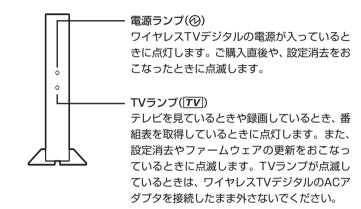

#### 背面

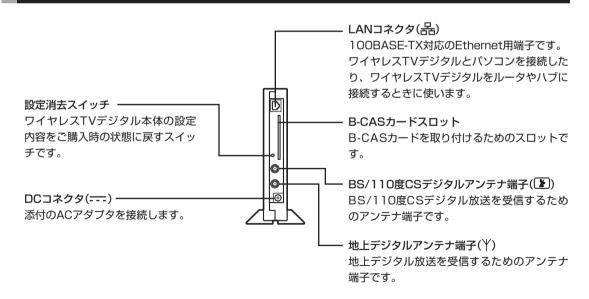

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

## 設置場所についての注意

ワイヤレスTVデジタル本体を設置するときは、次の点に注意してください。

#### ➡ 設置に適した場所

- ・水平で落下のおそれがない場所(机の上など)
- ・風通しのよい涼しい場所
- ・ワイヤレスTVデジタルの側面から5cm以上の空間がある場所

#### ➡ 設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・暖房器具の近くなど
- ・高温多湿でホコリの多い場所
- ・収納棚や本棚など風通しの悪い狭い場所
- ・壁などの近く
- ・不安定な場所
- ・水のかかる場所
- ・通風孔(本体上面、両側面)をふさぐような場所
- ・横向きに設置するような場所
- ・油とびや湯気がかかる場所
- ・テーブルクロスなどがかかるような場所

## チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルを設置するときに、人体より20cm以内になるような生活空間には設置しないでください。
- ●動作不良の原因となりますので、 ワイヤレスTVデジタル本体の上 に物などを乗せないでください。



使用時の注意について→

LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N: 『安全にお使いいただくために』

LaVie M:

『ユーザーズマニュアル』

#### **□** 安定した通信をおこなうために

安定した通信をするために、次のことに注意してください。

- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコン(またはワイヤレス LAN機器)は、できるだけ周りに障害物がなく、見通しの良い場 所で使用する
- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコンが遠すぎると、通信 速度が低下します。必要に応じて、ワイヤレスTVデジタルとパ ソコンの距離を調整してください。

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

## アンテナについての注意

ワイヤレスTVデジタルの接続前に、必要なものやアンテナの環境を確 認します。

ここでは、ワイヤレスTVデジタルでテレビを見るために必要な ケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅 の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る 前に知っておいていただきたいことについて説明しています。 ここでの説明をお読みいただいてから、「ワイヤレスTVデジタル を接続する」(p.15)に進んでください。

#### テレビを見るために用意していただくもの

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のもの を用意してください。

#### ●必ず用意していただくもの

・F型コネクタ付きアンテナケーブル



F型コネクタには、ネジタイプのものと差し込みタイプのものが あります。ワイヤレスTVデジタルのアンテナ端子にはネジタイ プのプラグを取り付けてください。





ネジタイプ 差し込みタイプ

#### ●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なります。たとえば、BS·110度CSデジタル放送用アンテナに電源を供給する場合に、電流通過型の機器が必要になる場合があります。ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。


#### ·分波器

複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて出力する機器です。地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、1つのアンテナ端子にまとめて供給されているとき、必要になります。まとめて供給されている場合、本機へ接続するときには分波器を使って地上デジタル放送(UHF)とBS・110度CSデジタル放送に分けてから接続してください。

例

BS・110度CSデジタル放送の信号

BS・110度CSデジタル 放送と地上デジタル放送 が混合された信号



#### ·分配器

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど)に分配する機器です。

#### ·混合器

複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。

#### ・ブースター

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。

#### ・アッテネーター

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

### テレビを受信するためには

### ■ 地上デジタル放送を受信するためには

地上デジタル放送はUHFで放送されています。視聴するためには、 次のことを確認してください。

### TVをケーブルTVで見てい ますか?

### 見ている

▶「ケーブルテレビをご利用の場合 | (p.14)

### 見ていない

すでにTVなどで地上デジタ ル放送を見ていますか?

見ている

地上デジタル放送を視聴できます。 アンテナケーブルの接続状態によっては電波を 強めたり、分けたりすることが必要になります。

### 見ていない

お住まいは集合住宅ですか? 戸建て住宅ですか?



▶「集合住宅にお住まいの場合」(p.14)

### 戸建て住宅

お住まいにUHFアンテナは 立っていますか?

立っていない

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを 設置する必要があります。

#### 立っている

地上デジタル放送を視聴できます。 必要に応じて、地上デジタル放送に対 応したUHFアンテナを設置したり、 すでに立っているUHFアンテナの方 向を調節してください。



アンテナの設置や状態など、ご不 明な点についてはお近くの電器店 にご相談ください。

#### ■ BS・110度CSデジタル放送を受信するためには

●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナが正しく設置 されていること

BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。 また、アンテナが衛星に向けて設置されている必要があります。

- ※: 従来のBS・110度CSアナログ放送用のアンテナでは、受信できない ことがあります。
- ●有料放送については申し込みが済んでいること 有料放送は、視聴するための申し込みが必要です。

#### ■ 視聴できない放送について

地上アナログ放送を視聴することはできません。 ケーブルテレビでは、BS・110度CSデジタル放送を視聴すること はできません。

# チェック

アンテナの状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

### ・ アンテナケーブル接続前に確認すること

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法が異なります。 接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。

- ●ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご用意いただくもの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。
- ●集合住宅にお住まいのかたや ケーブルテレビをご利用のかた は必要に応じて、「その他のご注 意」(p.14)もあわせてご覧くだ さい。
- ●使用するケーブルなど、ご不明 な点についてはお近くの電器店 にご相談ください。


### ご家庭のアンテナ端子について

一般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。

信号線の接続方法によって、地上デジタル放送とBS・110度CS デジタル放送の信号が、個別のアンテナ端子に供給されている場合と、1つのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります。

#### ■ 壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子および地上デジタル 放送のアンテナ端子



※ 建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることも あります。


#### 接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル

#### ■ 壁側のアンテナ端子が1つの場合

BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送が混合されたアンテナ端子

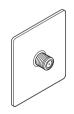

#### 接続に使うもの





F型コネクタ付きアンテナケーブル

分波器

壁側の端子を確認したら、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」 (p.15)へ進んでください。

- ●アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。
- ●アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS・110度CSデジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。ご家庭のアンテナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。

#### ■ 集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

- ・地上デジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社にご確認ください。
- ・BS・110度CSデジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や 管理会社にご確認ください。
- ・共聴受信の場合は、「ご家庭のアンテナ端子について」(p.13)の「壁側のアンテナ端子が1つの場合」の説明にしたがって接続してください。なお、お住まいの集合住宅の受信形態によってはテレビが受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

#### ■ ケーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上デジタル放送を視聴することができます。
  - ・同一周波数パススルー方式
  - ・周波数変換パススルー方式

これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などにご相談ください。

- ・ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定 されたチャンネルは受信できません。
- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ 局にお問い合わせください。
- ・ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場合は、端末機器の端子\*とこのパソコンの地上デジタルアンテナ端子を接続してください。
  - ※ 端末機器によって、「分配出力」、「CATV(下り)」、「UHF出力」などの名称になっています。端末機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- ・アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、ま たはお近くの電器店にご相談ください。

# PART 1

# ワイヤレスTVデジタルを接続する

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

アンテナ線や電源コードなどを接続します。

### ■ ESSID(SSID)を確認する

接続を始める前に、本体側面に記載されているESSIDを確認します。ESSIDは後で、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をするときに必要となります。ワイヤレスTVデジタル本体左側面の型番などが記載されている部分をご覧になり、ESSIDを控えてください。

ESSID(無線ネットワーク名) WT-




ワイヤレスTVデジタルを複数台 お持ちの場合は、このパソコンに 接続するワイヤレスTVデジタル のESSIDを必ず控えておいてくだ さい。

## ■ スタンドを取り付ける

添付のスタンドを取り付け、立てて使用します。

 ワイヤレスTVデジタル本体底面の穴に、スタンドのツメを 合わせてはめ込む

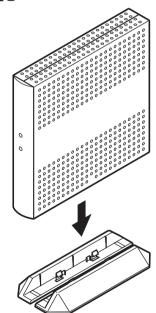





横置きで使用しないでください。 必ずスタンドを取り付けて、縦置 きでで使用ください。

### アンテナ線を接続する

●壁側のアンテナ端子が2つの場合

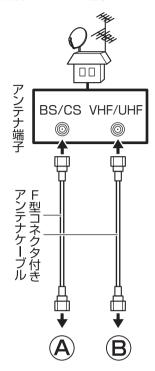


●壁側のアンテナ端子が1つの場合

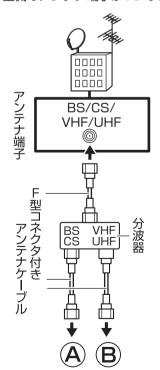


- ●アンテナ線を接続する前にワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。また、周辺機器が、ワイヤレスTVデジタルに接続されている場合は、周辺機器の電源も切ってください。
- ●あらかじめ「アンテナについての注意」(p.9)をご覧になり、お住まいの受信環境に合わせて、壁側のアンテナ端子(p.13)にアンテナケーブルと必要機器を接続しておいてください。

1 本体背面の地上デジタルアンテナ端子(Y)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる

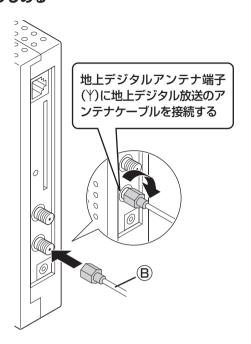

2 本体背面のBS/110度CSデジタルアンテナ端子(E)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる

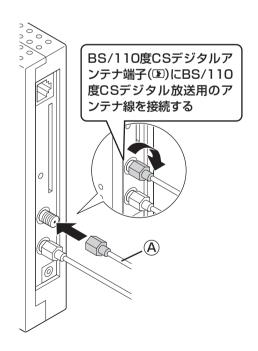




アンテナ線の端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。



アンテナ線の端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。

### 🕶 B-CASカードをセットする


次の図のように、B-CASカードをセットします。「B-CAS」の印刷面に注意して、矢印の方向にしたがいB-CASカードをセットしてください。

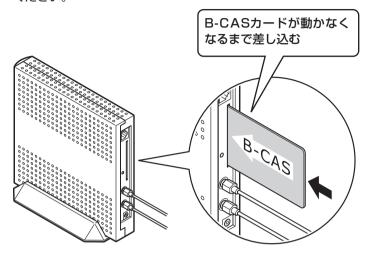

### チェック

デジタル放送を受信するためには、添付されている「B-CASカード(ビーキャスカード)」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードについて詳しくは付録の「B-CASカードについて」(p.221)をご覧ください。

### ■ ACアダプタと電源コードを接続する

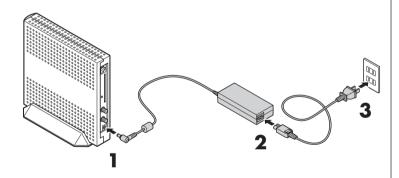

- ACアダプタをワイヤレスTVデジタル本体背面のDCコネクタに接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

電源ランプ(④)とTVランプ(**TV**)が点灯し、ワイヤレスTVデジタルの電源が入ります。その後、電源ランプ(④)が点滅し、TVランプ(**TV**)が消灯すると設定できるようになります。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルの電源を切る

電源を切る場合は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

- ●ワイヤレスTVデジタル本体の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るようにしてください。必ず添付のACアダプタを使用し、AC100Vのコンセントに接続してください。それ以外のACアダプタやコンセントを使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタル本体には 電源スイッチがありません。電 源コードのプラグをコンセント に差し込んだ時点で、電源が入 りますのでご注意ください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのACア ダプタ、電源コードはAC100V 用(日本仕様)です。
- ●長期間で使用にならないときは、 安全のため必ずACアダプタ(電 源コードのプラグ)をコンセント から抜いてください。
- ●ワイヤレスTVデジタルには、ワ イヤレスTVデジタルのパッケー ジに同梱されたACアダプタ、電 源コードを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタルの電源 を入れてから起動する(TVラン プ(**TV**)消灯)まで約1分かかり ます。

# PART

# リモコンの接続をする


ワイヤレスTV デジタルを 設置する

リモコンが添付されたモデルの場合、リモコンを使う準備が必要です。

リモコン(p.6)を使えるようにするには、次の作業が必要です。

- ・パソコンにリモコン受信用ユニットを取り付ける(LaVieのみ)
- ・リモコンに乾電池を入れる

## 🍟 パソコンにリモコン受信用ユニットを取り付ける(LaVieのみ)



リモコン受信用ユニット

リモコンの信号を受信するためのユニットをUSBコネクタ(<del>・くさ</del>)に取り付けます。


リモコン受信用ユニットのコネクトボタンが上になるように差し 込んでください。

## 伊ポイント

USB3.0のコネクタ(*SS*(よまたは いには取り付けないでください。 また、パワーオフUSB充電機能を オンにした場合、パワーオフUSB 充電機能対応のUSBコネクタ(ご) には取り付けないでください。 リモコンの【電源】や【テレビ】ボタ ンでスリーブ状態から復帰できな くなります。


### **■** リモコンに乾電池を入れる

### **| リモコン背面の電池カバーをスライドして取り外す**



## 2 添付の単3形乾電池を入れる

電池の向きに注意して入れてください。

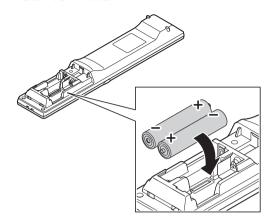

## 3 電池カバーをもとのように取り付ける

### ■ リモコンの使用範囲について

リモコンを使うときは、リモコン受信用ユニットから約3mの範囲で操作してください。

# P A R T **プ** ワイヤレスTV デジタルを 設置する

# ワイヤレスLAN(無線LAN)の セキュリティについて

### **■** セキュリティに関するご注意

■ 無線LAN(ワイヤレスLAN)製品で使用時におけるセキュリティに関する で注意 お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどとワイヤレス(無線)アクセスポイント間で情報のやりとりをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続ができるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、次のような問題が発生することがあります。

#### ●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセ スし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN(無線LAN)カードやワイヤレス(無線)アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN(無線LAN)製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を十分 理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに 関する設定をおこない、製品を使用することをおすすめします。

# チェック

これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。

### 伊ポイント

- ●初期設定をおこなうと、WPA によるセキュリティが設定され ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントのセキュリティ設定は、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の「アクセスポイント設定」を使っておこないます。「アクセスポイント設定」について詳しくは、付録の「アクセスポイント設定」(p.249)をご覧ください。
- ●ワイヤレスLAN機器のセキュリ ティ設定は、ワイヤレスLAN機 器に添付のマニュアルで確認し てください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線 LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発 生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責 任を負いかねます。

セキュリティを高めるための機能として、ワイヤレスTVデジタルでは、WEP機能、ESSID(ネットワーク名)の設定、WPA-PSK機能を利用できます。

このほかにも、無線LANを使わないときはパソコンのワイヤレス スイッチをオフにすることで、セキュリティ効果が高まります。



ワイヤレススイッチをオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレススイッチはオンのままお使 いください。


### ■ ワイヤレスLAN使用時のご注意

ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLAN(無線LAN)機能使用時には次のことにご注意ください。

ワイヤレスTVデジタルの2.4GHzでの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ・ワイヤレスTVデジタルを使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスLAN機能をオフにしてください。ワイヤレスLAN機能は、「アクセスポイント設定」(p.249)で、「無線機能」を「使用しない」に設定することで、オフにできます。
- ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までご相談ください。

電波法令により、5GHzワイヤレスLAN(W52)機能は、屋内での使用に限定されます。

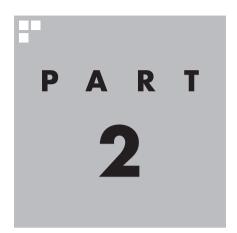

# ワイヤレスTVデジタルの初期設定

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、初期設定が必要です。

DADT

ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

# 初期設定の前に

ワイヤレスTVデジタルを使い始める前に、パソコンやワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。

### パソコンのセットアップは済んでいますか?

ワイヤレスTVデジタルを使うには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『準備と基本』または『セットアップマニュアル』(モデルによって添付されているマニュアルが異なります)をご覧になり、準備をしてください。パソコンを使う準備ができたら、次にワイヤレスTVデジタルを使うための準備をおこないます。



- ●CATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- ●CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一パススルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーションなど)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のCATV会社にご確認ください。
- ●CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。



# P A R T **2** ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

# ワイヤレスTVデジタルをセット アップする

「Windows Media Center」、「ワイヤレスTVデジタル初期設定」、「テレビ初期設定」の3つをおこなって、ワイヤレスTVデジタルを使えるようにします。

# Windows Media Centerをセットアップする

ワイヤレスTVデジタルでテレビを見るには 「SmartVision(スマートビジョン)」というソフトを使います。

SmartVisionは「Windows Media Center」というソフトから起動します。Windows Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリック セットアップの画面が表示されます。
- 2 「Windows Media Centerへようこ そ」と表示されていることを確認し、「続 行」をクリック



3 「推奨設定」をクリック



次の画面(Windows Media Centerのメイン メニュー)が表示されたら、セットアップは完 了です。続けて、ワイヤレスTVデジタルの初 期設定をします。



### ♥ ワイヤレスTVデジタルの初期設 ・ 定をする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をします。



パソコンおよびワイヤレスTVデジタルには、 まだLANケーブルをつながないでください。パ ソコンやワイヤレスTVデジタルがネットワー クに接続していると、正しく初期設定ができな い場合があります。

### ■ ご購入時に添付されていない周辺機 器はパソコンから取り外す

無線LAN USBアダプタ、無線LANカード、データ通信カードなど、お客様がご用意された周辺機器がパソコンに接続されているときは、すべて取り外してください。

これらの周辺機器が接続されていると、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなわれなくなることがあります。

取り外した周辺機器は、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が終了した後で、あらためて接続しなおしてください。

### ■ パソコンのワイヤレスLAN設定を 変更する(必要な場合のみ)

次の場合はワイヤレスLAN設定の変更が必要です。

- ・ワイヤレスLANでインターネット接続の設 定を完了している場合
- ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに 接続したことのある場合

これらの場合は、設定を開始する前に、 PART10の「ほかのワイヤレスLANアクセス ポイントに接続したことのある場合の設定を 知りたい」(p.212)をご覧になり、ワイヤレス LANの設定を変更してください。

この変更をしないと、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなえません。

### ■ パソコンのワイヤレスLAN機能を 有効にする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、あらかじめパソコンのワイヤレス LAN機能を有効にします。

### ワイヤレススイッチがオンになっている か確認する

ワイヤレススイッチがオフになっている場合は、オンにしてください。ワイヤレススイッチについて詳しくは『準備と基本』(LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N)第3章の「インターネットに接続する」または『ユーザーズマニュアル』(LaVie M)PART1の「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続をする」をご覧ください。

### ■「ワイヤレスTVデジタル設定ツー ル」で設定する



「Media Centerテレビ」-「テレビの初期設定」は実行しないでください。

# □ ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点滅し、TVランプが消灯していることを確認する

ご購入時の状態では、ACアダプタを接続してから約1分でこの状態になります。

再設定をおこなうときに、ランプが上記の状態になっていない場合は、付録の「ワイヤレスTV デジタルをご購入時の設定に戻す」(p.255)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してください。

### 2 Windows Media Centerの「テレビ (SmartVision)」-「テレビ視聴」をク リック



## 3 「閉じる」をクリック

ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了していません。 ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなった後で、 テレビ (SmartVision) が起動します。

自動的に、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が表示されます。

### 4 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」を クリック



### 5 内容を確認して、「次へ」をクリック



設定可能なワイヤレスTVデジタルを検索する 画面が表示されます。検索が終わると、見つかっ たワイヤレスTVデジタルが表示されます。



ワイヤレスTVデジタルの初期設定を中止するときは「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。

# る表示されたワイヤレスTVデジタルをクリックして、「次へ」をクリック



「設定動作中」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。



ここで、複数のワイヤレスTVデジタルが表示された場合、PART1の「ESSID(SSID)を確認する」(p.15)で番号を控えたワイヤレスTVデジタルを選択してください。

## 7 「完了」をクリック





「完了」をクリックした後、ファームウェアの更新画面が表示された場合は、画面の説明を読んでファームウェアのアップデートをおこなってください。

これで、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが 接続されました。

続いて、自動的に「テレビ初期設定」の画面が表示されます。

### ■ テレビ初期設定をする



- ●操作画面上に「?」が表示されているときは、「?」をクリックすると、その項目についての 簡単な説明が表示されます。
- 「Media Centerテレビ」 「テレビの初期設定」 は実行しないでください。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●パソコンの内蔵ドライブアクセスランプ(□) が点滅しているときは、パソコンの設定中で す。次の画面が表示されるまで何も操作せず に待ってください。

#### ■ チャンネルなどの設定

### ] 「次へ」をクリック



### 2 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルを確認中」と表示されます。次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。



接続について→PART1の「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.15)

### 3 B-CASカードの状態を確認する 「正常」と表示されたときは

「次へ」をクリックして手順4に進んでください。



#### 「問題あり」と表示されたときは

B-CASカードに問題があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.18)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

- ① B-CASカードをセットしなおしたら、 「B-CASカードのテスト」をクリックしてく ださい。
- ② 「B-CASカードは正常です」と表示されたら、「次へ」をクリックして手順4に進んでください。





「B-CASカードを読み取れません。」と表示されたときは、B-CASカードが正しくセットされていない可能性があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.18)をご覧になり、B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

### 4 チャンネル設定をする

- ① クリックし、お住まいの都道府県をクリック
- ② クリックし、キーボードで数字を入力し、 【Enter】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」をクリック



自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの 検索が始まります。チャンネルを探し終わる と、レポート画面が表示されます。

### 個ポイント

「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.33)をご覧ください。

### 5 チャンネル設定を確認し、「次へ」をクリック



Windowsのログオンパスワードを設定しているときは、ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されます。設定していないときは、手順7に進んで、設定結果について確認してください。

### 伊ポイント

受信できていないチャンネルがあった場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.33)をご覧ください。

# 6 パスワードを入力する(設定している場合)

- ① ログオンしているユーザー名が表示されていることを確認する (ユーザー名は一例です)
- ② クリックし、キーボードでパスワードを入力 し、【Enter】を押す
- ③「次へ」をクリック



- ●この画面は、Windowsのログオンパスワードを設定していない場合は表示されません。
- ●この画面の設定をおこなうと、Windowsが 省電力状態(スリープ、休止状態)から復帰す るときにパスワードを入力しない設定にな ります。
- ●新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、自動ログオンの設定をおこなう必要があります。設定について詳しくは、付録の「自動ログオンの設定をする」(p.230)をご覧ください。

### 7 BSデジタル放送の受信状態を確認

BSデジタル放送の受信状態が表示されます。

① 「次へ」をクリック



- ●受信レベルで「問題あり」と表示された場合、 テレビ初期設定が終わってから、「テレビ初 期設定で困ったらし(p.33)をご覧ください。
- ●「受信レベルの確認」をクリックすると、受信レベルの確認の画面が表示されます。またこの画面で、アンテナの電源の設定もおこなえます。



### 8 番組表と自動ログオンの確認

番組表の受信についてと自動ログオンするユーザー名が表示されます。

① 自動ログオンのユーザー名を確認して、「次 へ | をクリック



テレビ番組を録画するときや番組表を受信するときに、ここで表示したユーザー名で自動ログオンします。

自動ログオンのユーザー名の変更手順は付録の「自動ログオンの設定をする」(p.230)をご覧ください。



初期設定が完了すると、番組表の受信のためにパソコンが毎日自動的に起動するようになります。詳しくは、「パソコンの自動起動について」(p.31)をご覧ください。

### 9 ワイヤレスネットワークと動作モードの 確認


ワイヤレスネットワークの速度と、設定される 動作モードが表示されます。

① 「次へ」をクリック



- ●測定されたワイヤレスLANの速度によって、 動作モードが設定されます。
  - 100Mbps以上:通常モード
  - 40Mbps以上100Mbps未満:データ量 制限モード
  - 40Mbps未満:データ量制限モード ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置 を近づけるなど、環境を変更するか、有線 LANでパソコンとワイヤレスTVデジタル を接続(p.241)してください。
- ●「データ量制限モード」(p.218)では、視聴時のカクツキなどの画面の乱れを軽減することができます。しかし、利用できる機能や画質が制限されています。できるだけ、「通常モード」で利用できる環境(ワイヤレスLANの速度が100Mbps以上)で使うことをおすすめします。

### 110 「閉じる」をクリック

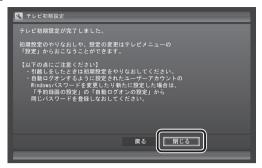

テレビ画面が表示されます。

これで、テレビの初期設定は完了です。

設定がうまくいかなかったときや、設定は終 わったが見られない放送があるときは、「テレ ビ初期設定で困ったら l(p.33)をご覧くださ W

#### ■ パソコンの自動起動について

SmartVisionの初期設定が終了すると、1日 に1回、朝10時に番組表を受信するためにパ ソコンが自動的に起動します。

また、番組表の受信が完了した後は、ご購入時 の設定ではスリープ状態になります。

番組表の受信が完了すると、その日はそれ以 降の番組表の自動受信はおこなわれません。 受信に失敗した場合は、次の時刻に再度自動 起動して番組表を受信します。

12.14.16時

なお、これらの設定は、初期設定後にいつでも 変更することができます。

番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4 の「番組表の受信時刻を変更する」(p.65)を、 番組表の受信後の動作を変更する場合は、付録 の「予約実行前後の動作を設定する」(p.224) をご覧ください。

### ■ Windows復帰時のパスワード入力 画面について

ご購入時には、パソコンが省電力状態などか ら復帰するとき、ログオン画面(復帰時のパス ワードを入力する画面)が表示される設定に なっていますが、テレビ初期設定をすると、こ の画面が表示されないよう設定が変更されま

テレビの予約視聴や予約録画をおこなうため に、省電力状態などからパソコンを自動復帰 させる際、この画面でWindowsの動作が停止

(パスワードの入力待ち状態)してしまうこと を防ぐためです。

この設定は、「コントロールパネル」の「システ ムとセキュリティ |- 「電源オプション | で電源 プランを選んで変更できますが、ログオン画面 が表示される設定(「復帰時のパスワードを必 要とする | を「はい | に設定)にすると、省電力 状態などからの録画予約ができなくなります。 ご注意ください。



電源プランについて

- →「省電力機能の設定を変更する」
- ▶場 「ソフト&サポートナビゲーター」
  ▶検索番 号 93160030 で検索

#### ■「現在の接続先」画面について

快適にご利用いただくために、テレビ視聴・録画中(予約録画を含む)は、「現在の接続先」画面を表示しないようにしてください。また、テレビ視聴・録画中(予約録画を含む)にこの画面が表示された場合は、\*\*をクリックしないでください。

これらの操作をおこなうと、テレビの映像がコマ落ちしたり、停止したりする場合があります。



## 伊ポイント

「現在の接続先」画面は、画面右下の通知領域にある。」 をクリックしたり、「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「ネットワークに接続」をクリックしたときに表示されます。

# ■ テレビ(SmartVision)のアイコン を通知領域に表示させる

テレビ(SmartVision)のアイコンが通知領域に表示するよう設定をしておくと、テレビを視聴していないときでも、録画や光ディスク書き込みの状態などがわかるので、便利です。

# チェック

LaVie Mで録画した番組を光ディスク(DVD など)に保存するときは、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。

- 1 画面右下の △ をクリック
- 「カスタマイズ」をクリック
   「タスクバーに表示するアイコンと通知の選択」画面が表示されます。
- 3 SmartVision Schedulerの右の▼を クリックして、表示されたメニューから 「アイコンと通知を表示」をクリック
- 4 「OK」をクリック

これで、テレビ(SmartVision)のアイコンが 通知領域に表示されるようになりました。 テレビ初期設定で、設定がうまくいかないときや、設定をしても見られない放送があるときは、テレビ初期設定を完了した後に次の説明をご覧ください。

### ■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を 確認する

次の手順で、ワイヤレスTVデジタルの問題点 を確認してください。

### 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタ ル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、 「閉じる」をクリックしてください。


## 2 「状態の確認」をクリック



### 3 「次へ」をクリック



次の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ってください。

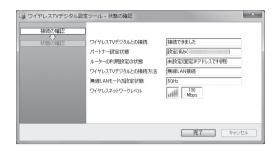

この画面で、問題点を確認します。

- ●ワイヤレスTVデジタルとの接続 初期設定で設定したワイヤレスTVデジタル と通信できる状態かどうかを示します。
  - ・接続できました:ワイヤレスTVデジタルと 通信できる状態です。
  - ・接続できませんでした:ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていないなどの理由で、ワイヤレスTVデジタルと通信できない状態です。詳しくはPART10の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」(p.201)をご覧ください。

#### ●パートナー設定状態

パートナー設定(ワイヤレスTVデジタルとの接続の設定)の状態と、どのワイヤレスTVデジタルと通信するように設定しているかを確認できます。

・設定済み(xx:xx:xx:xx:xx:xx): 設定が終了しています。また、設定したワイヤレスTVデジタルのMACアドレスが表示されます。セットでご購入になったワイヤレスTVデジタルが設定されているかどうかは、ワイヤレスTVデジタル本体に記載されているMACアドレスが一致しているかどうかで確認できます。ワイヤレスTVデジタルのMACアドレスは、ワイヤレスTVデジタル本体左側面に記載されており、有線LAN接続した場合と、ワイヤレスLAN接続した場合とで異なるため、接続方法を確認の上、MACアドレスを確認してください。

#### ·未設定:

ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了 していません。初期設定をおこなってくだ さい。

### 個ポイント

本体左側面の記載

アクセスポイントMACアドレス

AIR: 無線LAN接続をした場合に表示される MACアドレスが記載されています

LAN: 有線LAN接続した場合に表示される MACアドレスが記載されています

#### ●ルーターの利用設定の状態

- ・設定済み:ルータを使用する設定(ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定)になっています。「ルーターの利用設定」を実行した後や、「TV詳細設定」で「IPアドレスを自動的に取得する」設定とした場合(p.241)に「設定済み」と表示されます。「設定済み」の場合、ワイヤレスTVデジタルとルータがLANケーブルで接続されていない、ルータの電源が入っていないときには、ワイヤレスTVデジタルと接続できません。
- ・未設定(固定IPアドレスで利用):「ルーターの利用設定」をおこなう前や、「TV詳細設定」で固定のIPアドレスを設定した場合に、「未設定」と表示されます。

#### ●ワイヤレスTVデジタルとの接続方法

- ・無線LAN接続:無線LAN(ワイヤレス LAN)で接続する設定となっています。ワイヤレスTVデジタル初期設定完了後は、ワイヤレスLAN接続となります。ワイヤレスLAN接続の通信の状態は、ワイヤレスネットワークレベルで確認できます。
- ・有線LAN接続:有線LANで接続する設定となっています。この設定となっているときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する必要があります。有線LANでの接続方法は、「TV詳細設定」で変更することができます。
- ●無線LANモードの設定状態 どの周波数帯域で接続しているかを表示し ます。
- ●ワイヤレスネットワークレベル ワイヤレスTVデジタルとの接続の電波の強さ、通信速度を示します。有線LAN接続している場合には、この項目は表示されません。ワイヤレスネットワークレベルが40Mbps未満のときは、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけてください。改善されない場合は、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してください。

### イェイント

ワイヤレスネットワークレベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」でも確認できます。

# チェック

テレビが表示されていても、速度が100Mbps 未満の場合は、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づける、「データ量制限モード」(p.218)へ変更する、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続(p.245)するなどを試してください。

#### ■ SmartVisionの問題点を確認する

次の手順で、確認してください。

### 1 操作パネルの 🖮 をクリック



テレビメニューが表示されます。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.48)をご覧ください。

## 2 「情報 ♀」-「まとめて確認」をクリック



現在の状態の確認結果が表示されます。



この画面で、問題点を確認します。

■ 地上デジタル放送の受信レベルに問 題があったときは

### ▋█「受信レベル」の「地上デジタル」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべてO、またはチャンネルス キャンをおこなっても受信可能チャンネル が表示されない場合

お近くの電器店などに、次の点を確認してく ださい。

- ・パソコンをお使いの場所が地上デジタル 放送のサービスエリア内か
- ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナ を設置しているか

また、CATVをご利用の場合は、CATV事業者 に、地上デジタル放送を再配信しているかをご 確認ください。

### (指ポイント)

受信レベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「受 信レベルの確認 | でも確認できます。

## チェック

- チャンネルスキャンの結果、受信可能チャン ネルが表示されても、受信レベルが55以下 の場合は、正常に受信することができませ ん。受信レベルが56以上になるようにアン テナを調整してください。
- ●地上デジタル放送を正常に視聴できない 場合は、PART10の「テレビが映らない」 (p.186)および「テレビ初期設定で、チャン ネルのすべてまたは一部が設定されない。プ リセットチャンネルを手動で設定しても改 善しない。デジタル放送でブロックノイズが 発生したり、受信が不安定になる」(p.188) をご覧ください。

### ■ BSデジタル放送の受信レベルに問 題があったときは

### ▋█「受信レベル」の「BS」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべてOの場合

アンテナを設置した事業者などに、アンテナ に給電が必要かどうかを確認してください。 給電が必要な場合は、「衛星アンテナの電源 供給1の設定を変更してアンテナに給雷して ください。

## チェック

- ●受信レベルが55以下の場合は、正常に受信 することができません。受信レベルが56以 上になるようにアンテナを調整してくださ
- ●受信レベルがOでなくても、BSデジタル 放送の視聴に問題が出る場合があります。 PART10の「テレビが映らない」(p.186)を ご覧ください。


### ■ 次の作業をおこなってみてください

今までの手順で問題が解決しなかったとき は、次の操作をおこなってみてください。機 能が回復する場合があります。

- 「テレビ初期設定」 でチャンネルが見 つからなかったとき ここまでの作業が終わったら、テレビ 初期設定をやりなおします。 テレビメニューを表示して、「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで、 テレビ初期設定をやりなおしてくだ さい。
- 設定は終わったが、見られない放送が あったとき ここまでの作業が終わったら、 PART4の「SmartVisionを起動す る」(p.44)の方法で放送が見られる かどうか確認してください。

見られない場合、お客様の環境では受 信できない放送である可能性があり ます。詳しくはお近くの電器店にご相 談ください。



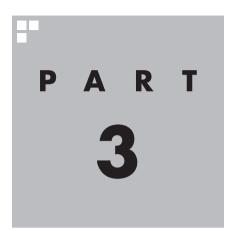

# インターネットに接続する

ここでは、ワイヤレスTVデジタルを利用してインターネットに接続する 方法を説明します。

インターネッ トに接続する

# インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するための設 定について説明します。

#### ■ インターネット接続環境について

インターネット接続やご家庭内のネットワーク環境によって、必 要な接続や設定が異なります。

お使いの環境にあわせて設定をおこなってください。

- ●ルータ、またはルータ機能のある機器を使用している場合 この後の「ルータを使ってインターネットに接続する」をご覧く ださい。
- ●ルータ機能のない回線終端装置を使用している場合 付録の「ルータを使わずにインターネットに接続する」(p.237) をご覧ください。

## チェック

ワイヤレスTVデジタルを使ってイ ンターネット接続をしている間は、 ワイヤレスLANの帯域を使用する ため、テレビの視聴や録画にコマ 落ちなどの影響がでる可能性があ ります。

# チェック

CATVのインターネットをご利用 の場合、接続方法などはご利用の CATVにお問い合わせください。

### ルータを使ってインターネットに接続する


ルータを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを 使って接続します。

インターネットとテレビをワイヤレスLANで楽しむには、この接 続方法をおすすめします。

・ルータを使った接続例(有線LANルータの場合)



- ●LANケーブルは、別途ご用意く ださい。
- ●まだワイヤレスTVデジタルを ルータやモデムに接続しないで ください。



※ ルータとワイヤレスTVデジタルはまだ接続しないでください。


ワイヤレスLANルータにLANポートがない場合や、設置場所など の都合で、ワイヤレスTVデジタルとルータを有線LANケーブルで 接続できないときは、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとルー タをLANケーブルで接続できない場合の対処方法を知りたいし (p.213)をご覧ください。



・ルータを使った接続例(ワイヤレスLANルータの場合) ワイヤレスLANルータの場合、ワイヤレスLANルータのLAN ポートとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続します。



- ●LANケーブルは、別途ご用意く ださい。
- ●まだワイヤレスTVデジタルを ルータやモデムに接続しないで ください。

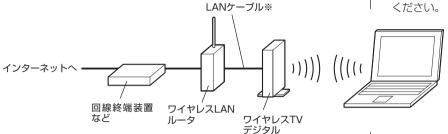

※ ルータとワイヤレスTVデジタルはまだ接続しないでください。

#### ■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでい る
- ・ルータの接続と設定(インターネット接続の設定)が済んでいる
- ・ルータのDHCPサーバ機能が有効になっている
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されていない(接続するよう指示があるまで、LANケーブルは接続しないでください)
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)
- ・ご購入時の状態から、ファイアウォールに関する設定(p.253) を変更していない

## 参照

インターネット回線、プロバイダ について→

LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N: 『準備と基本』の「第3章 インターネットを始める」

#### LaVie M:

『ユーザーズマニュアル』PART1の 「インターネットに接続するには」




- ●ご購入時の状態では、ファイア ウォールの設定は、有効かつ、 SmartVisionが除外される設定 になっています。この設定を変 更した場合は、ファイアウォー ルの設定を無効にする必要があ ります。
- ●ルータの接続や設定については、 ルータに添付のマニュアルをご 覧ください。

### ■ インターネットに接続する

# 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

### 2 「ルーターの利用設定」をクリック

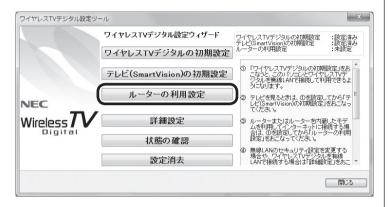

「ルーターの利用設定」画面が表示されます。

### 3 「次へ」をクリック

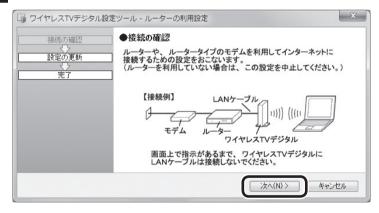


自動的に設定が始まります。


「ワイヤレスTVデジタルにルータからのLANケーブルを接続してください。」と表示されたらLANケーブルを接続します。

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

### 4 次の図を参考にLANケーブルを接続する

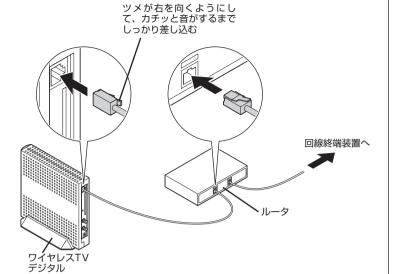

# 5 [OK]をクリック

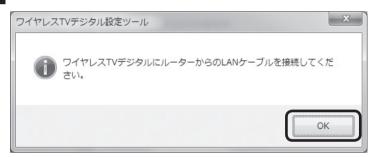

# 6 「完了」をクリック



パソコンのワイヤレスLANアダプタに、IPアドレスが自動的に割り当てられるようになります。

#### ■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、タスクバーの優をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

# チェック

「IPアドレスの自動取得ができませんでした・・再度IPアドレスを自動取得しますか?」というメッセージが表示されたときは、LANケーブルが正しく接続されていることを確認して、「OK」をクリックしてください。





# テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。 見るだけでなく、番組表やテレビメニューなど、パソコンならではの 充実した機能が楽しめます。

- ※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにテレビ (SmartVision)を起動したり、リモコンの【テレビ】でパソコンを起動した場合は、テレビの映像が乱れることがあります。
- ※テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなど のほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# 注意



- 映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。

# P A R T **4** テレビを見る


# 基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### ■ SmartVisionを起動する

### [スタート]-「すべてのプログラム]-「Windows Media Center」をクリック

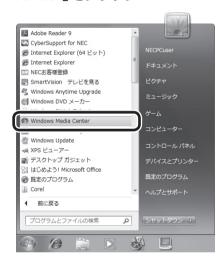

Windows Media Centerが起動します。

## 2 「テレビ(SmartVision)」の「テレビ視聴」をクリック



テレビを見るために使うソフト「SmartVision」が起動して、テレビ映像が表示されます。



- ●リモコンが付属しているモデルでは、リモコンを使って操作することもできます(p.48)。
- ●テレビを視聴するとき、USB スピーカやBluetooth®ヘッド フォンなどは使用できません。
- ●Luiリモートスクリーン接続とテ レビの視聴を同時におこなうこ とはできません。

## チェック

次の方法でも、テレビ(SmartVision) を起動することができます。

·タスクバーのSmartVisionアイコ ンをクリック



·「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision テレビを見る」 を クリック

この手順で起動したときは、マウス専用画面が表示されます。詳しくは、PART9の「マウス専用画面」 (p.142)をご覧ください。

なお、最初に起動したときのみ、初 期設定の画面が表示されます。

#### ■ 操作パネル

テレビ機能を使っているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。

操作パネルのボタンをクリックして、テレビを操作することができます。

テレビの映像や録画した番組の映像が表示されているとき、次の 操作パネルが表示されます。



「録画番組一覧」や「番組表」など、テレビや録画番組の映像以外の 画面が表示されているとき、次の操作パネルが表示されます。



### 伊ポイント

- ●操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。 マウス専用画面に切り換えるためのボタン(「スリム」・「ノーマル」・「アドバンスト」)が表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。
- ●操作パネルが表示されず、次のような画面が表示されているときは、画面下の「フルスクリーン」をクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードになります。



### ➡ チャンネルを切り換える

チャンネルを切り換えるには、操作パネルの「CH」の ▲ または ▼ をクリックします。



### 伊ポイント

●番組表(p.61) やテレビメニュー (p.54) から、見たい番組を選ぶ 方法もあります。

### ■ BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える

BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換えるには、操作パネルの「放送」をクリックします。



クリックするごとに次のように切り換わります。 地上デジタル→BSデジタル→110度CS→地上デジタル→…(以 降繰り返し)

## チェック

テレビメニュー (p.54)から、放送 波を切り換える方法もあります。

### ■ 画質を切り換える

画質を変更するときは、操作パネルの「彩り」をクリックします。



#### 「彩りプラス」機能を搭載しているモデル

「彩り」をクリックすると、現在の画質モードを表示した後、彩りプラスの画質モードが次のように切り換わります。 ダイナミック→スタンダード→シネマ→無効→ダイナミック→… (以降繰り返し)

#### 「彩り」機能を搭載しているモデル

「彩り」をクリックすると、現在の画質モードを表示した後、彩りの画質モードが次のように切り換わります。 有効→無効→有効→…(以降繰り返し)

## 参照

- ●「彩りプラス」について→「彩りプラスの設定」
  - ▶
    ぶ「ソフト&サポートナビゲーター」
    ▶検索番号 94071119
    で検索
- ●「彩り」について→「彩りの設定」
- ▶ 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 94071920で検索

### ■ 音量を調節する

音量を調節するには、操作パネルのこの、 ・ または ・ をクリックします。また、 か をクリックすると、音量が最小になります。 か をもう一度クリックすると、消音する前の音量に戻ります。





パソコンの負荷状況によっては、 音量を調節すると映像が一瞬停止 する場合があります。

#### ➡ 音声を切り換える

外国映画などの音声多重放送を見るときに音声を切り換えるには、 操作パネルの「主/副」をクリックします。クリックするごとに音声 が切り換わります。切り換わり方は放送によって異なります。



### チェック

- ●L(左音声のみ)/R(右音声のみ) の場合は、両方のスピーカから 同じ音が出ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルでは、 5.1chサラウンドの音声を、ス テレオ2chに変更して出力して います。

### 🚆 字幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組表で**置**のマークが付いている番組) では、字幕を表示させることができます。

操作パネルの「字幕」をクリックして字幕表示のオン/オフを切り 換えます。



### 🍟 SmartVisionを終了する

**1 マウスを動かし、画面の右上に表示された ∞ をクリック** テレビ映像の表示が終了します。

### チェック

ご購入時の状態では、録画(予約および終了時刻が設定された録画)、録画モード変換、光ディスク書き込み、外でもVIDEOの転送、簡易編集した番組の保存をおこなっているとき、【電源】を押すと画面が暗くなりますが、パソコンはすぐには終了しません。

テレビ以外に動作しているソフト がなければ、上記の動作が完了し てから、パソコンが終了します。

# 

### リモコンで操作する


添付されているモデルでは、リモコンを使ってテレビを操作することができます。

リモコンでテレビを操作するには、事前にリモコンの準備(p.19) をしておく必要があります。

### 

リモコンの【矢印】でカーソルを合わせ、【決定】を押す操作は、マウスのクリックに相当します。

【テレビメニュー】および【矢印】と【決定】で、テレビ(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。

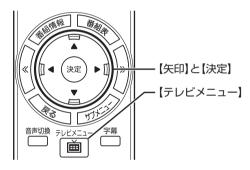

### 参照

リモコンのボタン→このPART の「リモコンのボタンについて」 (p.52)

### 🔛 リモコンでテレビの起動/終了をする

#### ■ テレビ映像を表示する

### ] リモコンの【テレビ】を押す



SmartVision(テレビを見るために使うソフト)が起動して、テレビが表示されます。パソコンがスリーブ状態でも、【テレビ】を押すと電源が入り、テレビが見られます。

### チェック

- ●VALUESTAR Nは、休止状態や 電源が切れている状態でも、【テ レビ】を押すと電源が入り、テレ ビが見られます。
- ●テレビを見ているときに、テレビ映像の手前にほかのソフトの ウィンドウなどが表示されることがあります。
  - テレビを快適に視聴するために、 必要でないソフトはすべて終了 することをおすすめします。
- ●ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。

#### ■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

### 1 リモコンの【アプリ終了】を押す



テレビ画面が終了し、パソコンのデスクトップ画面が表示されます。

#### ■ テレビを終了して、パソコンも終了する

### 1 リモコンの[電源]を押す



パソコンが終了します(ご購入時の状態では、スリープ状態になります)。

### チェック

- ●【電源】を押してからパソコンが 終了するまでに、30秒~1分程 度かかる場合があります。
- ●ご購入時の状態では、録画、録画 モード変換、光ディスク書き込 みをおこなっているとき、【電源】 を押すと画面が暗くなりますが、 パソコンはすぐには終了しませ ん。テレビ以外に動作している ソフトがなければ、録画、録画 モード変換、光ディスク書き込 みが完了してから、パソコンが 終了します。
- ●次回、リモコンの【電源】やパソ コン本体、キーボードの電源 スイッチを押すと、Windows Media Centerのメニュー画面 が表示されます。

### 🕶 テレビメニューをリモコンで操作する

ここでは、テレビメニューから地上デジタル放送を見る操作を例 に、リモコンの使い方を説明します。

### 1 リモコンの【テレビメニュー】を押す




テレビメニューが表示されます。

### 参照

リモコンのボタン→このPARTの「リモコンのボタンについて」 (p.52)

## 2 リモコンの[矢印] の左右ボタンで「地上デジタル 🔠」のアイコンを選ぶ



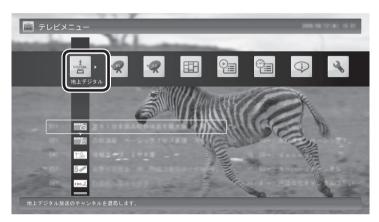

「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すで に番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

### 3 リモコンの【矢印】の上下ボタンで見たい番組を選んで【決 定】を押す




選んだ番組が表示されます。




- ●番組表が受信されていない状態では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、口ゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的に口ゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

### ➡ 操作パネルとリモコンのボタンについて

操作パネルをクリックしてテレビを操作するのと同様に、リモコンのボタンを押してテレビを操作することができます。 操作パネルとリモコンの、主なボタンの対応は以下のとおりです。

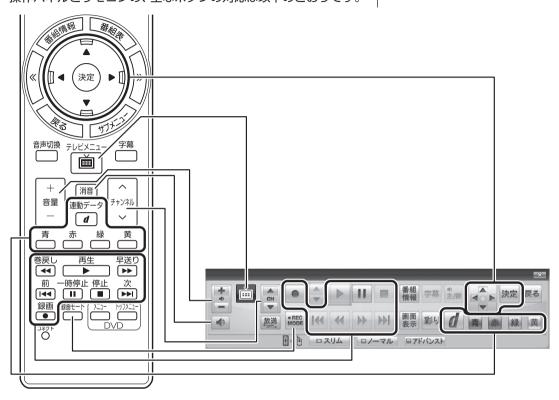


### リモコンでサブメニューを表示する

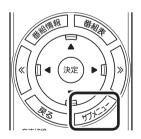

マウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。リモコンでサブメニューを表示するには、【サブメニュー】を押してください。

#### リモコンのボタンについて

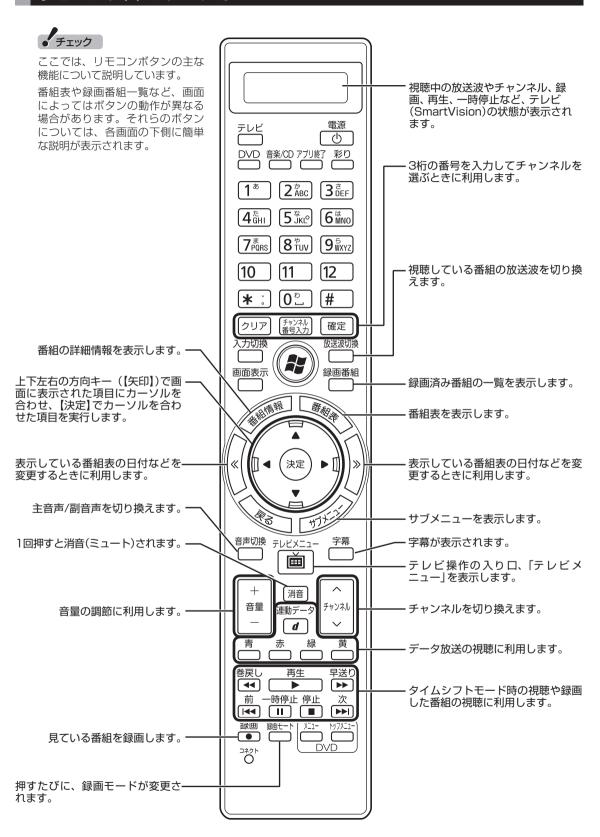

#### ■ リモコンボタン一覧

ここでは、テレビ(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。 テレビ以外のソフトで使うボタンについては、『準備と基本』または『セットアップマニュアル』(モデ ルによって添付されているマニュアルが異なります)をご覧ください。

ボタン	機能*1	
【テレビ】	テレビをつける。(p.48)	
【電源】	パソコンを起動する。	
【アプリ終了】	テレビを消す(ソフトを終了する)。(p.49)	
【彩り】	彩りまたは彩りプラス機能を切り換える。(p.46)	
[1]~[12]、[*]、[0]、[#] <sup>*4</sup>	チャンネルを切り換える。および数字や文字を入力する。	
【クリア】、【チャンネル番号入力】、【確定】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。**2	
【放送波切換】	放送波を切り換える。(p.46)	
【録画番組】	録画済みの番組一覧を表示する。	
【番組表】	番組表を表示する。	
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。	
【画面表示】	チャンネルや番組名などを表示する。	
[Media Center]	Windows Media Centerを起動する。	
【矢印】 <sup>*3</sup>	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。また、「きこえる変速再生」をする。(p.111)	
【決定】**3	選択した項目を決定する。	
[«]、[»]	「番組表」の日付(p.63)や、「録画番組一覧」のジャンル(p.107)などを切り換える。また、チャプタースキップする。(p.110)	
【戻る】	テレビや再生中の録画番組の映像に戻る。ひとつ前の画面に戻る。	
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。(p.51)	
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。(p.47)	
【テレビメニュー】	テレビメニューを表示する。(p.49)	
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。(p.47)	
【音量】	音量を調節する。(p.46)	
【消音】	消音(ミュート)する。(p.46)	
【連動データ】(【d】)	データ放送の表示/非表示を切り換える。(p.58)	
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。(p.45)	
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	画面下のガイダンス領域やデータ放送に表示される各色のボタンと対応した機能を使う。	
【巻戻し】	巻き戻しする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.107)	
【再生】	再生する。(p.107)	
【早送り】	早送りする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.107)	
【前】	チャプタースキップする。(p.110)	
【一時停止】	一時停止する。(p.107)	
【停止】	再生を停止する。(p.107)	
[次]	チャプタースキップする。(p.110)	
【録画】	見ている番組を録画する。(p.74)	
【録画モード】	録画モード(画質)を変更する。(p.75)	

<sup>※1:</sup>テレビ(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。 ※2:【チャンネル番号入力】を押し、数字ボタン(【1】~[9]、[0])を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【確定】 を押します(入力を中止するときは【クリア】を押します)。

<sup>※3:</sup>フルスクリーンモードでタイムシフト視聴または再生をおこなっているとき、リモコンが「再生操作モード」

であれば、【矢印】の左右ボタンで巻き戻しと早送りを、【決定】で一時停止/再生の切り換え操作ができます。 ※4:【1】~ 【12】を押してプリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、【10】~ 【12】では、 数字や文字を入力することができません。

### PART 4 テレビメニューを使う

テレビを見る

テレビメニューは、テレビ操作の入り口です。テレビを楽しむために、 テレビメニューの操作に慣れておきましょう。

> リモコン リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### テレビメニューって何?

テレビメニューは、テレビ関連の機能メニューをまとめた画面です。

見たい番組を選んだり、番組表を表示したり、録画した番組を見たりなど、テレビの操作をするための 入り口です。

操作パネルの 🖮 をクリックすると表示されます。もう一度クリックすると、テレビメニューの背景に 見えている画像に戻ります。



テレビ機能がまとめられています。各放送波のチャンネル選択、番組表、 録画番組、予約一覧、設定などがあります。アイコンをクリックして選 びます。 i テレビメニュ・ PI 地上デジタル  $G^{NHK}$ HK F 8 5 TBS Å

見ている番組にはテレビのマークが 表示されます。また、録画している番 組には赤い丸、タイムシフトモードで 受信している番組には緑の三角が表 示されます。

各機能の下のメニューが表示されます。メニュー項目をクリックして 選びます。

### ・ テレビメニューの使い方

ここでは、地上デジタル放送の番組を見る手順を例に、テレビメ ニューの操作を説明します。

### ▮ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

### 2 「地上デジタル 🔠 」をクリック



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すで に番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

### 3 見たい番組をクリック

番組が表示されます。

### チェック

- 画をダブルクリックすると、テレビメニュー表示後、すぐにもとの画面に戻ってしまいます。 歯はシングルクリックしてください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はこのPARTの「リモコンで操作 する | (p.48) をご覧ください。

### チェック

- ●番組表が受信されていない状態 では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

## PART 4

### R T 4. タイムシフトモードで見る

テレビを見る

ツーアウト満塁のシーンで電話のベル! そんなときはタイムシフト モードの出番です。今見ている番組を一時停止して、用事を済ませて から続きを楽しみましょう。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### タイムシフトモードについて

「タイムシフト」は、見ている番組を自動的に録画する機能です。リアルタイムで見ていた番組を、いったん録画してから再生するため、一時停止したり、巻き戻しや早送りができるのです。

自動的に録画したデータは、設定した時間を過ぎた分から順に削除されていきます。また、テレビを終了するとすべて削除されるので、ハードディスクも無駄になりません。

ご購入時には、「ライブモード」になっています。

タイムシフトモードとライブモードには、それぞれ次の特徴があります。

- ・タイムシフトモード: 視聴中の番組を一時停止したり、巻き戻したり、さかのぼり録画 をしたりできます。
- ・ライブモード:
  さかのぼり録画などの特別な操作はできませんが、パソコンにかかる負担が小さくなります。

### ■ タイムシフトモードに切り換える

ライブモードでテレビを見ているときは、次の操作でタイムシフトモードに切り換えることができます。

### 【 操作パネルの Ⅱ をクリック



タイムシフトモードに切り換わり、番組が一時停止します。続きを 見るときは、▶ をクリックしてください。

### 伊ポイント

タイムシフトモードのときは、チャンネル切り換えに10秒程度の時間がかかります。

### チェック

タイムシフトモードでは、画質(録画モード)が変更できません。ワイヤレスTVデジタルの無線LAN帯域の設定によって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ・通常モード:ダイレクト
- ・データ量制限モード:ファイン

#### ■ タイムシフトモードで見ている番組を操作する

タイムシフトモードで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



#### ●一時停止

Ⅲ をクリックします。もとに戻すときは、 ▶ をクリックします。 一時停止できる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

●巻き戻し

◆ をクリックします。再生を始めたいところで ► をクリックするか、巻き戻せる限界まで巻き戻すと、再生が始まります。巻き戻せる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

≪ をクリックするたびに、巻き戻しのスピードが4段階で速くなります\*。

●早送り

▶ をクリックします。再生を始めたいところで ▶ をクリックするか、リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

**か** をクリックするたびに、早送りのスピードが4段階で速くなります\*。

リアルタイムの放送に追いつくと、 **▶** はクリックできなくなり ます。

※巻き戻し、早送りの速度表示は目安としてご利用ください。

●スロー再生

一時停止した状態で < または → をクリックすると、前後方向に スロー再生をおこないます。

●きごえる変速再生

音声付きで、早め、またはゆっくり再生できるモードです。 「お急ぎモード!:

▲ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階で速くなります。リアルタイムの放送に追いつくと、「お急ぎモード」は使えなくなります。

「じっくりモード」:

▼ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 3段階で遅くなります。

### 参照

一時停止や巻き戻しできる時間の 変更について→オンラインヘルプ (p.144)の「設定」-「録画/再生/予 約」-「録画/タイムシフト」

### チェック

- ●巻き戻せるのは、今までタイム シフトモードで視聴していた番 組だけです。
- ●巻き戻せるのは、タイムシフト モードに切り換えた時点までです。

### チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●一時停止後に続きを再生する場合、一時停止する前のスピードで再生されます。
- ●タイムシフトモードでさかのぼれる時間は、ご購入時の状態で60分です。「じっくりモード」で番組を視聴していると、再生位置がリアルタイムの放送からだんだん遅れていきます。この遅れが、さかのぼれる時間の限界に達すると、「じっくりモード」は解除され、通常の再生スピード(1倍)に戻ります。

### ┗ タイムシフトモードを終了する

### 1 操作パネルの ■ をクリック



タイムシフトモードが終了し、ライブモードに戻ります。

### データ放送を見る

テレビを見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、多彩な情報を手に入 れましょう。双方向サービスもあります。

> リモコン リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### データ放送って何?

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。 テレビ放送に関連した内容を表示する 「番組連動データ放送」 など があります。

データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加でき たり、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用でき ます。

### データ放送を表示する

### 操作パネルの「d」をクリック



データ放送の画面が表示されます。

### チェック


- ●データ放送の画面が表示される までに、しばらく時間がかかる 場合があります。
- ●双方向サービスを利用する場合 は、ライブモード(p.57)に切り 換えてください。
- ●双方向サービスを利用する場合 は、インターネット接続が必要で
- ●ダイレクトモード以外で録画を おこなっている間は、データ放送 はご利用になれません。

### (増ポイント)

番組によっては、「d」をクリックし なくてもデータ放送が表示される ことがあります。このデータ放送を 「独立データ放送」といいます。

#### ■ データ放送の操作

データ放送は、操作パネルやキーボードで操作できます。 それぞれ、次のように操作します。

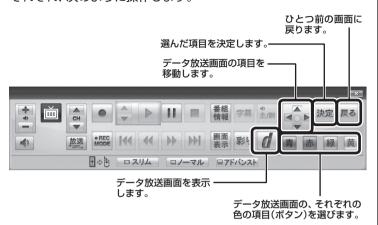

### チェック

- ●データ放送の画面を直接マウス でクリックして操作することは できません。
- ●数字の入力方法は、番組により 異なることがあります。キーボー ドから数字を入力できない場合 は、画面の示す方法で入力して ください。

キーボード	操作の内容		
[D]*	データ放送画面を表示します。		
[↑][↓][←][→]	データ放送画面の項目を移動します。		
[Enter]	選んだ項目を決定します。		
[BackSpace]	ひとつ前の画面に戻ります。		
[B]*	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)を選びます。 【B】: 青 - 【R】: 赤 【G】: 緑 【Y】: 黄		
[R]*			
[G]*			
[Y]*			
[0]~[9]*	数字を入力します。		

※マウス専用画面(p.142)でのみ使用可。

#### ■ 文字を入力する

データ放送では文字入力が必要な場合があります。画面の指示にしたがって操作すると、文字列をキー入力できるようになります。文字を入力するときは、マウス専用画面に切り換えてください(p.142)。

### 1 キーボードから文字を入力し、「OK」をクリック



### データ放送を見るときの注意

- ●録画した番組の再生、またはタイムシフトモード(p.56)でデータ放送番組を見る場合、データ放送の一部の操作ができません(通信回線を使用したデータの送受信(双方向サービス)や、受信機へのデータの保存など)。これらの機能は、ライブモードでご利用ください。
- ●データ放送の番組は、チャンネルを切り換えてすぐに表示されないことがあります。
- ●お使いのセキュリティソフトによっては、データ放送の双方向 サービス(データの送受信)ができない場合があります。セキュリ ティソフトのマニュアルをご覧になって設定を変更してくださ い。その際、次の項目について、アクセス権を設定してください。 C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
- ●データ放送を受信する設定にしていると、映像が乱れる(コマ落ちが発生する)ことがあります。

映像を優先するときは、右クリックして表示されたサブメニューで「データ放送」の「無効」をクリックしてください。

- ●ダイレクト以外の録画モード(p.71)\*で録画した番組は、再生するときデータ放送を視聴することができません。 ※:ファイン、ファインロング、ロング
- ●録画番組の再生で、一時停止、早送り、巻き戻しなどをおこなっているときは、データ放送を見ることができません。

## P A R T 4 テレビを見る

### 番組表を使う

自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組表を使うことができます。自分の好みにあわせた「マイ番組表」を作ることもできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### ■ 画面で見る番組表

「今日はどんな番組があるのかな?」と思ったとき、何を見ますか? 新聞やテレビ情報誌?

新聞や雑誌が手元になくても、パソコンの画面で番組表が見られます。画面で見る番組表から、見たい番組を選んだり、録画の予約ができます。


番組表は、テレビの電波で更新できます。

番組表は最大8日分が表示されるので、番組のチェックにも最適です。



地上デジタル、BS・110度CSデジタルの放送波に関係なく、お好みのチャンネルだけを表示できる便利な機能です。「お父さん用」、「お母さん用」など家族それぞれの番組表や、「アニメ」「週末のみ」などジャンル別、用途別の番組表を作ることができます。作成した番組表は、テレビメニューの番組表から表示させることができます。

マイ番組表を使うためには、最初にチャンネルの登録が必要です。 登録については「マイ番組表を作る」(p.67)をご覧ください。

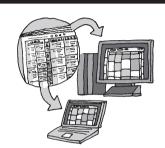

### ➡ 番組表を受信する

番組表は、テレビの電波から受信することができます。

テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は自動的に設定されていて、設定された時刻になると番組表が自動的に受信されます。

#### ■ 番組表の受信に関する注意

番組表を受信するには、パソコンのレコーダー (チューナー)を使用します。そのため、番組表の受信中は次のことに注意してください。

番組表の受信時刻にパソコンが省電力状態や電源が切れている状態であっても、自動的にパソコンが起動して番組表を受信します。

次の場合は、番組表の受信ができません。

録画をしているとき

次の場合は、番組表の自動受信ができません。

- ・テレビを見ているとき
- ・録画をしているとき

### 伊ポイント

ご購入時の状態では、番組表は1日 1回、次の時刻に受信する設定になっています。

10.12.14.16時

録画予約などと重ならないよう、自動的に受信の時刻が設定されます。

番組表の受信時刻を変更する場合は、このPARTの「番組表の受信時刻を変更する」(p.65)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、付録の「予約実行前後の動作を設定する」(p.224)をご覧ください。

番組表を受信中は、次の動作をします。

- ・タイムシフトモードで番組を見ていた場合は、ライブモードに 切り換わります
- ・チャンネルが自動的に切り換わります
- ・番組表受信の経過が表示されます

番組表の受信中に次の操作をおこなうと、番組表の受信が中断されます。

- ・テレビを起動したとき
- チャンネルを切り換えたとき
- ・録画を開始したとき
- タイムシフトモードに変更したとき

で購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、設定を変更してください。

### ■ 番組表を見る

### 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

### 2 「番組表 🖽」をクリックし、番組表を見たい放送波をクリック



番組表の画面が表示されます。

ご購入直後など、番組表のデータがないときは、ここで番組表を受信(取得)するかどうか確認するメッセージが表示されます。必要に応じて、「手動で番組表を受信するには」(p.66)をご覧いただき、番組表を手動で受信してください。

マイ番組表については、「マイ番組表を作る」(p.67)をご覧ください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.48)をご覧ください。

#### ■ 番組表の使い方



#### (A) 日付

日付をクリックすると、その日の番組表が表示されます。

③番組表チャンネル チャンネルと放送局が表示されます。

#### ①番組表

現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル別に色分けされています。番組をクリックすると、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組をダブルクリックすると、選んだ番組を予約(または視聴)する画面に移ります。

#### ①プレビュー領域

選局中の番組が表示されます。

画面下のガイダンス領域の「映像画面に戻る」 をクリックすると、ここに表示されている番 組が全画面表示されます。

#### E 番組情報


番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 また、番組を右クリックして「番組詳細情報」をクリックすると、詳しい情報が表示されます。

#### (F) ガイダンス領域

「日付切換」や「番組表切換」など、番組表で使う機能がボタン表示されます。それぞれのボタンをクリックして、その機能を使用することができます。

ガイダンス領域は番組表以外の画面にも 表示されます。表示されるボタンは画面 によって異なります。 デジタル放送で、同じ放送局のチャンネル(たとえば051ch、052ch、053ch)ですべて同じ番組を放送しているときは、番組表では各放送局につき1つのチャンネルだけを表示します。

別の番組を放送しているときは、次のように番組を重ねて表示します。重なった部分をクリックすると、裏に隠れていたチャンネルの番組が表示されます。

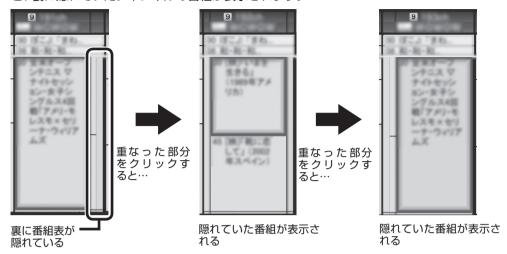

#### ■ 番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。 見たい番組をダブルクリックすると、番組を予約する画面が表示されます。その画面で「視聴する」を選ぶと番組が表示されます。



録画予約について詳しくは、PART5の「おてがる予約をする(番組 表で予約する)」(p.79)をご覧ください。

#### ■ テレビを見る画面に戻る

番組表からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻る」をクリックします。

### 伊ポイント

別の放送波の番組表に切り換える ときは、画面下の「番組表切換」を クリックして選んでください。

----現在の時刻

### ■ 番組表の受信時刻を変更する

番組表受信時刻を変更したい場合は、次の手順で操作します。 番組表受信時刻を変更する前に、「番組表の受信に関する注意」 (p.61)をご覧ください。

### 1 操作パネルの ■をクリック




テレビメニューが表示されます。

### 2 「設定、」をクリックし、「番組表の設定」をクリック



### 3 「番組表受信時刻の設定」をクリック

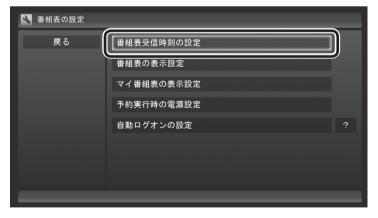

「番組表受信時刻の設定」画面が表示され、設定できます。

### チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.48)をご覧ください。



「番組表の設定」をダブルクリックすると、手順3とは異なる画面が表示されることがあります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。手順3の画面が表示されます。



●受信時刻と動作

「一」にするとその時刻は番組表を受信しません。 「受信」にするとその時刻は番組表を受信します。 「自動」にすると、その日に一度も番組表を受信していない場合 に番組表を受信します。

- ●受信する番組表 どの放送波の番組表を受信するかを選択します。
- 4 設定を変更したら「保存して戻る」をクリック

### チェック

ご購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、「受信する番組表」の「CS」を「受信」に変更してください。

### ➡ 手動で番組表を受信するには

番組表は、放送波ごとに手動で受信(取得)することができます。

↑ 番組表を見る」(p.62)の手順1 ~手順2の操作をおこない、受信したい放送波の番組表を表示させる

ご購入後にはじめて番組表を受信するときなど、番組表のデータがない場合は、ここで番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。そのまま手順3に進んでください。

2 画面下の「その他機能の表示」をクリックして表示されたサ ブメニューで、「番組表の取得」をクリック

番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。

地上デジタル放送の場合の例

地上デジタル放送の番組表を今すぐ取得しますか?
<注意>
番組表を取得中はチャンネルが自動的に切り換わります。
タイムシフトモードはライブモードになります。
次の場合は番組表の取得を中止します。
・別のチャンネルに切り換えた
・録画を開始した
・タイム別ントモードにした
・タイムアンド変換を開始した

3 「はい」をクリック

番組表の受信が始まります。

受信が完了すると、「番組表を取得しました」 というメッセージが 表示されます。

### チェック

- ●番組表をインターネットから取得することもできます。詳しくはPART9の「G-GUIDE for Windowsで予約する」(p.175)をご覧ください。
- ●手動で番組表を受信するときは、 番組表の基本的な情報のみを取得します。これはBSデジタル放送の番組表のデータが多く、詳細な情報を含めて取得すると約1時間かかるためです。

また、この際、すでに取得されていた詳細情報もクリアされます。このため、番組表の手動受信後に「ウェブ検索」(p.156)の「人名検索」をおこなっても、人名の情報が表示されないことがあります。

### 4 「閉じる」をクリック

受信された番組表が表示されます。

### ■ マイ番組表を作る

お好みのチャンネルだけを登録したマイ番組表を作ることができます。マイ番組表は4つまで作ることができます。

### 1 操作パネルの ■をクリック



テレビメニューが表示されます。

### 2 「番組表冊」をクリックし、マイ番組表をクリック

ここでは、ご購入時の状態であらかじめ登録されている「マイ番組 1」を選びます。



マイ番組表(ここでは「マイ番組1」)が表示されます。

### 3 画面下の「番組表設定」をクリック



「マイ番組表の表示設定」が表示されます。

### チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.48)をご覧ください。

### 伊ポイント

ご購入後、はじめて「マイ番組1」 を選んだときは、「表示する放送局 が未選択です」というメッセージが 表示されます。

#### 4 マイ番組表を設定する

①設定するマイ番組表を選ぶ

「設定するマイ番組表」をクリックし、表示されたメニューで設定したいマイ番組表の番号(1~4)をクリックしてください。

- ②マイ番組表の名前を設定する
  「マイ番組表の名称」をクリックし、キーボードで名前を入力して【Enter】を押してください。
- ③画面に表示するチャンネル数を選ぶ


「画面に表示するチャンネル数」をクリックし、表示されたメニューで1画面に表示するチャンネルの数をクリックしてください。

「5チャンネル」・「7チャンネル」・「9チャンネル」のいずれかを選択できます。

④マイ番組表に登録するチャンネルを選ぶ

マイ番組表に登録するチャンネルの「非表示」をクリックし、表示されたメニューで「表示」をクリックしてください。

登録を解除するときは、「表示」をクリックして、表示されたメニューで「非表示」をクリックしてください。

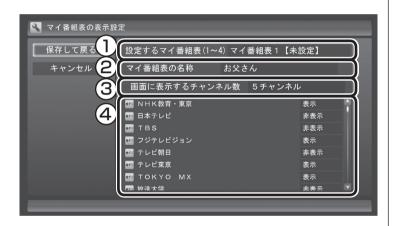

### 5 「保存して戻る」をクリック



設定が保存され、マイ番組表が表示されます。



## 録画・予約する

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。今見ている番組はもちろん、番組表を使って予約した番組を、パソコンのハードディスクに録画できます。

また、見ている番組をビデオのように巻き戻す「さかのぼり録画」や、 キーワードから番組を探して自動的に録画する「おまかせ録画」、アニ メやドラマの新番組を自動的に録画する「新番組おまかせ録画」といっ た便利な機能も使ってみましょう。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなど のほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

## PART 5 録画・予約する

### 録画について

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

### **■** 録画するときの注意

録画をするときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは録画することができません。
- ●録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。
- ●録画には、多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスクの空き容量に注意してください。録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。
- ●録画中や再生中にエラーが発生した場合は、パソコンを再起動 してください。
- ●ひんぱんに録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために、週に1回程度を目安にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグは「スタート」
  -「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグツール」で実行します。
- ●録画中に、パソコンをシャットダウンしたときや、パソコンが休止状態になったときなどは、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画予約をするときは必ず電源コードを接続しておいてください。
- ●「録画可能時間」は目安としてご利用ください。録画中や録画の 予約を設定した後にパソコンのハードディスクの空き容量が増 減する(ほかのソフトでデータを保存した場合など)と、実際に 録画できる時間が「録画可能時間」で表示された時間と一致しな くなることがあります。
- ●録画した番組はこまめにDVDなどに保存(p.129)したり、不要な番組を削除(p.118)したりして、ハードディスク容量が不足しないようにしてください。
- ●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ●一部の番組は、視聴はできますが録画はできません。また、番組によっては録画するために番組購入が必要な場合があります。番組が録画できるかどうかは、「番組表」画面の「番組情報」欄で確認できます。
- ●このパソコンで録画した番組は、市販の動画編集ソフトで編集 することはできません。

### チェック

- ●システムの状態によっては、映像が乱れることがあります。映像が乱れるときの対処について詳しくは、PART10の「映像が乱れる(コマ落ちする)」(p.190)をご覧ください。
- ●ディスクデフラグには時間がか かります。十分な時間が取れる ときに実行してください。

### チェック

SSDを搭載したモデルでは、SSD にディスクデフラグを実行しない でください。

- ●このパソコンで録画したデジタル放送の番組は、このパソコン のSmartVisionでのみ再生できます。ほかのパソコンおよび、 ほかの動画再生ソフトでは再生できません。ただし、次の場合は 再牛可能です。
  - ・DVDなどに保存(p.129)して、対応したソフトやプレーヤー で再生する場合
  - ・ホームネットワークで録画した番組を配信する場合(対応モデルのみ)(p.262)

また、外付けハードディスク(p.149)に録画番組を移動した場合も、このパソコン以外のパソコンでは番組を再生することができません。

●短時間(1 ~ 3秒程度)だけ録画した番組は正しく再生できない ことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画 面は黒いままとなります。

#### ■ 録画モードについて

このパソコンでは、次のような録画モードで番組を録画することができます。

録画モード	録画時間と画質	解像度	データ放送の 記録	用途と特徴
ダイレクト	高画質	ハイビジョン(HD)※	0	放送されたままの画質で番組を録画するモードです。4つの録画モード中、録画できる時間がいちばん短くなりますが、画質にこだわりたい番組を録画するのに適しています。
ファイン		ハイビジョン(HD)※	×	録画できる時間と画質のバランスが 取れたモードです。「ダイレクトモー ド」に近い画質で、「ダイレクトモー ド」と比較して、地上デジタル放送は 約2倍、BS・110度CSデジタル放送 は約3倍、録画できます。「ファインロ ングモード」、「ロングモード」と比較 すると、映像の動きが速い番組の録画 に適しています。
ファインロング	長時間	ハイビジョン(HD)※	×	ハイビジョン解像度でありながら、長い時間録画できるモードです。「ファインモード」より若干画質が低下しますが、「ダイレクトモード」と比較して、地上デジタル放送は約4倍、BS・110度CSデジタル放送は約6倍、録画できます。録画には、映像の動きがゆっくりした番組が適しています。
ロング		標準(SD)	×	4つの録画モード中、録画できる時間がいちばん長いモードです。標準解像度になってしまいますが、「ダイレクトモード」と比較して、地上デジタル放送は約8倍、BS・110度CSデジタル放送は約12倍、録画できます。とにかくたくさんの番組を録画したいという場合におすすめです。

- ※ 標準(SD)で放送された番組を録画した場合、標準(SD)となります。
- ●「ダイレクト」に関するご注意 データ放送は録画時点のものです。内容によっては再生時には 利用できない場合があります(天気予報など)。

### 倒ポイント

LaVie Mの「ファイン」、「ファインロング」では、BS·110度CSデジタルハイビジョン放送の解像度が1920×1080から1440×1080に変換されます。

- ●「ダイレクト」以外の録画モード(p.71)に関するご注意 「ファインロング」、「ロング」、「ダイレクト+外でもVIDEO(ワンセグ画質)」、および「ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)」では 放送されている音声のうち1つだけ録画できます。
- ●録画中の番組を視聴するときのご注意 録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を 視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- ●データ量制限モードについてのご注意 データ量制限モードでは、「ダイレクト」で録画することはでき ません。「ダイレクト」以外の録画モードで録画してください。



通常モードで「ダイレクト」で録画 予約し、その後データ量制限モー ドに切り換えた場合、予約済みの 番組は「ファイン」で録画されます。

### □ 録画に必要なハードディスク容量について

録画するとき、録画モードや番組の種類によって録画に必要なハードディスクの容量が異なります。 録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画モード	放送の種類	1時間の録画に必要な ハードディスク容量	
ダイレクト	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約7.2Gバイト	
	地上デジタル 標準テレビ(SD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約10.1Gバイト	
	BS・110度CSデジタル 標準テレビ(SD)	約4.7Gバイト	
ファイン	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ファインロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.7Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約900Mバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		

### 伊ポイント

デジタル放送の録画時に画面に表示される「録画可能時間」は、この表を基準に算出したものです。録画データの保存先として設定されているドライブの空き容量から、録画を停止する空き容量(SmartVisionで設定した容量。ご購入時は300Mバイトに設定されています)を引いたサイズを目安に算出しています。「録画可能時間」は目安の時間であり、録画する番組によっては実際の録画時間と一致しないことがあります。

### チェック

「外でもVIDEO」を同時に録画するときは、「ダイレクト」で録画したときのハードディスク容量に加えて、「外でもVIDEO(ワンセグ画質)」では約258MB、「外でもVIDEO(SD画質)」では約562MBの容量が必要です。

### 録画を中断する条件

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了します。

- ●録画を停止する空きサイズ(ご購入時では300Mバイト)とタイムシフトで使用する容量を足した容量よりハードディスクの残り容量が少なくなったとき
- ●ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
- ●放送休止状態になったとき
- ●番組の受信ができなくなったとき
- ●番組が、録画不可属性になったとき
- ●受信状態が不安定なとき
- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなったとき

### 参照

ハードディスクの残り容量について→オンラインへルプ(p.144)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」の「録画を停止する空き容量サイズ」

## PART 5

### いろいろな録画予約機能

録画・予約する

このパソコンには、いろいろな録画予約機能が搭載されています。 ここでは、それらの機能について簡単にご紹介します。

パソコンでテレビを見る楽しみの1つが、録画です。パソコンでの番組録画は、ハードディスクレコーダと同じ。パソコンのハードディスク内に録画するから、山のようなビデオテープが邪魔になることはありません。

気になる番組をどんどん録画して好きな時間に見る。そんな新しいテレビの見方が始まります。

### ■ 録画予約機能一覧

こんなときは、どの録画機能を使えばいいのかな? 次の一覧をご覧いただき、さまざまな録画機能を使いこなしてく ださい。

機能名	機能の説明	詳しくはこちらをご覧ください
録画の自動停止	視聴中の番組を録画する場合、番組の終了時や、指定した時間が経過した時点で、自動的に録画を停止させることができます。	録画を自動的に停止する(p.75)
おてがる予約(番組表からの予約)	画面に表示された番組表から番組を選ぶだけで録画予約できます。また、ジャンルやキーワードを指定して、好みの番組を検索して録画予約できます。	
シリーズ録画	連続ドラマなどのシリーズ番組を、一度 の操作で次回以降の放送も自動的に録画 予約できます。	シリーズ録画をする(p.82)
時間指定予約	まだ番組表には表示されていないずっと 先の番組でも、チャンネルや日時を指定 して録画予約できます。	番組表を使わないで予約する(p.87)
おまかせ録画	好きなジャンルやお気に入りタレントなど、あらかじめジャンルやキーワードを登録しておくと、それをもとに番組を検索して、自動的に録画予約します。	おまかせ録画をする(p.90)
新番組おまかせ録画	アニメやドラマの新番組を自動的に検索 して録画予約します。	新番組おまかせ録画をする(p.96)

- 「おてがる予約」や 「時間指定予約」では、録画だけでなく視聴を 予約することもできます。
- ●予約には優先度があります。詳しくは、このPARTの「予約の優先度について」(p.101)をご覧ください。

PART 5 録画・予約する

### 視聴中の番組を録画する

ビデオと同じように、見ている番組をすぐに録画できます。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### 1 操作パネルの ● をクリック



録画が始まり、画面に「録画を開始しました。」と表示されます。 録画した番組は、ご購入時の状態では、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されます。

### 2 録画をやめたいところで ■ をクリック



これで録画ができました。録画した番組を見る方法は、PART6の「録画した番組を再生する」(p.106)をご覧ください。

### チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれた 映像は録画できません。信号が 検出されると、自動的に録画は 終了します。
- ●をクリックしての録画より、 あらかじめおこなわれた予約録画 が優先されます。予約5分前に確 認のメッセージが表示されます。

### 伊ポイント

- をクリックしてから、実際に 録画が始まるまで、少しの間が あります。「さかのぼり録画をす る」(p.77)で巻き戻してから録 画をするほうが確実です。 さかのぼり録画をするには、あ らかじめタイムシフトモードに しておく必要があります。
- ●録画中の番組を再生することも できます(p.112)。

#### ■ 録画する番組の録画モードを変更する

操作パネルの「●REC MODE」をクリックすると、録画の録画モードを変更することができます。録画モードを変更したいときは、録画する前に変更してください。

また、「●REC MODE」を連続してクリックすると、録画モードを次のように設定できます。

ダイレクト→ファイン→ファインロング→ロング→ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)→ダイレクト+外でもVIDEO(ワンセグ) →ダイレクト・・・(以降繰り返し)



#### ■ 録画を自動的に停止する

● を連続してクリックすると、録画終了時間を次のように設定できます。

時間指定なし→番組終了まで→15分→30分→60分→90分→ 120分→時間指定なし・・・(以降繰り返し)。

また、録画終了時間を設定した状態で、パソコンをスリープ状態にする操作をおこなうと、画面が消えて録画を継続します。録画が終了すると、パソコンはスリープ状態になります。外出や就寝するときに便利な機能です。

### チェック

- ●この方法で録画するときは、録画中に「画面表示」をクリックしても「録画モード」に地上デジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。 録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- ●タイムシフトモードで視聴して いる番組を録画するときは、録 画モードが変更できません。
- ●録画中の番組を視聴するときは、 録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組 を視聴するときは、画質が「ファ イン」の映像が表示されます。
- ●「ダイレクト+外でもVIDEO (SD画質)」または「ダイレクト+ 外でもVIDEO(ワンセグ)」で録 画するときはタイムシフトモー ドになります。

### 伊ポイント

録画時間の「番組終了まで」を設定 するためには、番組表が受信され ている必要があります。

### PART 5 録画・予約する

# タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)

うっかり見逃してしまった決定的なシーン、ドラマの山場で突然の電話、 そんなときは「さかのぼり録画」で解決。


**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

タイムシフトモード(p.56)で見ている番組は、巻き戻してから録画をすることができます。これを「さかのぼり録画」と呼びます。

#### ■ さかのぼり録画

タイムシフトモードで見ている番組なら、「あ、この番組録画しておけばよかった!」というときでも大丈夫。「タイムシフト」機能を使った「さかのぼり録画」で、今見ている番組をさかのぼって録画することができます。

※ さかのぼれる時間は、 $1分\sim90分の間で設定できます(ご購入時の設定では60分です)。$ 

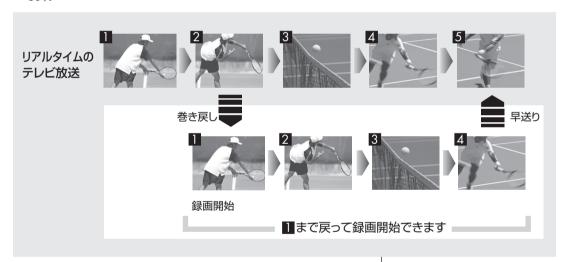

#### ■ タイムシフトモードにする

さかのぼり録画をするために、「タイムシフトモード」にします。

- **テレビの画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「テレビ(ライブ)」-「タイムシフト」をクリック



### チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。
- ●タイムシフトモードでは、画質 (録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作 モードによって、それぞれ次の 画質(録画モード)になります。
  - ・ 通常モード: ダイレクト
  - ・ データ量制限モード: ファイン

画面が暗くなって、「タイムシフトモード」に切り換わります。 「ライブモード」に戻すときは、「ライブ」を選んでください。

#### ■ さかのぼり録画をする

実際にさかのぼり録画をしてみましょう。

### 【 操作パネルの ≪ をクリック





リアルタイムからどのくらい巻き戻しているかが画面に表示され ます。

### 2 録画を始めたいところより前まで戻ったら、▶をクリック



#### 後ポイント

- ●操作パネルの II をクリックして タイムシフトモードにすること もできます。このときは、テレビ の映像が一時停止します。 視聴 を続けるときは ▶ をクリック してください。
- ●タイムシフトモードのとき、操作パネルの をクリックして ライブモードにすることができます。
- ●タイムシフトモードのときは、 チャンネル切り換えに10秒程度 の時間がかかります。

### 倒ポイント

巻き戻し中にリアルタイムで放送されているシーンも、カットされないので見逃しはありません。

### チェック

さかのぼり録画では、画質(録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作モードによって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ・通常モード:ダイレクト
- ・データ量制限モード:ファイン

### 3 録画を開始したい場面で、 ●をクリック



### 4 リアルタイムに追いつきたいときは、 をクリック



### 5 録画を終了するときは、 をクリック



録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いついてから停止することをおすすめします。

### 伊ポイント

●をクリックしてから、実際に録画が開始されるまで、少しの間があるので、録画したいシーンよりも少し前から録画を始めることをおすすめします。



さかのぼり録画をする場合、それまでハードディスクに書き込まれていた番組が録画保存されます。このときリアルタイムに受信している番組のハードディスクへの書き込みも同時におこなわれています。そのため、5分巻き戻して録画を開始し、30分後に録画を停止させた場合、計35分の録画ファイルが保存されます。ハードディスクの空き容量にご注意ください。

### 個ポイント

● を連続してクリックすると、録画時間を次のように設定できます。時間指定なし→番組終了まで(番組表を受信している必要があります) →15分→30分→60分→90分→120分→時間指定なし…(以降繰り返し)

### <del>--</del> PART **5** 録画・予約する

### おてがる予約をする(番組表で予約する)

番組表から番組を選んで予約する「おてがる予約」を使ってみましょう。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### <sup>■</sup> おてがる予約って何?

「おてがる予約」は、新聞のテレビ欄のような番組表から番組を選んで予約する方法です。「シリーズ録画」機能を使って、お気に入りのシリーズものの番組を毎週録画するように設定することもできます。

### ➡ おてがる予約をする

番組表(p.61)から録画の予約をしてみましょう。

### ┃ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

### 2 「番組表皿」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

### 倒ポイント

予約を始める前に、パソコンの時 計を合わせておいてください。時 計がずれていると、録画時間など がずれてしまいます。

パソコンの時計は、デジタル放送 を受信していると自動的に修正さ れます。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

### 3 予約する番組を決める

- ①日付をクリック
- ②予約したい番組をクリック
- ③「予約」をクリック



番組を予約する画面が表示されます。

### 4 予約内容を設定する

- ①番組の情報を確認する
- ② 予約する動作(予約視聴または予約録画)を選ぶ 「予約録画/予約視聴」をクリックし、表示された一覧から予約する動作を選んでクリックしてください。
  - ●「予約視聴」 放送開始に合わせ、自動的に番組の映像を表示します。録画 はおこないません。
  - ●「予約録画(通常録画フォルダーに保存)」 予約した番組を録画し、通常録画フォルダーに保存します。
  - ●「予約録画(録画フォルダー 2に保存)」 予約した番組を録画し、録画フォルダー 2に保存します。
- ③ 「録画モード(画質)」を選ぶ

「録画モード(画質)」をクリックし、表示された一覧から録画 モード(p.71)を選んでクリックしてください。

「外でもVIDEO」をチェックすると、番組の録画と同時に携帯電話用のデータ(SD画質またはワンセグ画質)を作ることができます(p.171)。録画モードがダイレクトモード以外の場合は、この機能は利用できません。

- ④ 「繰り返し予約」を設定する 「繰り返し予約」をクリックし、表示された一覧から繰り返し予 約の種類を選んでクリックしてください。
  - ●「しない(1回のみ)」 番組表で選んだ番組のみを予約します。通常はこちらを選ん でください。
  - ●「する(シリーズ)」 シリーズものの番組を続けて予約します(次回以降の放送も 自動的に録画)。シリーズ録画の設定について詳しくは、「シ リーズ録画のご注意 | (p.82)をご覧ください。
  - ●「する(時間指定)」 予約した放送局の、同じ曜日・同じ時間帯の番組を繰り返し 予約します。番組の放送時間の変更には追従しません。



- ●予約したい番組をダブルクリックして、予約の画面を表示させることもできます。
- ●放送中の番組をクリックしたときは、「予約する」と並んで「視聴する」と表示されます。「視聴する」をクリックすると、その番組を見ることができます。録画はされません。
- ●番組の残り時間が5分未満の場合は、予約する画面は表示されずに、その番組が表示されます。

### チェック

- ●外付けハードディスクを登録するなど、あらかじめ録画フォルダが追加登録されているときは、「予約録画/予約視聴」でそれらの録画フォルダーを選択することもできます。ここではご購入時の状態(追加登録した録画フォルダーがない状態)を例に説明しています。
- ●番組の開始時刻と終了時刻を変 更すると「詳細設定」で「放送時 間変更」は指定できなくなりま す。
- ●「予約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約することができます。この場合は、スリープやスクリーンセーバーからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されないようにしてください。

#### ⑤「詳細設定」をおこなう

「詳細設定」をクリックし、表示された画面でさらに詳細な設定 をおこなうことができます。

- 録画する曜日の設定
  - 繰り返し予約を「する(時間指定)」に設定したとき、録画する曜日を追加設定できます。
- 録画する音声の設定(複数の音声が含まれる番組の場合) 「外でもVIDEO」をチェックしたときや、録画モードで「ファインロング」または「ロング」を選んだとき、録画する音声を選択できます。
  - ・録画する音声の設定は、複数音声を含む番組を予約したときだけ、表示されます。
  - ・1つの音声に主音声と副音声を含むデュアルモノラル音声 放送の場合、音声選択のメニューは表示されませんが、主 音声と副音声の両方が録画できます。

設定が完了したら、「保存して戻る」をクリックし、「番組の予約」
画面に戻ってください。

⑥ 「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました」というメッセージが表示されます。

### 5 「閉じる」をクリック

番組表に戻ります。

テレビ画面に戻るときは、画面下の「映像画面に戻る」 をクリック してください。

これで、番組の予約ができました。

- ●予約後は、電源コードを差したままにしておいてください。電源 コードを抜くと、予約が実行されません。
- ●予約をした後、パソコンの電源を切ったり、パソコンを省電力状態(スリーブ状態/休止状態)にしても、予約した時間になると、パソコンが自動的に復帰して予約を実行します(しっかり予約録画)。
- ●予約録画した番組の再生方法については、PART6の「録画した番組を再生する」(p.106)をご覧ください。
- ●VALUESTAR Nでは、録画後、パソコンをナイトモード (p.223)にすると、映像・音声を出さずに録画できます。深夜の番組予約したときなどにおすすめの機能です。

### 選ポイント

予約内容は「予約一覧」画面で確認 できます。録画予約の変更や削除 は、シリーズごとにおこないます。

#### ■ 視聴予約について

録画の予約(p.79)と同様の手順で操作し、「番組の予約」画面の「予 約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約(視聴 予約)できます。

視聴予約すると、設定した時間に予約した番組が表示されます。 予約した時間までパソコンを省電力状態にしたり電源を切ったり するときは、次の設定および確認をおこなってください。一度おこ なえば、毎回設定する必要はありません。

- ●「テレビメニュー」の「設定」-「予約録画の設定」をクリックし、表示された画面で「自動ログオンの設定」をクリックして、自動ログオンの設定とテストをおこなってください。
- 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ」-「スリープ解除時のパスワードの要求」で「スリープ解除時のパスワード保護」の「パスワードを必要としない」が◎になっていることを確認する。
- 「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」で「再開時にログオン画面に戻る」が「になっていることを確認する。



自動ログオンで設定されたユーザーと異なるユーザーで省電力状態にすると、パソコンが起動するときに自動的にログオンできずに、予約録画やテレビの起動が失敗する場合があります。

自動ログオンしたユーザーでパソ コンを終了することをおすすめし ます。

### ■ シリーズ録画する

#### ■ シリーズ録画について

シリーズ録画は、連続ドラマなどのシリーズものの番組を自動的 に録画し続ける機能です。

番組表を使って録画予約する「おてがる予約」の操作中に、次回以降の放送も自動的に録画するよう設定できます。

シリーズ録画した番組は、「録画番組一覧」画面でまとめて表示することができます(p.109)。また、光ディスクにまとめて保存したり(p.129)、携帯電話(SDカード)にまとめて転送することもできます(p.163)。

#### ■ シリーズ録画のご注意

シリーズ録画をおこなう場合は、次のことにご注意ください。

- 番組表で取得された番組名が予約時と異なる場合や、番組の開始時間が2時間以上異なる場合は、それがシリーズものの番組であっても録画されないことがあります。
- 自動的に予約される番組は、同じチャンネルで同じ番組名の番組となります。なお、予約時の番組名に[再](再放送)が含まれる場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれる番組を録画します。予約時の番組名に[再]が含まれない場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれない番組を録画します。

#### ■ シリーズ録画する

- 1 「おてがる予約をする」(p.79)の手順1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。
- 2 「繰り返し予約」をクリックし、表示されたメニューから「する(シリーズ)」をクリック



必要に応じて、録画モードを設定してください。

3 「おてがる予約をする」の手順4(p.80)~手順5をおこなう



「予約録画/予約視聴」が「予約録画」 になっていることを確認してくだ さい。 PART 5

# 番組を検索して予約する

録画・予約する

「今週の番組表から好きな俳優の出ている番組だけを探したい」 こんなときには番組表を検索して、その人が出ている番組だけを一覧 で見ることができます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### ➡ 検索できる番組

番組表のデータから、出演者などのキーワードを指定して番組を 検索できます。また、検索した番組を予約することもできます。



番組表のデータがないときは、番組を検索できません。

#### ➡️ 検索した番組を予約する

] 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表団」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

## チェック

#### 3 画面下の「その他の機能の表示」をクリックして、表示され たサブメニューから「番組の検索」をクリック

# 番組の検索 番組表の取得 番組詳細情報 閉じる

「番組表の検索」画面が表示されます。

#### 4. 検索条件を設定して、検索する

次の①~④の項目を検索条件として設定します。すべてを設定する必要はありません。

- ① キーワードを入力する「キーワード」をクリックし、キーボードで検索用のキーワードを入力します。
- ② ジャンルを選ぶ「ジャンル」をクリックし、検索するジャンルをクリックします。
- ③ 番組表の種類を選ぶ 「番組表の種類」をクリックし、検索する放送局をクリックします。
- ④ 放送局を選ぶ 「放送局」をクリックし、検索する放送局をクリックします。
- ⑤「検索実行」をクリック



検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。 表示された番組を予約するときは、次の手順をおこなってください。

#### 伊ポイント

- ●キーワードはキーボードを使っ て入力してください。
- ●キーワードには、出演者や番組タイトルなどを入力してください。

#### 5 予約したい番組をクリックし、画面下の「予約」をクリック



「番組の予約」画面が表示されます。

この後の手順は、このPARTの「おてがる予約をする」の手順4以降(p.80)をおこなってください。

番組表の画面に戻りたいときは、画面下の「機能表示」をクリック して、表示されたサブメニューから「検索の終了」をクリックして ください。

#### 伊ポイント

番組名を右クリックして、表示されたメニューから「番組詳細情報」をクリックすると、番組の詳しい情報が表示されます。

# PART 5 録画・予約する

# 番組表を使わないで予約する (時間指定)

録画予約したい時間までに番組表が受信できないときなど、番組表を 使った予約ができないときは、次の手順で予約できます。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

放送局、放送時間などを指定して予約できます。

#### **1** 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

#### 2 「予約雪」をクリックし、「時間指定予約」をクリック



予約を設定する画面が表示されます。

#### 3 必要に応じて設定をおこない、「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じます。

これで設定は完了です。

#### チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

## チェック

「時間指定予約」をダブルクリックすると、「番組の予約(詳細設定)」の画面が表示されることがあります。この場合は、「キャンセル」をクリックすると、「番組の予約」画面が表示されます。

#### チェック

- ●この方法で録画するときは、 録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録 画モード」にデジタル放送 の種別を表す(HD)や(SD) が表示されません。
  - 録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- ●番組の延長などによる放送時間 の開始/終了の変更には追従しま せん。

# 録画・予約する

# 予約の変更や予約結果の確認をする

すでに予約した内容を変更したり、確認する方法を説明します。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### 予約の確認や取り消し

いったん予約をした後で、予約内容を変えたり取り消したりする には、次の手順で操作します。

■ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約 🐿 」をクリックし、「予約一覧」をクリック



予約一覧が表示されます。

**3** 予約内容を確認または変更したい番組をクリックし、画面下 の「予約変更」をクリック

予約の種類をクリックして、切り換えることができます。



予約の内容が表示されます。

#### チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

#### 伊ポイント

表示されるアイコンの意味は、次 のとおりです。

🚺 :ハードディスクの容量不足

♂ :繰り返し予約

:おまかせ録画

🍱 :ハードディスクに録画

:予約視聴

:新番組おまかせ録画

#### 4 予約内容を確認または変更し、「予約を変更」をクリック



予約一覧に戻ります。

#### 5 画面下の「映像画面に戻る」をクリック

テレビ画面に戻ります。

予約の確認、変更はこれで完了です。

#### ■ 予約の結果を確認する

予約した録画が成功したかどうかを確認できます。録画番組一覧に録画した番組が見あたらないときは、この方法で確認してください。

#### 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

## 2 「予約69」をクリックし、「結果一覧」をクリック



「予約結果一覧」が表示されます。

#### 3 予約結果を確認する

予約結果は、「成功」、「失敗」の2種類で表示されます。 結果一覧に表示された番組をダブルクリックすると、録画に失敗 した原因などが表示されます。

#### 後ポイント

ここで「予約を取消」をクリックすると、予約を取り消せます。



録画するときに、番組の開始時刻と終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。

## チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

#### 伊ポイント

- ●画面上の予約の種類をクリック して、切り換えることができます。
- ●表示されるアイコンの意味は、 次のとおりです。
  - 🔼 :ハードディスクの容量不足
  - び :繰り返し予約
  - がせ :おまかせ録画
  - 🍱 :ハードディスクに録画
  - :予約視聴
  - 新 :新番組おまかせ録画

# PART 5

# おまかせ録画をする

録画・予約する

ジャンルやキーワードから番組を自動的に録画してくれる「おまかせ 録画」 機能を使ってみましょう。


**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### おまかせ録画って何?

おまかせ録画は、ジャンルやキーワードをあらかじめ登録しておくと、条件に合った番組を自動的に探して録画してくれる機能です。

たとえば、こんな使い方はどうでしょう?

- ●毎週、放送時間が変わってしまう番組や、放送が不定期な番組を録画するとき おまかせ録画で、番組名をキーワードにして、ジャンル、放送局を指定して条件を登録します。こうす ると、自動的にその番組を録画します。放送時間や放送日程をいちいち確認する必要はありません。
- ●お気に入りのタレントの出ている番組を録画したいとき おまかせ録画で、タレントの名前をキーワードにして、ジャンルや放送局を指定せずに条件を登録し ます。こうすると、自動的にキーワードに登録したタレントが出ている番組を録画します。

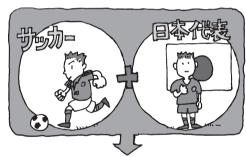



自動的に録画

## チェック

おまかせ録画は、番組表の「番組名」や「詳細情報」に出てくる言葉をキーワードにして番組を探します。そのため、タレント名や番組名を登録しても、番組表の番組名、詳細情報の記載と一致しない場合は録画されません。

#### 伊ポイント

- ●番組名は、番組表に省略されて記載されていることがあります。あらかじめ番組表で確認をして、番組名の一部などをキーワードにすることをおすすめします。
- ●おまかせ録画で番組が録画されたときは、録 画したことをお知らせするメッセージが表 示されます。



おまかせ録画について→オンラインヘルプ(p.144)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「録画する条件を設定して、おまかせ録画をしよう」

#### **■** おまかせ録画を有効にする

おまかせ録画では、お好みの条件やキーワードを登録(p.92)する ことができますが、ご購入時の状態でもあらかじめいくつかの条 件が登録されています。ここでは、登録済みの条件からおまかせ録 画をする方法を説明します。

#### ] 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

#### 2 「予約智」をクリックし、「おまかせ録画」をクリック



おまかせ録画の条件一覧が表示されます。

#### 3 予約したい条件名をクリックして、画面下の「条件の設定」 をクリック



条件設定の画面が表示されます。



#### **4** おまかせ録画の条件を決める



- ①優先度 おまかせ録画の条件同士で予約が重複したときの優先度を設定 します。
- ② 録画モード デジタル放送の番組を録画するときの録画モードを選びます。
- ③ 再放送番組の録画 再放送の番組を録画するかどうかを選びます。
- 5 「保存して戻る」をクリック
- 6 画面下の「有効/無効 切換」をクリック 条件が有効になります。
- | 「保存して戻る」をクリック

これで、おまかせ録画が有効になります。

んもポイント

マウス専用画面(p.142)で、さら に細かい条件(キーワードや放送 局、曜日など)を設定できます。詳 しくは次の「おまかせ録画を登録す る」をご覧ください。

#### おまかせ録画を登録する

おまかせ録画で録画するために、キーワードなどの条件を登録します。 キーワードなどの入力は、マウス専用画面(p.142)でおこないます。

#### |操作パネルの「ノーマル」 をクリック



画面が切り換わります。

操作パネルのボタン表示は、見て いる状態によって異なります。 「ノーマル」 ボタンが表示されてい ないときは、テレビを見ている状 態や録画番組を視聴している状態 にしてください。



#### 伊ポイント

フルスクリーンモードに戻す(切り換える)には、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

2 (予約&結果一覧)をクリック



3 「予約一覧」タブの ちまかせ (おまかせ)をクリック



「おまかせ録画条件一覧」画面が表示されます。

**4** 「新規追加」をクリック



「条件入力」画面が表示されます。


#### 5 おまかせ録画の条件を登録する

- ① 登録した条件に名前を付ける登録した条件に名前を付けるときはクリックして▼にし、条件名を入力します。名前を付けない場合は、自動的に名前が登録されます。
- ② キーワードを入力する 番組のキーワードになる言葉を入力します。キーワードを追加 する場合は、「絞り込む」をクリックしてキーワードを追加して ください。
- ③ 番組のジャンルと放送局に関する条件を設定する
- ④ 「録画設定」を設定する 予約が重複したときの優先度と、録画画質を指定します。
- ⑤ 必要に応じて詳細な設定をする⇒> をクリックすると、詳細な検索条件が設定できます。
- ⑥「候補一覧表示」をクリックする 設定した条件で録画される番組を表示します。ただし、すでに 予約している別の番組と重なると、先に予約していた番組の録 画が優先されます。

表示された番組の中で録画したくない番組がある場合は、その 番組をクリックして、「番組除外」をクリックします。以降、その 番組はおまかせ録画で録画されなくなります。

なお、おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、 次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前

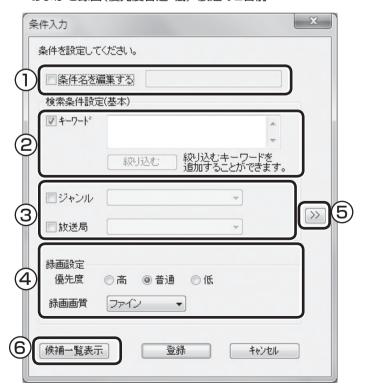

#### 伊ポイント

- のままの条件はすべてが対象 になります(例:「放送局」が の 場合は、すべての放送局が対象)。
- ●「キーワード」、「絞り込む」、「さらに絞り込む」の3つの枠に入れたキーワードすべてに当てはまる番組が録画されます。また、1つの枠には、複数のキーワードを改行で区切って入力できます。その場合は、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が録画されます。



この場合は、次の4パターンの番組がすべて録画されます。

- 1.「旅·海·沖縄」がキーワード の番組
- 2.「旅·海·バリ島」 がキーワー ドの番組
- 3.「旅·グルメ·沖縄」がキー ワードの番組
- 4.「旅·グルメ·バリ島」がキー ワードの番組
- ●候補一覧で表示された番組を右 クリックし、表示されたメニュー で「送る」-「キーワード1」をク リックすると、キーワードのエ リアに選んだ番組名を簡単に入 力することができます。

## チェック

- ●深夜0:00 ~ 6:00頃の番組は前日の曜日として扱われます (例:水曜日の深夜2:00の番組を録画するときは、火曜日を指定します)。
- ●同じ時間帯に同じ条件の番組が 複数あるときは、録画される番 組は条件に合った番組の中でラ ンダムに決定されます。
- ●この方法で録画するときは、録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録画モード」にデジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。

録画終了後の録画番組一覧で確 認してください。

- 6 「候補一覧」の「閉じる」をクリック 「条件入力」画面に戻ります。
- **7** 「登録」をクリック おまかせ録画の条件が登録されます。
- 8 「閉じる」をクリック



このほかのおまかせ録画の条件について→オンラインヘルプ(p.144)の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード・アドバンストモード共通」-「ダイアログ」-「おまかせ録画ダイアログ」

P A R T **5** 録画・予約する

# 新番組おまかせ録画をする

新しく始まったドラマやアニメを自動的に探して録画してくれる「新 番組おまかせ録画」 機能を使ってみましょう。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### 新番組おまかせ録画って何?

新番組おまかせ録画は、番組表の情報から新しく始まったドラマ やアニメを探し出し、自動的に予約して録画する機能です。もちろ ん第1話だけでなく、2話目以降も自動的に録画されます。

新番組おまかせ録画を使えば、新しいお気に入り番組を見つけられるかもしれません。

- ●同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、録画予約する番組が無作為に選ばれます。録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約をしてください。 番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。
- ●新番組おまかせ録画で新番組の第1話が録画されたときは、録画 したことをお知らせするメッセージが表示されます。

#### チェック

- ●対応している番組のジャンルは 「ドラマ」と「アニメ」のみです。
- ●新番組おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約(p.79)などで録画した番組と同様に、通常録画フォルダーに保存されます。

#### 新番組おまかせ録画を有効にする

ご購入時は新番組おまかせ録画の機能が無効になっています。ここでは、番組を探す時間帯や番組のジャンルを設定し、機能を有効にする方法について説明します。

#### 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

#### 2 「予約~」をクリックし、「新番組おまかせ録画」をクリック



新番組おまかせ録画の設定画面が表示されます。

## チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

#### 倒ポイント

- ●予約内容は「予約一覧」画面 (p.88)で確認できます。録画予 約の変更や削除は、番組のシリー ズごとにおこないます。
- ●予約内容を確認する画面で設定 を変更できるのは、「録画モード (画質)」と「録画保存先」のみと なります。ほかの項目は変更で きません。

#### 3 新番組おまかせ録画の条件を設定する

- ① 録画したいジャンル(「ドラマ新番組」/「アニメ新番組」)の「無効」をクリックし、表示されたメニューで「有効」をクリック
- ② 新番組を探す時間帯をクリックし、チェックマークを付ける



#### 4 「保存して戻る」をクリック

これで、新番組おまかせ録画の機能が有効になりました。

#### 後ポイント

- ●ご購入時は、あらかじめ「夜(18 時~24時)」にチェックマーク が付いています。
- ●チェックマークを外すときは、 チェックマークの付いた時間帯 をクリックしてください。
- ●必要に応じて「録画モード(画質)」を変更することができます。
- ●新番組を探す時間帯について それぞれ次の番組を探します。
  - ・「朝 6時~ 12時」 6:00から11:59の間に始まる 番組
  - · 「昼 12時~ 18時」 12:00から17:59の間に始ま る番組
  - ·「夜 18時~ 24時」 18:00から23:59の間に始ま る番組
  - ・「深夜 0時~6時」 0:00から5:59の間に始まる 番組

#### 新番組おまかせ録画を無効にする

新番組おまかせ録画の機能を無効にするときは、次のように操作 してください。

- 2 無効にしたいジャンル(「ドラマ新番組」/「アニメ新番組」)の 「有効」クリックし、表示されたメニューで「無効」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック


これで、選んだジャンルの新番組おまかせ録画の機能が無効になりました。

#### 新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する


新番組おまかせ録画機能で録画された番組は、第2話目以降も継続して録画されます。ただし、同じ曜日の同じ時刻に別のテレビ局で新たな連続ドラマがスタートすると、そちらを新番組として録画するため、以前から録画していた番組が録画できなくなってしまいます。

気に入った新番組は「シリーズ録画」に変更してください。 シリーズ録画は新番組おまかせ録画より優先度が高いため、新た に放送が重複する新番組が見つかっても、お気に入りの番組が優 先して録画されます。

#### 新番組 A の翌週に新番組 B がスタート・・・

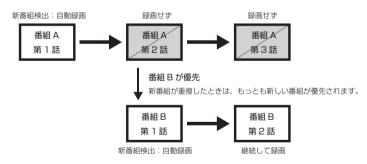

#### 新番組 A をシリーズ録画に変更しておけば・・・

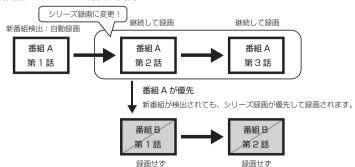

#### 伊ポイント

すでに放送が終了した番組を選んだときや、番組表のデータから対象となる番組が見つからないときは、シリーズ録画に変更することができません。

#### ■ 予約一覧でシリーズ録画に変更する

予約一覧でシリーズ録画に変更する

- 1 「予約の確認や取り消し」(p.88)の手順1~手順2をおこなう 予約一覧が表示されます。
- 2 シリーズ録画に変更したい番組をクリックし、画面下の「予 約変更」をクリック




同じシリーズの番組をまとめて変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

#### 3 「はい」をクリック



シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

#### 4 [はい]をクリック



「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、予約の内容が表示されます。


#### 5 「予約を変更」をクリック

これでシリーズ録画への変更は完了です。

#### ■ 番組を再生した後でシリーズ録画に変更する

#### 1 **シリーズ録画に変更したい番組を再生し、停止します**。 シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

#### 2 「はい」をクリック

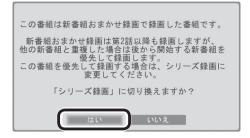

「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、次回の 予約の内容が表示されます。

#### 3 「予約を変更」をクリック

これでシリーズ録画への変更は完了です。

#### 伊ポイント

番組の最後まで再生して自動的に 停止したときも、同様のメッセー ジが表示されます。

# PART 5 録画・予約する

# 予約の優先度について

このパソコンのテレビには、さまざまな予約機能があります。ここでは、自動的に登録される予約の優先度について説明します。

#### ■ 自動的に登録される予約の優先度

「おまかせ録画」や「新番組おまかせ録画」および「シリーズ録画」といった、自動的に登録される予約には、それぞれに優先度があります。複数の予約が重複したときは、優先度の高い順に登録されます。

自動的に登録される予約の優先度は以下のとおりです。

# 優先度高

シリーズ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度高)

新番組おまかせ録画(1回目)

新番組おまかせ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度 普通)

おまかせ録画(優先度低)

- ●「おてがる予約」(p.79)と、自動的に登録される予約が重複した場合は、「おてがる予約」が優先されます。
- ●「シリーズ録画」、「新番組おまかせ録画」、および「おまかせ録画 (優先度 高)」は、放送の7日前に予約が登録されます。
- ●「おまかせ録画(優先度 普通)」と「おまかせ録画(優先度 低)」は、 放送の2日前に予約が登録されます。

#### 増ポイント

「シリーズ録画」の1回目は、番組表を使って予約(おてがる予約)するため、自動的に登録される予約には含まれません。

#### チェック

- ●これらの予約は番組表の番組情報を使って登録されます。番組表が取得された時点で、番組の検索や登録の処理が始まります。
- ●同じ優先度の複数の番組が同じ時刻に放送される場合、録画予約する番組は無作為に選ばれます。録画したい番組があらかじめ決まっているときは、「おてがる予約」の「繰り返し予約」を「しない(1回のみ)」で予約してください。

# PART 5

# 予約についてのご注意

録画・予約する

録画予約や視聴予約をするときに、注意していただきたいことについ て説明します。

#### **■ 予約するときの注意**

番組を予約するときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルの電源は、入れたままにしておいてくだ さい。
- ●パソコンは、ワイヤレスTVデジタルと通信できる場所に設置しておいてください。
- ●同じ時間帯の番組を2つ以上予約することはできません。
- ●200件まで予約できます(番組表受信予約、新番組おまかせ録画、シリーズ録画、おまかせ録画を含む)。
- ●パソコンを長時間使用した後に予約録画をする場合は、一度パソコンを再起動してから録画予約の設定をすることをおすすめします。
- ●スリープまでの時間は、5分以上に設定してください。
- ●録画は、開始時刻より若干(2~6秒)遅れて開始される場合があります。
- ●予約開始前に、パソコンを電源オフの状態から自動起動する設定にしているときは、予約開始時刻の10分前を過ぎてから電源オフの状態にすると自動起動できません。また、パソコンの電源を強制的に切った場合は、自動起動できません。
- ●予約(録画、番組表受信)実行前の数分間に、パソコンの電源を入れたり、スリーブ状態から復帰させると、起動後にすぐ画面が暗くなる場合があります。その場合は、マウスなどを操作してください。画面が表示されます。
- ●1か月以上先の予約をする場合は、電源を切った状態から自動起動しません。パソコンを省電力状態にしてください。
- ●予約後は、ACアダプタを接続したままにしておいてください。 バッテリの残量が不足すると、録画に失敗することがあります。
- ●放送時間が連続した複数の番組を録画予約する場合、次のように なります。

録画開始時:録画開始処理のため、番組開始から若干(最大5秒) 遅れて録画が開始されます。

録画終了時:最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。

- ●「繰り返し予約」を「する(時間指定)」に変更すると、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。放送時間の開始/終了に追従する予約にするには、番組表から予約しなおしてください。
- 「時間指定予約」で予約した場合、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。

#### ➡ 予約の実行について

予約実行の5分前になると、次のような画面が表示されます。



5分後に、次の番組の予約録画を開始します。 地上デジタル 予約を取り消す場合は「キャンセル」ボタンを押してください。 OK キャンセル

このときログオンユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなります。


#### ■ 省電力状態または電源が切れている状態のときは

予約時間の約8分から5分前にパソコンが自動的に起動します。予約視聴の場合を除いてSmartVisionは起動せずに予約を実行します。予約の実行が終了すると、スリープ状態に移行するという内容のメッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にスリープ状態になります。

#### 伊ポイント

- ●SmartVisionを手動操作で起動してテレビを視聴しているときは、予約終了時刻になってもスリープ状態にするメッセージは表示されません。自動的にスリープ状態にしたい場合は、SmartVisionを終了させておいてください。
- ●予約による起動や、予約終了後 の動作は設定を変更することが できます(p.224)。



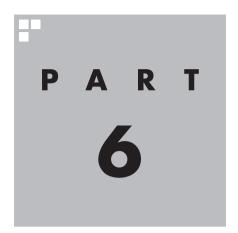

# 再生する

録画した番組を再生しましょう。録画された番組は番組名の一覧から選んで再生できます。だから「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。また、途中まで録画された放送中の番組をはじめから再生する「追っかけ再生」といった便利な機能も使ってみましょう。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再 生など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# PART 6 再生する

# 録画した番組を再生する

録画した番組は、番組名から選んで再生できるので、「見たい番組が どこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### ■ 再生の方法

録画した番組を再生してみましょう。テレビメニューの録画番組 一覧には、録画した番組名が日付順に並んでいるので、見たい番組 を見つけるのも簡単です。

なお、ご購入時の状態では、シリーズものの番組が1つにまとめて表示されます。まとめられた番組には番組名の右側に「まとめ表示」と表示されます。

「まとめ表示」されていない番組と、「まとめ表示」されている番組 (シリーズものの番組)では、再生の手順が異なります。

#### ■「まとめ表示」されていない番組を再生する

#### 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# **2** 「録画番組一覧 □」をクリックし、「 □□ 録画フォルダー 1」を クリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

## チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

#### 伊ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
  - 番組表データがある場合:番組情報の番組名になります
  - 番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●番組のサムネイル画像に表示されるマークの意味は以下のとおりです。
  - ・「未」:まだ一度も再生してい ない番組
  - ・「新」:「新番組おまかせ録画」 (p.96)した番組
  - ・「お」:「おまかせ録画」(p.90) した番組
- ●「おまかせ録画」の番組を再生するときや、追加した録画フォルダの番組を再生するときは、それぞれの録画フォルダを選んでください。
- ●短時間(1~3秒程度)だけ録画 した番組は正しく再生できない ことがあります。この場合は、再 生しても映像が表示されず、画 面は黒いままとなります。



#### 3 「まとめ表示」されていない再生したい番組をクリックし、 画面下の「再生」をクリック



- A ここで録画番組の保存された録画フォルダを選ぶことができます。
- ③ジャンルを絞り込むことができます。
- ②再生したい番組を選びます。
- ①画面下の「再生」をクリックします。

#### 再生が始まります。

再生中は、普通のビデオと同じように、一時停止、早送り、巻き戻し、 スキップなどの操作ができます。



#### 4 再生を終了するときは、 をクリック



「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

#### ●テレビを見る画面に戻る

「録画番組」画面からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻る」をクリックしてください。

#### ■「まとめ表示」されている番組を再生する

まとめて表示されているシリーズものの番組は、次の手順で再生してください。

# 「「まとめ表示」されていない番組を再生する」(p.106)の手順1~手順2をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

#### 伊ポイント

早送り、巻き戻しは4段階で切り換えることができます。

#### 伊ポイント

右クリックして、サブメニューの 「最初から再生」を選ぶと、番組の 最初から再生できます。

# **2** 「まとめ表示」されている番組をクリックし、右側に表示された「詳細」をクリック



まとめて表示されていたシリーズ番組の一覧が表示されます。

#### 3 再生したい番組をクリックし、画面下の「再生」をクリック



再生が始まります。

再生中の操作については、「「まとめ表示」されていない番組を再生する」の手順3(p.107)~手順4をご覧ください。

#### 伊ポイント

シリーズ番組の一覧を閉じて録画 番組一覧に戻るときは、番組をク リックし、左側に表示された「戻る」 をクリックしてください。

#### 伊ポイント

「まとめ表示」された番組を選んで、シリーズものの番組をまとめて削除することができます。また、まとめて光ディスクに保存したり、携帯電話(SDカード)に転送することもできます。

#### ▋ 「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える

ご購入時の状態では、シリーズものの番組はまとめて表示されるように設定されています(まとめ表示)。

シリーズものの番組を「まとめ表示」 せず、すべての番組を一覧で表示(個別表示) することもできます。

#### ● 「まとめ表示」 のとき

画面下の「個別表示にする」をクリックすると、すべての番組が一 覧で表示されます。



#### ● 「個別表示」のとき

画面下の「まとめ表示にする」をクリックすると、シリーズものの番組がまとめて表示されます。



#### オートチャプターを活用する(チャプタースキップ)

オートチャプターとは、番組を録画するときに、番組の本編と本編以外を検出して自動的にチャプターを作る機能です。この機能を使うと、視聴しないチャプターをスキップ(チャプタースキップ)して再生することができます。

※番組構成によっては、本編と本編以外を正しく検出できない場合や、チャプターが作られない場合があります。



操作パネルの (ペ、) で次の操作ができます。

●再生中のチャプターをスキップして本編の続きを再生する CMが始まったとき、Mをクリックすると、CMチャプターがスキップされて本編の続きが再生されます。



- ●再生中のチャプターの先頭に移動するIM をクリックします。
- ●ひとつ前のチャプターの先頭に移動する144を2回続けてクリックします。

#### 運ポイント

チャプタースキップ操作直後に逆 方向のボタンをクリックすると、 スキップ直前の再生位置に戻すこ とができます。

#### ♥ きこえる変速再生

「きこえる変速再生」を使うと、録画番組を音声つきで、速くまたは ゆっくり再生できます。たとえば、「お急ぎモード」でニュース番組 を短時間で視聴したり、「じっくりモード」でゆっくり言葉を聞き 取りながら、外国語映画を視聴したりする際に便利です。



#### ●お急ぎモード

通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階(1.2倍→1.4倍→1.6倍→1.8倍→2.0倍)で速くなります。再生のスピードを遅くする場合は、 をクリックします。

#### ●じっくりモード

#### チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●早送りや巻き戻し、一時停止などの操作をおこなっても、「きこえる変速再生」機能は解除されません。視聴を再開すると、それぞれの操作をおこなう前のスピードで再生されます。

# PART **6** 再生する

# 追っかけ再生する

録画予約したドラマが途中まで放送されたところに帰宅。でも録画が終わるまで待っている必要はありません。「追っかけ再生」で、録画中の番組を最初から見ることができます。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### 追っかけ再生って何?

追っかけ再生は、番組を録画しながら、同時に再生できる機能です。 録画予約した番組なら、その番組が途中まで放送されていても、は じめから再生することができます。

早送りで「追っかけ」れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。

#### 倒ポイント

追っかけ再生していた番組の録画 が終了しても、そのままテレビを 見ることができます。



#### 🕶 録画中の番組を再生する(追っかけ再生)

#### ■ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

## チェック

## 2 「録画番組一覧 富」の「 極常 録画フォルダー 1」をクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

#### 3 録画中の番組を選んでクリックし、画面下の「再生」をク リック



- A ここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。
- ® ジャンルを絞り込むことができます。
- ○赤い●の表示された録画中の番組を選びます。
- ①画面下の「再生」をクリックします。

追っかけ再生が始まります。

追っかけ再生中に一時停止や巻き戻しなどの操作をしても、録画は中断されずに続行します。操作パネルの■をクリックすると再生が終了し、次に再生するときは停止した場所から始まります。

#### 増ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したをの状況によって、次のようになります。
  - ・番組表データがある場合: 番組情報の番組名になります
  - ・番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- 「おまかせ録画」 (p.90) の番組 を再生するときは、「おまかせ」 の録画フォルダーを選んでくだ さい。

#### チェック

- ●録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード(p.71))の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- ●タイムシフトモード(p.56)での 操作とは異なり、操作パネルの ■をクリックしても録画は継続 します。

# PART 6 再生する

# おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、そのほかの録画番組とは保存されるフォルダなどが異なります。

また、録画番組が一定の容量以上になると、古い番組から順番に削除されます。

おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは別の、「おまかせ」録画フォルダに保存されます。

#### 1 操作パネルの■をクリック



テレビメニューが表示されます。

# 2 「録画番組一覧を」をクリックし、「 焼 録画フォルダー 2」 をクリック



おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

これから先は、ほかの録画番組を再生する手順と同じです。 詳しくは、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.106)をご覧ください。

#### ■ おまかせ録画をするときの注意

おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前

これより前に同じ時間帯の別の番組が予約されたときは、おまか せ録画は実行されません。



LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。



#### ■ おまかせ録画の属性を解除する

おまかせ録画で録画した番組は、一定の容量以上になると、古い番組から順番に削除されます。残しておきたい番組があるときは、次の手順でおまかせ属性を解除してください。

↑ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

3 おまかせ属性を解除したい番組をクリックし、画面下の「そ の他機能を表示」をクリック

サブメニューが表示されます。

- 4 「おまかせ属性の解除」をクリック
- 5 「この番組」をクリック
- 6 解除を確認する画面で「はい」をクリック
  - おの表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

#### 後ポイント

- ●手順5で「全ての番組」を選んで、「おまかせ」録画フォルダ内のすべての番組のおまかせ属性を解除することもできます。
- ●マウス専用画面で、「おまかせ」 録画フォルダから別の録画フォ ルダに移動しても、おまかせ属 性を解除できます。複数の番組 のおまかせ属性をまとめて解除 することもできます。詳しくは、 PART9の「録画した番組を整理 する」(p.152)をご覧ください。

## チェック





# 削除する

視聴済みで、もう必要のない番組はこまめに削除して、ハードディスクの 容量が足りなくならないように注意しましょう。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削 除など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# PART 7

# 録画した番組を削除する

削除する

不要になった録画番組を削除する手順を説明します。

録画データはファイルサイズが大きいので、必要のない録画番組 は削除しましょう。

ここでは、番組をひとつずつ削除する方法と、複数の番組をまとめ て削除する方法を説明します。

### チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の削除など一部の機能が使用できなくなります。

#### 🍟 番組をひとつずつ削除する

#### 1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# 2 「録画番組一覧 □」をクリックし、削除したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

#### 伊ポイント

録画フォルダーを作って、録画 番組を整理することができます (p.152)。

## チェック

## 3 削除したい番組をクリックして、画面下の「番組削除」をク リック



メニューが表示されます。

## 4 「この番組を削除」をクリック



削除を確認する画面が表示されます。

## 5 「はい」をクリック



これで、録画番組が削除されました。

## ■ 複数の番組をまとめて削除する

↑ 「番組をひとつずつ削除する」(p.118)の手順1 ~手順3を おこなう

メニューが表示されます。

2 「番組を選んで削除」をクリック



複数の番組が選択できるようになります。

## 3 削除したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順3を繰り返して、削除したい番組にチェックマークをつけてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。


- 4 画面下の「まとめて削除」をクリック削除を確認する画面が表示されます。
- 5 「はい」をクリック



これで、録画番組が削除されました。

## 選ポイント

「まとめ表示」(p.109) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて削除の対象になります。

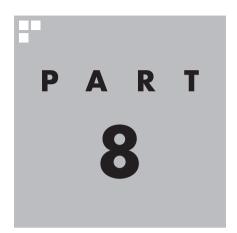

# 録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

このPARTでは、録画番組をDVDなどの光ディスクに保存する方法 について説明しています。

モデルによって一部の機能が異なります。

- ●LaVie M 録画した番組を光ディスク(DVDなど)に保存するときは、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。
- ●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画した番組 の光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなり ます。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

## 番組を保存できる光ディスク (DVDなど)について

録画した番組は、画質やコピー制御方式によって、保存できる光ディスクが異なります。

## ₩ 保存できる光ディスク

番組を光ディスクに保存するときの光ディスクの種類、録画モードなどについては、付録の「録画モードについて」(p.231)で詳しく説明しています。このページとあわせてご覧ください。


#### ■ 画質とコピー制御方式の確認

録画番組一覧で、光ディスクに保存する番組の画質と、コピー制御 方式のアイコンを確認してください。

●リモコンでも使える画面の場合



#### ●マウス専用画面の場合

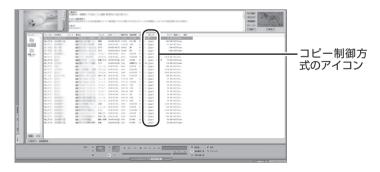

コピー制御方式のアイコン	保存できる光ディスク	保存形式
<b>9</b> copy 9 ~ <b>9</b> copy 1	BD-RE(1層/2層) <sup>*1</sup> BD-R(1層/2層) <sup>*1</sup>	BDAV
<b>⊘</b> <sub>move</sub>	CPRM対応のDVD-RAM (片面/両面)	AVCREC*2 DVD-VR*3
	CPRM対応のDVD-R (1層/2層)	AVCREC*2 DVD-VR*3
<b>S</b> FREE	BD-RE(1層/2層) <sup>*1</sup> BD-R(1層/2層) <sup>*1</sup>	BDAV
	DVD-RAM	AVCREC*2 DVD-VR*3
	DVD-R(1層/2層)	AVCREC*2 DVD-VR*3
※1:BD-RE、BD-Rに保存できるのはブルーレイディスクドライブを搭載したモデルのみです。		

※2:録画画質がダイレクトの場合は、自動的に録画モード変換されます。

※3:自動的に録画モード変換されます。

※4:LaVie Mは、DVD-VR形式にのみ対応しています。

## 🔛 光ディスクのフォーマットとファイナライズについて

SmartVisionの光ディスクのフォーマットとファイナライズ動作については、次のとおりとなります。

#### ●DVD-R

番組を書き込む前に自動的にフォーマットをおこないます。フォーマットされていないDVD-Rをご用意ください。また、録画番組書き込み後に自動的にファイナライズします。SmartVisionの番組を保存したDVD-Rには、追記をすることはできません。

●DVD-RAM、BD-R、BD-RE

自動的にフォーマットしません。フォーマットされていない場合、録画番組を保存する前にあらかじめフォーマットする必要があります。SmartVisionで番組を保存した光ディスクに追記することができます。



## 光ディスクに書き込む形式について

書き込み形式	特徴
BDAV	デジタル放送をそのままブルーレイディスク に記録できる形式。
AVCREC	デジタル放送をハイビジョン画質のままDVD のディスクに保存できる形式。
DVD-VR	アナログ放送用のDVDプレーヤなどで使われている形式。このパソコンでは、デジタル放送の番組をアナログ放送相当の画質に変換して保存します。



このパソコンで記録した光ディスクが、ほかのパソコンや一般のDVDプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。

## ● 参照

利用できる光ディスクについて→ LaVie L, LaVie S, VALUESTAR N: 「ソフト&サポートナビゲー ター」-「機能を知る」-「ブルーレイ ディスク/DVD/CDドライブ」-「使 用できるディスク」

#### LaVie M:

⑤「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「DVD/CDドライブ」-「使用できるディスク」

### ■ AVCRECとDVD-VRについて

このパソコンでCPRM対応のDVDに録画番組を保存するには、AVCRECとDVD-VRの2つの方法があります。

#### AVCREC

デジタル放送をハイビジョン画質のまま保存する方法です。 このパソコン以外のパソコンやプレーヤで再生するには、パソコンやプレーヤが再生に対応している必要があります。 DVD-VRよりも高画質で保存できます。

#### ●DVD-VR

デジタル放送をアナログ放送相当の画質に変換して保存する方法です。

このパソコン以外のパソコンやプレーヤで再生するには、パソコンやプレーヤが再生に対応している必要があります。

AVCRECよりも画質が落ちます。また対応するパソコンやプレーヤの種類がAVCRECよりも多くあります。



LaVie Mは、DVD-VR形式にのみ対応しています。AVCREC形式での保存はできません。

# PART 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

## 番組を光ディスクに保存するため の準備

デジタル放送番組を、光ディスクに保存するために必要なCPRMのアップデートと光ディスクのフォーマットについて説明します。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

## ■ CPRMのアップデートをする

CPRMとは、DVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。

デジタル放送画質の番組は、録画モード変換(p.147) して、CPRM対応のDVD-RAM/DVD-Rに保存できます。保存した番組は、対応したパソコンやプレーヤで再生できます。

CPRM対応DVD-RAM/DVD-Rに保存する前に、ソフトのアップ デートが必要です。アップデートは、「SmartVision CPRMアッ プデータ」でおこないます。

## 「スタート」-「すべてのプログラム」-「CPRMアップデータ」-「SmartVision CPRMアップデータ」をクリック

アップデート方法を説明する画面が表示されます。

画面の説明を読んで、SmartVisionのアップデートをおこなって ください。

## チェック

デジタル放送画質の番組を、そのままDVD-RAMやDVD-Rに保存することはできません。保存時に、自動的に録画モード変換されます。あらかじめ手動で録画モード変換しておくこともできます。

## 伊ポイント

- ●CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。
- ●CPRMアップデートをおこなう には、インターネットに接続す る必要があります。

## ➡ 光ディスクをフォーマットする

DVD-RAMおよびBD-RE、BD-Rに番組を保存する場合は、必要に応じてフォーマットをする必要があります(p.123)。

※ フォーマット済みで販売されている光ディスクもあります。また、すでに番組を保存した光ディスクの空き容量に番組を追加して保存する場合は、フォーマットしないでください。

光ディスクのフォーマット方法は次の2つです。

- ・SmartVisionで光ディスクをフォーマットする(p.126)
- ・Windows 7の機能で光ディスクをフォーマットする(p.127)

いずれかの機能を使って、光ディスクをフォーマットしてください。

なお、LaVie Mは、Windowsの機能でのフォーマットのみとなります。

## チェック


フォーマットすると、光ディスク に保存されていたデータはすべて 削除されます。

## チェック

LaVie Mは、録画した番組を光ディスク(DVDなど)に保存するとき、 別売の外付けDVD/CDドライブ (PC-AC-DU005C)が必要です。

#### ■ SmartVisionで光ディスクをフォーマットする

- 】 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 テレビを表示した状態で右クリックし、表示されたサブメ ニューで「光ディスクのフォーマット」をクリック

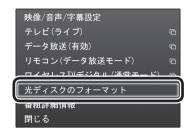

3 「形式」をクリックし、表示されたメニューからフォーマット形式を選んでクリック



フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

光ディスクの種類	書き込み形式*	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.5
BD-R	BDAV	UDF2.6
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.0(VR形式)
	AVCREC	UDF2.5(AVCREC形式)

※書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.124)をご覧ください。



光ディスクのフォーマットをWindows 7の機能でおこなうモデルの場合、「光ディスクのフォーマット」は表示されません。この場合は、「Windows 7の機能で光ディスクをフォーマットする」(p.127)をご覧ください。

## 伊ポイント

「操作を選択してください。」の画面 が表示されたときは、「何も操作し ない」をクリックしてください。



「物理フォーマット」で「する」を選ぶと、フォーマットに1時間~1時間30分かかります。通常の使用では、物理フォーマットを実行する必要はありません。

### 4 「実行」をクリック

フォーマットが始まります。


「フォーマットが完了しました。」と表示されたら、「OK」をクリックしてください。

#### ■ Windows 7の機能で光ディスクをフォーマットする

この操作はマウスでおこないます。

LaVie Mをお使いになっているときは、操作の前に外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)を接続しておいてください。

- 1 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 「スタート」-「コンピューター」をクリック
- 3 DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから「フォーマット」をクリック

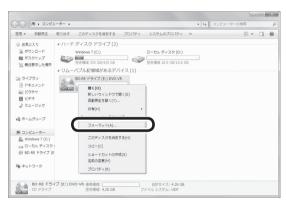

「フォーマット」画面が表示されます。

4 「ファイル システム」の右の ▼ をクリックして、表示された メニューからフォーマット形式を選んでクリック



フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んで ください。

## 増ポイント

「操作を選択してください。」の画面が表示されたときは、「何も操作しない」をクリックしてください。

光ディスクの種類	書き込み形式*1	フォーマット形式*2
BD-RE	BDAV	UDF2.50
BD-R	BDAV	UDF2.60
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.00または UDF2.01
	AVCREC	UDF2.50

- ※1:書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.124)をご覧ください。
- ※2:LaVie Mは、DVD-VR形式にのみ対応しています。 UDF2.00または2.01でフォーマットしてください。

## 5 「開始」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックすると、 フォーマットが始まります。

## PART

録画番組を 光デ<u>ィスク</u> (DVDなど)に 保存する

## 番組を光ディスクに保存する

デジタル放送番組をDVDやブルーレイディスクに保存する方法につ いて説明します。

※ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライ ブモデルのみです。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

LaVie Mをお使いになっているときは、操作の前に外付けDVD/ CDドライブ(PC-AC-DU005C)を接続しておいてください。

- DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧☜」をクリックし、「☆録画フォルダー 1」を クリック



録画番組が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。

## チェック

- ■LaVie Mは、録画した番組を光 ディスク(DVDなど)に保存する とき、別売の外付けDVD/CDド ライブ(PC-AC-DU005C)が必 要です。
- ●LaVie Mは、DVD-VR形式にの み対応しています。AVCREC形 式での保存はできません。
- ●LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに 接続できないとき、録画番組の 光ディスクへの保存など、一部 の機能が使用できなくなります。
- ●光ディスクをセットしたとき に、別のウィンドウが表示され たり、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC, Corel WinDVD BD、PowerDVD 3Dが起動した 場合は、表示されたウィンドウを 閉じてください。
- )リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す るJ(p.48)をご覧ください。

## んぽポイント

- Pmove が表示された番組を光 ディスクに保存すると、パソコ ン上の番組のデータは消去され ます。
- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」をクリックしてく ださい。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、光ディスクにコピーできる残り回数を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに光ディスクに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。

このアイコンが表示された番組は光ディスクに ムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも光ディ スクにコピーできます。

# **4** 保存する番組をクリックして画面下の「ダビング(光ディスク/携帯)」をクリック



5 表示されたメニューから、「光ディスク保存」- 「番組を選んで保存」をクリック



## チェック

- ●ムーブ(移動)すると、もとの番 組は削除されます。
- ●番組を携帯電話(SDカード)に 転送したときも、コピーできる 残り回数が減ります。



まとめて表示されたシリーズ番組 を選択した場合、含まれているシ リーズ番組すべてが選択されます。

## **6** 光ディスクに保存したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順6を繰り返して、 光ディスクに保存したい番組にチェックマークをつけてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

## **7** 画面下の「選択を完了」をクリック

保存する番組の一覧が表示されます。

# 8 「光ディスク」 にセットした光ディスクが表示されていることを確認する

DVD-RやDVD-RAMを セットしたときは、書き込み形式 (AVCRECまたはVRモード)を選択できます。

「光ディスク」をクリックして書き込み形式を選んでください。



9 「デジタル放送画質の変換」をクリックし、表示されたメニューから、光ディスクに保存する画質を選んでクリック



#### 光ディスクに保存する画質を変換するとき

デジタル放送画質の変換(録画モード変換)をするときは、次のことができなくなります。

- ・番組の視聴
- ・番組の録画
- 番組表の受信

## 伊ポイント

「まとめ表示」(p.109) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて保存の対象になります。

## チェック

選択したフォーマットで使用できない光ディスクがセットされている場合は、メッセージが表示されます。その場合は、光ディスクを交換するか、「フォーマット」を選んで、光ディスクをフォーマットしてください(p.125)。なお、LaVie Mでは「フォーマット」が表示されません。Windowsの機能を使ってフォーマットしてください(p.127)。

## 伊ポイント

DVD-RAMディスクまたはDVD-RディスクにVRモードで保存するときは、画質(録画モード)が自動的に変換されます。変換する画質を選ぶこともできます。



映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組は、 VRモードで保存することができ ません。

#### 次の画質が選べます。

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層/2層*1)
BD-RE(ブルーレイ)ディスク BD-R(ブルーレイ)ディスク	変換しない	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD) 約3時間/約6時間
		地上デジタル標準テレビ(SD) 約6時間30分/約13時間
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD) 約2時間10分/約4時間20分
		BS・110度CSデジタル標準テレビ(SD) 約4時間40分/約9時間30分
	ファイン (8Mbps)	約6時間30分/約13時間
	ファインロング (4Mbps)	約13時間/約27時間
	ロング (2Mbps)	約27時間/約55時間
	1ディスクダビング (*Mbps)	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。**2
DVD-RAMディスク (AVCREC)	ファイン (8Mbps)	約1時間10分
	ファインロング (4Mbps)	約2時間30分
	ロング (2Mbps)	約5時間
	1ディスクダビング (*Mbps)	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。**2
DVD-Rディスク (AVCREC)	ファイン (8Mbps)	約1時間10分/約2時間10分
	ファインロング (4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	ロング (2Mbps)	約5時間/約9時間30分
	1ディスクダビング (*Mbps)	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。**2
DVD-RAMディスク (VRモード)	高画質 (7.5Mbps)	約1時間10分
	標準画質 (4Mbps)	約2時間20分
	長時間 (2Mbps)*3	約5時間
	1ディスクダビング (*Mbps)*4	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。*2
DVD-Rディスク (VRモード)	高画質 (7.5Mbps)	約1時間20分/約2時間20分
	標準画質 (4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	長時間 (2Mbps)*3	約5時間/約9時間
	1ディスクダビング (*Mbps) <sup>*4</sup>	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存できるように画質を変換します。**2

<sup>※1:</sup>DVD-RAMディスクは1層のみ。

<sup>※2:</sup>必要に応じて番組の解像度をHDからSDに変換して保存します。また、選択した番組の総録画時間が長すぎるときは、画質を変換してもすべての番組を光ディスクに保存できないことがあります。

<sup>※3:</sup>番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。

<sup>※4:</sup>ディスク1枚(片面/1層)あたり3時間以上保存すると、番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。

## 10 光ディスクに書き込む順序を指定する

「保存する番組の一覧」の上から順に光ディスクに書き込まれます。 必要に応じて書き込む順序を指定してください。

- ①順序を変更したい番組をクリック
- ②画面下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



## 



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「OK」をクリックしてください。



光ディスクへの書き込みが始まります。

## 

これで、保存が完了しました。

## 後ポイント

特に指定しない場合は、手順6の画面でチェックマークを付けた順番に光ディスクに書き込まれます。



- ●保存する番組を削除するときは、 番組をクリックして画面下の「取 消 | をクリックしてください。
- ●保存する番組を追加するときは、 「番組追加」をクリックして、手順6の画面に戻ってください。

## チェック

下段に光ディスクの空き領域(容量)が表示されます。空き領域が不足しているときは、「保存開始」が表示されません。

## 伊ポイント

- ●ムーブされる番組(コピーの残り 回数が1回の番組)が含まれてい るときは、ムーブされる番組お よびその番組と同じグループの 番組の一覧(ハードディスクから 削除される番組の一覧)が表示さ れます。番組名を確認して「保存 開始」をクリックしてください。
- ●コピーできる残り回数(ムーブ含む)を超えて番組を選んだときは、「書き込むことができません」というメッセージが表示されます。必要に応じて番組を選びなおしてください。同じ番組から録画モード変換した番組を複数選んだときは特にご注意ください。

詳しくは、「光ディスクに保存するときのご注意」(p.134)をご覧ください。

●フルスクリーンモード画面でテレビの映像が表示されているときは、画面の左下に書き込みの進行状況が「%」で表示されます。操作パネルの「画面表示」をクリックして、進行状況を非表示にすることもできます。

## **■ 光ディスクに保存するときのご注意**


- ●VR形式でDVDに書き込む場合、および録画モード変換して光 ディスクに書き込む場合は、書き込み中に映像表示できません。
- ●書き込み中にサブメニューから「光ディスク作成の中止」をおこなったDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
- ●書き込みに失敗したDVD-Rディスクは、以後、使用できなくな ります。
- ●書き込み中にスリープ状態にした場合は、書き込みが終了する までスリープ状態になりません。
- ●光ディスクに保存した番組を再生するとき、番組名の一部が正しく表示されないことがあります。

## 🎽 光ディスクに保存するときの番組グループについて


ダビング10やコピーワンスの番組を録画モード変換した番組や編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。

このため、録画モード変換した番組や編集した番組を光ディスクにコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから削除されます)。

たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに 1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーでき る残り回数も1つ減ります。



同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組をまとめて光ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が減ります。



同じグループの番組を4つ まとめて光ディスクに コピー 同じグループの番組の 「コピーできる残り 回数」が4つ減る

## 倒ポイント

このパソコンでは、録画モード変換された番組を光ディスクにコピーしたときも、コピーできる残り回数が減ります。

## VRモードで保存した番組を再生する

VRモードで保存した番組は、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3Dで再生します。 Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDでは、必要に応じてCPRMのアップデートをおこないます。

## [スタート]-「すべてのプログラム]-「Windows Media Center」をクリック

Windows Media Centerが起動します。

# 2 「おすすめ」の「WinDVD」 または「PowerDVD 3D」をクリック

Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDで、CPRM録画されたDVD-RAM/DVD-Rをはじめて再生するときは手順3に、2回目以降は手順4に進んでください。

PowerDVD 3Dは、そのまま手順4に進んでください。

# 3 表示されたウィンドウ上で右クリックし、「CPRM Pack をダウンロード」をクリック

表示される画面の指示にしたがってCPRMのアップデートをしてください。

CPRMのアップデートをする詳しい方法については、次のいずれかをご覧ください。

LaVie L, LaVie S, VALUESTAR N:

『準備と基本』第4章の「ディスク(DVD/CDなど)」-「CPRMのサポートに関する画面が表示されたら」

LaVie M:

『ユーザーズマニュアル』 PART 1の 「CPRMについて」

## **4** DVD-RAM/DVD-RをDVD/CDドライブにセットする

映像の再生が始まります。

Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDで、CPRM録画されたDVD-RAM/DVD-Rをはじめてセットしたときは、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDが再起動してから、映像の再生が始まります。

## ■ AVCREC形式で保存した番組を再生する

AVCREC形式で保存した番組は、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3Dで再生します。

## [スタート]-「すべてのプログラム]-「Windows Media Center」をクリック

Windows Media Centerが起動します。

# 2 「おすすめ」の「WinDVD」 または「PowerDVD 3D」 をクリック



- ●SmartVisionが 起動しているときは、Corel WinDVD、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3Dが起動しないことがあります。SmartVisionを終了してから起動してください。
- ●CPRMアップデートをおこなう には、インターネットに接続す る必要があります。
- ●作ったDVD-RAM/DVD-Rは、このパソコン以外に、CPRM対応DVD-RAM/DVD-Rの再生に対応したパソコンやプレーヤで再生できますが、機器によっては再生できない場合があります。詳しくは、各機器のマニュアルをご覧ください。



SmartVisionが起動しているときは、Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3Dが起動しないことがあります。SmartVisionを終了してから起動してください。

## 3 AVCREC形式で保存したDVD-RAM/DVD-RをDVD/ CDドライブにセットする

映像が再生されます。

#### ■ AVCREC形式で保存した番組を再生するときの注意

●画面の配色がWindows 7ベーシックになり、ウィンドウの透過などの見栄えが変わることがあります。Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BDでは、ソフトを終了するともとに戻ります。PowerDVD 3Dでは、番組の再生を停止したりソフトを終了するともとに戻ります。

## ■ BD-R/BD-REに保存した番組を再生する

BD-R/BD-REに保存した番組は、Corel WinDVD BD、または PowerDVD 3Dで再生します。

### 1 「スタート」- 「すべてのプログラム」 - 「Windows Media Center」をクリック

Windows Media Centerが起動します。

- 2 「おすすめ」の「WinDVD」 または「PowerDVD 3D」をクリック
- 3 BD-R/BD-REをDVD/CDドライブにセットする映像が再生されます。

#### ■ ブルーレイディスクを再生するときの注意

- ●ブルーレイディスクの再生には、Corel WinDVD BD、または PowerDVD 3Dを使用してください。
- ●ブルーレイディスクを再生すると、画面の配色がWindows 7 ベーシックになり、ウィンドウの透過などの見栄えが変わること があります。Corel WinDVD BDでは、ソフトを終了するともと に戻ります。PowerDVD 3Dでは、番組の再生を停止したりソフトを終了するともとに戻ります。
- ●その他の注意事項など、「Corel WinDVD BD」 について詳しくは、「Corel WinDVD BD」 ( 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 94230204 で検索)をご覧ください。
- ●その他の注意事項など、「PowerDVD 3D」 について詳しくは、「PowerDVD 3D」 (参「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 94162304 で検索)をご覧ください。



SmartVisionが起動しているときは、Corel WinDVD BD、またはPowerDVD 3Dが起動しないことがあります。SmartVisionを終了してから起動してください。

#### ・ 光ディスクに保存した番組の字幕を表示する ・

字幕の含まれる放送をBD-RE、BD-Rに保存、またはDVD-RやDVD-RAMにAVCREC形式で保存した場合は、再生するときに字幕の表示/非表示を選ぶことができます。

- Corel WinDVD AVCまたはCorel WinDVD BDで 再生するとき
- 1 光ディスクに保存した番組を再生する
- 2 ウィンドウ上で右クリックし、「テレビ番組字幕」をクリック
- 3 「オン」をクリック

字幕が表示されます。

- PowerDVD 3Dで再生するとき
- 1 光ディスクに保存した番組を再生する
- 2 ウィンドウ上で右クリックし、「字幕(主)」をクリック
- 3 表示された字幕一覧をクリック 字幕が表示されます。

## チェック

- ●字幕が表示できるのは、放送時に字 幕が含まれていた番組だけです。
- ●DVD-RやDVD-RAMにVRモードで保存された番組では、字幕を表示できません。
- ●字幕が含まれていない番組の場合、項目を選ぶことはできません。
- ●字幕表示をやめる場合は、手順3 で「オフ」を選んでください。

## チェック

- ●字幕が表示できるのは、放送時に字 幕が含まれていた番組だけです。
- ●DVD-RやDVD-RAMにVRモードで保存された番組では、字幕を表示できません。
- ●字幕が含まれていない番組の場合、項目を選ぶことはできません。
- ●字幕表示をやめる場合は、手順3 で「オフ」を選んでください。

## ■ AACSキー(再生用)を更新する

#### ■ Corel WinDVD AVCまたはCorel WinDVD BDの場合

- ●このパソコンのブルーレイディスクおよびAVCREC再生機能 は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディ スクおよびAVCREC形式で保存されたDVD-RやDVD-RAMを 再生するには、AACS キーの更新が必要です。また、更新の際に はインターネット接続環境が必要です。
- ●AACS のキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、コーレル株式会社の判断で予告なく終了することがあります。

光ディスクを再生したときに、「AACSキーの有効期間が終了しました。」と表示されたときは、AACSキーの更新が必要です。AACSキーの更新手順は次のとおりです。

AACSキーの含まれたコンテンツを再生したときに、「新しいタイトルを再生するにはいくつかのモジュールをアップデートする必要があります。・・・」という画面が表示されたら、「はい」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、Corelオンライン登録ページが表示されます。

## チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

**2** Corelオンライン登録ページにユーザー登録している場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリック

登録していない場合は、表示された画面の指示にしたがって新規 ユーザー登録をおこなってください。

「サインイン」をクリックすると、AACSキーのダウンロードが始まります。終了すると自動的に画面が閉じます。

3 「アップデートが完了しました。このタイトルを再生するには[OK]を押してください。」の画面で「OK」をクリック

これで、AACSキーの更新は完了です。

#### ■ PowerDVD 3Dの場合

- ●このパソコンのブルーレイディスク再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディスクを再生するには、AACSキーの更新が必要です。また、更新の際にはインターネット接続環境が必要です。
- ●AACSキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、サイバー リンク株式会社の判断で予告なく終了することがあります。

光ディスクを再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」と表示されたときは、AACSキーの更新が必要です。AACSキーの更新手順は次のとおりです。

AACSキーの含まれたコンテンツを再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」という画面が表示されたら、「はい」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、サイバーリンクのアップ デートページが表示されます

- 2 「無料パッチをすぐにダウンロード」をクリック ファイルをダウンロードする画面が表示されます。
- **3** 「保存」をクリック 「名前を付けて保存」画面が表示されます。
- 4 ファイルの保存先を指定し、「保存」をクリック ファイルのダウンロード(保存)が始まります。 ダウンロードが完了したら、いったんPowerDVD 3Dを終了させてください。
- 5 **ダウンロードしたファイルをダブルクリック** インストール画面が表示されます。
- 6 「次へ」をクリック 使用許諾契約画面が表示されます。

## チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

- 7 「はい」をクリック インストールが始まります。
- 8 インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、「完了」をクリック

これで、AACSキーが更新されます。





# 一歩すすんだテレビ操作

SmartVisionには、録画番組を携帯電話で楽しめる「外でもVIDEO」など、テレビをより楽しむための機能があります。また、マウスで使うための画面に切り換えると、簡易編集やウェブ検索など、パソコンならではの機能を使えるようになります。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の携帯 電話への転送(外でもVIDEO)や簡易編集など、一部の機能が使 用できなくなります。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

# PART 9

## マウス専用画面

一歩すすんだ テレビ操作

マウス専用画面(スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモード)では、一歩すすんだおすすめ機能が使えるようになります。

## **■ フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える**

マウス専用画面に切り換えると、録画した番組の整理や映像編集など、より多くの機能が使えるようになります。 パソコンならではの使い方をしてみませんか?

## **1** 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

フルスクリーンモードに戻す(切り換える)には、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

## 伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

#### フルスクリーンモード



マウス専用画面



「ノーマル」をクリック

「フルスクリーン」タブをクリック

「ノーマル」 ボタンの両隣にある 「スリム」 ボタンや 「アドバンスト」 ボタンをクリックして、用途の異なるマウス専用画面を表示させることもできます。

マウス専用画面のモードについては、このPARTの「マウス専用画面のモードを切り換える」(p.144)をご覧ください。それぞれの画面の詳しい説明については、付録の「各モードの画面説明」(p.234)をご覧ください。

## ■ マウス専用画面を直接起動する

マウス専用画面を直接起動することができます。

#### ■ スタートメニューから起動する

# 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision テレビを見る」をクリック

マウス専用画面が起動します。


#### ■ タスクバーから起動する

画面下のタスクバーからは、SmartVisionの起動や、最近の録画 番組の再生ができます。

## 1 タスクバーのSmartVisionアイコンを右クリック



## 2 表示されたメニューを目的に合わせてクリック

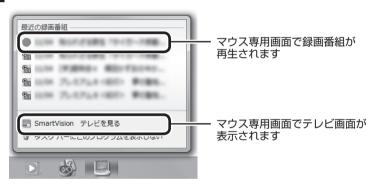

#### 「最近の録画番組」の表示について

- ・「おまかせ録画」または「新番組おまかせ録画」で録画された番組 名の前には、「(おまかせ)」と表示されます。
- ・録画中の番組には赤い●アイコンが表示されます。

## 参照

タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは $\rightarrow$ PART10の「タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されない」(p.211)

## チェック

- ●「最近の録画番組」に表示された 番組を、「いつも表示する」に設 定すると、その番組が削除され てもリストに表示が残ったり、 録画が終了しても録画中を示す 赤い●アイコンが表示されたま まになります。
- ●タスクバーのなにもないところを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」が表示されます。この画面の「[スタート]メニュー」タブ-「カスタマイズ」で表示される「ジャンプリストに表示する最近使った項目の数」は、「最近の録画番組」に表示される番組の数には影響しません。

## <sup>■</sup> マウス専用<u>画面のモードを切り換える</u>

マウス専用画面には、スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモードがあります。

「画面モード切換タブ」をクリックして、目的に合った画面に切り 換えることができます。



画面モード	説明
スリムモード	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に 必要な最小限の機能のモードです。
ノーマルモード	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンスト モード	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編 集や番組の詳細情報の表示、データ放送の操作 などができます。

それぞれのモードの画面説明は、付録の「各モードの画面説明」 (p.234)をご覧ください。

#### ■ オンラインヘルプを表示する

マウス専用画面に切り換えたときの操作は、オンラインヘルプをご覧ください。

## ] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面が表示されます。

## 2 🝘 (オンラインヘルプ)をクリック



オンラインヘルプが起動します。

## 伊ポイント

- ノーマルモード、アドバンスト モードのときに画面のサイズを 小さくすると、スリムモードに 切り換わります。
- ●画面右上の 回 をクリックする と、マウス専用画面のまま最大 化できます。

## イェイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

## P A R T **タ** 一歩すすんだ テレビ操作

## 録画した番組のデータ量を減らす (録画モード変換)

録画モード変換をして、番組データの容量を減らすことができます。

**(リモコン)** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### ■ 録画モード変換について

録画した番組はとてもデータ量が多いため、ハードディスクに大きな空き容量が必要です。

録画モード変換することで、録画番組のデータの容量を減らし、 ハードディスクの容量を節約することができます。

#### ■ 録画モード変換をするときの注意

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは、録画モード変換をすることができません。
- ●録画モードが「ダイレクト」で録画された番組のみ録画モード変換ができます。録画モードが「ファイン」、「ファインロング」、「ロング」の番組は録画モード変換できません。
- ●ご購入時の設定では、録画モード変換をするともとの番組が削除されます。もとの番組を残したい場合は、録画モード変換をするときに設定を変更してください(p.147)。
- ●一度録画モード変換をした番組は、再度録画モード変換をすることはできません。
- ●録画済み番組を録画モード変換するときは、録画した時間と同じ程度の時間がかかります。
- ●録画モード変換中にパソコンのシャットダウンなどをおこなうと、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画モード変換により、データ放送などの情報はなくなります。
- ●録画モード変換中は、番組を視聴および録画することができません。また、番組を視聴および録画中は、録画モードを変換をすることができません。
- ●録画モード変換中は、番組表を受信することができません。
- ●録画モード変換中は、タイムシフトモードにすることができません。

## 伊ポイント


録画モード変換の作業中に SmartVisionを終了しても、画面 右下のSmartVisionアイコンが≦ と▼に交互に変わり、変換作業が 継続していることがわかります。 このアイコンにマウスカーソルを あわせると、録画モード変換の進 捗状況が確認できます。

## ➡ 録画モード変換したダビング10の番組について

ご購入時の状態では、録画モード変換をおこなうと、もとの番組は 自動的に削除され、録画モード変換した番組だけが残ります。 録画モード変換するときの設定で、もとの番組を残すこともでき ます。もとの番組を残す設定にしたときは、録画番組一覧にもとの 番組と録画モード変換した番組が並んで表示されます。




もとの番組と録画モード変換した番組は1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。



もとの番組を残す設定にしておけば、1つの番組を何度でも録画 モード変換することができます(異なる録画モードで変換しなおす 場合など)。

なお、同じ番組から録画モード変換した複数の番組をまとめて光 ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が 減ります。

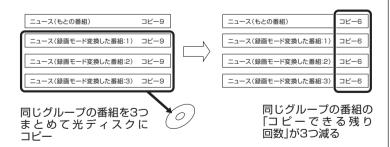

## チェック

- ●LaVie Mで録画した番組を光 ディスク(DVDなど)に保存する ときは、別売の外付けDVD/CD ドライブ(PC-AC-DU005C)が 必要です。
- ●「録画モード変換」したダビング 10の番組にも、光ディスクにコ ピーできる残り回数が表示され ます。
- ●番組を光ディスクに保存する とき、自動的に録画モード変換 された番組のデータは、録画番 組一覧には表示されません(コ ピーまたはムーブが終了した 後、自動的に削除されます)。

## チェック

「録画モード変換」したコピーワンスの番組を光ディスクにムーブすると、もとの番組も同時に削除されます。

## チェック

ハードディスクの空き容量が不足 していると録画モード変換ができ ません。

### ■ 録画モード変換をする

#### ■ 録画済み番組を録画モード変換する

録画した番組を、録画モード変換する手順を説明します。

| 操作パネルの|| をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 3」をクリックし、「 値 3 録画フォルダー 1」を クリック




録画番組が表示されます。

3 録画モード変換したい番組をクリックし、画面下の「その他機能を表示」をクリック



サブメニューが表示されます。

4 「録画モード変換」をクリック

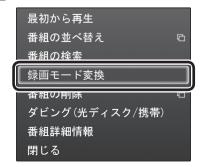

## チェック

●録画モード変換を実行中は、録 画ができません。

録画モード変換の予測時間の間に、予約がされている場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。

●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.48)をご覧ください。

## 5 ほかにも録画モード変換したい番組がある場合は、番組を クリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、 録画モード変換したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

## 6 画面下の「選択を完了」をクリック



「録画モード変換中の注意事項」画面が表示されます。

## 7 「録画モード変換中の注意事項」で変換後の画質を選び、「開始」をクリック



録画モード変換が始まります。

録画モード変換中は、映像を表示できません。

# 8 変換が完了すると「録画モード変換が完了しました。」と表示されるので、「OK」をクリック

これで、録画モード変換が完了しました。

## 伊ポイント

- ●変換中に「中止」をクリックする と、変換を途中で中止できます。
- ●録画モード変換するともとの番組が削除されます。もとの番組を残したいときは、手順7で「変換元の録画番組を削除する」をクリックしてチェックマークを外してください。録画番組のデータは容量が大きいため、録画モード変換後の画質を確認するともなど特別なケースを除いて、よすめします。



録画モード変換中にSmartVisionを終了したりパソコンをスリープ 状態にしても、録画モード変換は 中断せず、動作を継続します。 SmartVision以外に動作中のソフトがなければ、録画モード変換が 終了した後、パソコンはスリープ 状態になります。

## PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

## 外付けハードディスクを利用する

外付けハードディスクに録画番組を保存したいときは、SmartVision に増設したハードディスクドライブを登録してください。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

外付けハードディスクをSmartVisionに登録すると、番組を外付けハードディスクへ直接録画できるようになります。

また、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に録画した番組を外付けハードディスクに移動することもできます。お気に入りの番組を整理するときや、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)の空き容量を増やしたいときに便利です。

## チェック

Cドライブを再セットアップすると、Cドライブに保存されたデータは録画番組も含めてすべて消去されます。再セットアップをおこなうときは、あらかじめCドライブの録画番組を外付けハードディスクに移動しておいてください。

## ➡ 登録できるハードディスクについて

USB2.0およびUSB3.0接続の外付けハードディスクドライブ (NTFSフォーマット)が利用できます。サポート対象機種について詳しくは、NECサポートサイト(http://121ware.com/)をご覧ください。

## チェック

パスワードが設定された外付け ハードディスクには録画できない ことがあります。

## ■ ハードディスクを登録する

- **登録したいハードディスクとパソコンを接続する** 設定確認画面が表示されます。
- 2 「次へ」をクリック



録画フォルダー作成画面が表示されます。

## 参照

マウス専用画面が表示されている ときの操作について

→マウス専用画面:オンラインヘルプ(p.144)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「増設したハードディスクを登録して、録画をしよう」

## □ 参照

USB機器の接続について LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N: →「USBコネクタ」

▶<br/>
「ソフト&サポートナビゲーター」<br/>
身一」<br/>
身会<br/>
大検索番号 93015010 で<br/>
検索

LaVie M:

▶
ぶ「ソフト&サポートナビゲーター」
▶検索番号 93020010 で検索

## 3 録画フォルダーを作成する

- ① ハードディスクのドライブ名を確認する
- ② 録画番組を保存する録画フォルダーのフォルダー名を確認する
- ③「次へ」をクリック



登録完了画面が表示されます。

ここで作成したフォルダー名は、後でこのハードディスクを録画 番組保存先に設定するときに必要になります。フォルダー名を控 えておいてください。

フォルダー名:

## 4 「閉じる」をクリック

これで、SmartVisionでハードディスクが利用できるようになりました。

## 個ポイント

ここで「キャンセル」をクリックすると、次回以降、同じハードディスクを接続してもハードディスクを登録する画面が表示されなくなります。

この場合でも、録画番組を保存する録画フォルダーを作成する手順(p.152)で、増設したハードディスクを登録することができます。

## チェック

- ●ここで作成した録画フォルダーは、SmartVisionからのみ管理できます。Windowsのエクスプローラーなどでは操作できません。
- ●フォルダー名は、キーボードで 変更することができます。
- ●ハードディスク内に複数のパー ティションがある場合、そのう ちの一つをSmartVision用に選 択することができます。

## **■ 登録したハードディスクに番組を録画する**

登録したハードディスク(p.149)に、番組を直接録画するよう設定します。

なお、ここで説明している操作が完了すると、録画した番組は、C ドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)ではなく登録し たハードディスクに保存されるようになります。

必要な場合のみ、この操作をおこなってください。

## **1** 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

## 2 🐼 (設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。




## 伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

## 3 録画番組の保存先を選ぶ

- ①「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」の ▼ を クリックし、番組を保存する録画フォルダーをクリックする
- ② [OK]をクリックする

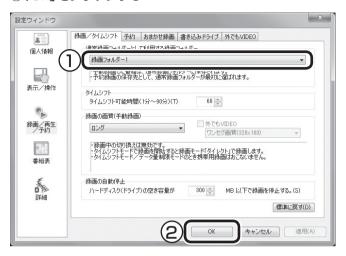

これで、登録したハードディスクに番組を直接録画できるように なりました。

## チェック

- ●一度録画番組保存先に設定した ハードディスクを取り外した場 合、それ以降に予約録画された 番組は、ご購入時に録画番組の 保存先に設定されていたハード ディスクに保存されます。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、番組をタイムシフトモードに切り換えることができません。

### ■ ハードディスクを登録するときの注意

ハードディスクを登録する際には、次の点に注意してください。

- NTFS以外のフォーマットのハードディスクは、NTFSフォーマットに変更することができます。詳しくはハードディスクの取扱説明書などをご覧ください。
- NTFS以外のフォーマットのハードディスクを接続した場合、同じハードディスクを再び接続しても、ハードディスクの登録の画面は表示されません。ただし、NTFS以外のフォーマットのハードディスクをNTFSフォーマットに変更した場合、変更後の1回目の接続時にはハードディスクの登録画面が表示されます。
- パソコンを再セットアップした場合は、テレビ初期設定を終了した後に、テレビの映像が表示されている状態で、登録済みの外付けハードディスクをパソコンに接続して、再登録をしてください。この操作をおこなわずに、録画番組の削除をすると、外付けハードディスクに保存された番組が利用できなくなる場合があります。

# PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

## 録画した番組を整理する

録画した番組は、番組ごとに録画フォルダーを分けて整理すると、後 でさがしやすくなります。

## ■ 録画フォルダーを作成する

CドライブやDドライブ、登録済みのハードディスク内に、録画フォルダーを作成します。 録画フォルダーは最大200個まで作成できます。

#### **] 操作パネルの「ノーマル」をクリック**



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

## 2 📵 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

### 3 (追加)をクリックして表示されるメニューから、「新 規録画フォルダー作成」を選ぶ

新規録画フォルダー作成画面が表示されます。



## 伊ポイント

SSDを搭載したモデルでは、Cドライブ(SSD)以外のドライブに録画フォルダを作成されることをおすすめします。

## 選ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

## 参照

マウス専用画面を表示する→この PARTの「マウス専用画面 | (p.142)

## 伊ポイント

- ●エクスプローラで作成した既存の フォルダーを追加することもでき ます。
  - (追加)をクリックして「既存フォルダー参照」を選び、フォルダーを追加してください。
- ●録画フォルダーを右クリックして表示されるメニューで、録画フォルダーの情報(プロパティ)を変更したり、名前を変更することができます。そのフォルダーがパソコンのハードディスク上にあるのか、外付けハードディスク上にあるのかを確認することもできます。

### 4 録画フォルダーを作成する

- ①録画フォルダーを作成したいハードディスクを選びます 外付けハードディスクを登録するときは、ここで登録したいハー ドディスクを選んでください。
- ②必要に応じて録画フォルダー名を変更します 変更するときは、ここをクリックして、フォルダー名を入力しな おしてください。
- ③「次へ」をクリックします



作成完了画面が表示されます。

## 5 「閉じる」をクリック

これで録画フォルダーが作成されました。作成した録画フォルダーは、予約するとき選択できるようになります。

## 🚆 録画した番組を移動する

録画した番組を別の録画フォルダーに移動します。 あらかじめ、移動先となる録画フォルダーを作っておいてください (p.152)。

## 1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

## 2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。




## 倒ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

### 3 移動したい番組をクリックし、移動先の録画フォルダーに ドラッグ&ドロップする

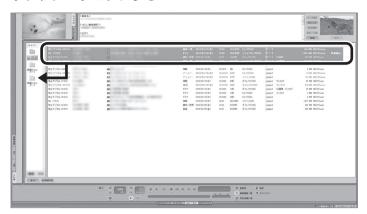

番組を保存しているドライブ以外のドライブに移動する場合は、「ファイル出力」画面が表示されます。「ファイル出力が終了しました。」と表示されたら「OK」をクリックしてください。番組が移動し、もとの一覧から消えます。

これで、番組の移動ができました。

なお、移動先の録画フォルダーに外付けハードディスクの録画フォルダーを指定すると、外付けハードディスクへ番組を移動することができます。

## チェック

- ●複数の番組を移動したいとき は、【Ctrl】を押したまま番組をク リックすると、複数の番組を選 べます。
- ●複数ユーザーでパソコンを使っている場合、ほかのユーザーが録画した番組データを選んで移動したときは、「他ユーザーの番組ですが、移動してもよっしいですか?」または「他ユーザ・移動してもよろしいですか?」をクリッタもと、「いいえ」を動しない場合は、「いいえ」を動しない場合は、「いいえ」を移動しない場合は、「いいえ」を移動しない場合は、「いいえ」を変してください。
- ●ほかのユーザーが録画した番組 データを移動すると、そのユー ザーからは番組データがどの録 画フォルダーに移動されたのか、 わからなくなります。

## 伊ポイント

- ●ご購入時の状態では録画した 番組は、Cドライブ(SSDを搭 載したモデルではDドライブ) に保存されます。
- ●この画面で、番組を選んで画面 右上の (削除)をクリッ クすると番組を削除できます。
- ●録画フォルダーを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、その録画フォルダーの情報が表示されます。「ハードディスク上のフォルダーの場所」などを確認することができます。

## **■** 録画フォルダーを削除する

録画フォルダーを削除しても、データは残ります。

## ] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

## 個ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。


「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

## 2 📵 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。



### 3 左の「フォルダー」内で削除したい録画フォルダーを選んで、 ■■ (削除)をクリック

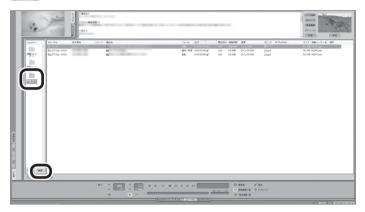

削除画面が表示されます。

### 4 「はい」をクリック



これで、録画フォルダーが削除できました。



- ●SmartVision側から録画フォル ダーが参照できなくなりますが、 ハードディスク内のフォルダー は削除されません。
- ●ここで削除した録画フォルダーを再度SmartVisionで利用するには、マウス専用画面で「既存フォルダー参照」をクリックし、フォルダーを指定して追加する必要があります。この際、手順4の画面に表示される次の情報が必要になります。控えておいてください。
  - ・削除する録画フォルダー名
  - ·ハードディスク上のフォル ダー名
  - ·ハードディスク上のフォル ダーの場所

# P A R T 9

一歩すすんだ テレビ操作

# 番組の情報をインターネットで探す

気になる番組や人物(出演者など)、番組の主題歌について、インターネットを使って検索することができます。

自分で文字を入力しなくても、マウスを操作するだけで、インターネットを使って検索することができます。

### **ぶ**「ウェブ検索」機能で情報を探す

### ■ 番組表から探す

ここでは、番組表の画面から、人名(出演者など)で検索する方法 を説明します。

### ] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

### 2 📵 (番組表)をクリック



番組表が表示されます。

# チェック


- ●「ウェブ検索」機能を利用するには、インターネットに接続できる状態になっている必要があります。
- ●Internet Explorerが無効になっているときは、「ウェブ検索」機能が利用できません。

# (選ポイント)

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

# 3 情報を調べたい番組を選ぶ

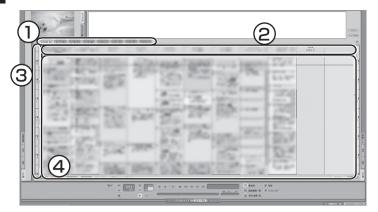

- ①日付を選ぶ
- ② 放送局を表示する
- ③ 時間を合わせ、調べたい番組を表示する
- ④ 調べたい番組をクリック 画面上の詳細情報欄に、番組情報が表示されます。

## 4 「ウェブ検索」をクリック



### 5 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名 (出演者名など)をクリック



自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

### 6 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

### 伊ポイント

- ●手順5で「番組名検索」をクリックすると、手順6の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- ●手順5で「主題歌検索」をクリックすると、手順6の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- ●番組情報の内容によっては、人 名や主題歌名が正しく表示され ないことがあります。

# チェック

- ●「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorer のみです。
  Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、Internet Explorerが起動します。
- ●Internet Explorerが 起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、 SmartVisionがウィンドウ表示になります。

### ■「録画番組一覧」から探す

「ウェブ検索」 機能を使うと、「録画番組一覧」 に表示されている番組の情報を調べることもできます。

「番組表から探す」(p.156)の手順2で■(録画番組一覧)をクリックして、画面を表示してください。



- ① 調べたい番組をクリック
- ② 「ウェブ検索 | をクリック


この後の操作は、「番組表から探す」の手順5以降(p.157)をご覧ください。

### <sup>■</sup> 「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する

検索結果を表示する検索プロバイダー (検索サイト)を変更することができます。

- 1 マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で、 (設定)をクリック
  - 設定ウィンドウが表示されます。
- 2 左側の「詳細」をクリックし、「ウェブ検索」タブをクリック
- 3 検索プロバイダーを選ぶ

「番組名検索」・「人名検索」・「主題歌検索」の ▼ をクリックし、プルダウンメニューから使用する検索プロバイダーを選んでクリックします。

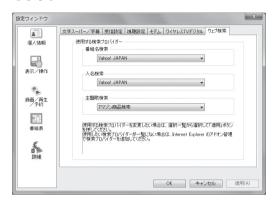

4 「OK」をクリック

これで検索プロバイダーの変更は終了です。

# PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

# 簡易編集機能を使う

簡易編集機能を使って、録画した番組のお気に入りの場面を残し、いらない場面をカットすることができます。

簡易編集機能を使えば、もとの番組のデータはそのままに、お気に入りのシーンだけを残した番組の データを作ることができます。

### ➡ 録画番組を簡易編集する

### ] 操作パネルの「アドバンスト」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(アドバンストモード)が表示 されます。

- 2 (録画番組一覧)をクリック 録画番組一覧が表示されます。
- 3 編集したい番組をクリックし、 筒易編集 (簡易編集)をクリック



「簡易編集」タブが表示されます。

## チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、 ワイヤレスTVデジタルに接続でき ないとき、簡易編集機能など、一部 の機能が使用できなくなります。

# 運ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。


「アドバンスト」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

## 増ポイント

編集したい番組を再生して、「簡易編集」タブをクリックしても同様です。

### 4 必要な場面を切り取って登録する

コントロールパネルのボタンをクリックしたり、プログレスバー をドラッグして、必要な場面を表示させて範囲を指定します。

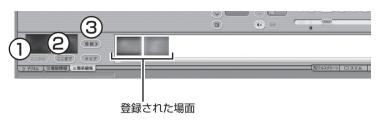

- ①必要な場面の先頭を表示させて「ここから」をクリック
- ②必要な場面の終わりを表示させて「ここまで」をクリック
- ③「ここから」と「ここまで」を指定したら「登録」をクリック
- ①~③を繰り返して、必要な場面をすべて登録したら、手順5に進んでください。

### 5 「保存」をクリック

編集した番組がもとの番組と同じ録画フォルダーに保存されます(もとの番組は編集前の状態で残ります)。「編集が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。

編集した状態で、光ディスクに保存したり(p.129)、携帯電話に 転送することもできます(p.163)。


なお、デジタル放送を編集した番組は、録画モード変換した番組と同様、もとの番組と同じグループとして扱われており、光ディスクや携帯電話にコピーできる回数がまとめて制御されています。詳しくは次の「光ディスクに保存するときのご注意」(p.134)をご覧ください。

### ■ 光ディスクに保存したり、携帯電話に転送するときの ご注意

ダビング10やコピーワンスの番組を簡易編集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクや携帯電話にコピーできる回数がまとめて制御されています。

このため、編集した番組を光ディスクや携帯電話にコピーすると、 もとの番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が 同時に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコン から削除されます)。

たとえば、編集したダビング10の番組を光ディスクや携帯電話に1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。



### 倒ポイント

登録した場面を削除するときは、 「削除 | をクリックします。

# チェック

- ●録画した番組では、同じ場面を複数回登録することができません。 すでに登録された場面と重なる場面を切り取っても、二重には登録されず、ひとつの場面としてまとめて登録されます。
- ●録画した番組では、登録した場面の順番を変更することができません。編集した番組を再生するとき、チャプタースキップ機能は使えません。
- ●編集した番組が数秒間しかない とき、その番組は正しく再生で きません。再生しても映像が表 示されず、画面は黒いままとな ります。
- ●編集した番組をホームネット ワークで配信して再生すると、 編集した部分の前後で、画面が 一瞬黒くなったり映像が乱れた りすることがあります。

# 参照

光ディスクへの保存について→

マウス専用画面: オンラインヘルプ(p.144)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで編集しよう!」- 「録画した番組でDVDを作成しよう

# チェック

- ●LaVie Mは、録画した番組を光 ディスク(DVDなど)に保存する とき、別売の外付けDVD/CDド ライブ(PC-AC-DU005C)が必 要です。
- ●ハードディスクの空き容量が不足していると、簡易編集ができません。ハードディスクの空き容量を増やす方法については、 「ソフト&サポートナビゲーター」・「困ったら見る」・「ハードウェア・システム設定」・「ハードディスク」をご覧ください。また、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすこともできます。

なお、同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組を まとめて光ディスクや携帯電話にコピーすると、番組の数だけコ ピーできる残り回数が減ります。

ニュース(もとの番組)	コピー9		ニュース(もとの番組)	コピー5
ニュース(録画モード変換した番組:1)	コピー9	)	ニュース(録画モード変換した番組:1)	コピー5
ニュース(録画モード変換した番組:2)	コピー9		ニュース(録画モード変換した番組:2)	コピー5
ニュース(録画モード変換した番組:3)	コピー9	'	ニュース(録画モード変換した番組:3)	コピー5
ニュース(編集した番組)	コピー9	J	ニュース(編集した番組)	コピー5

同じグループの番組を4つ まとめて光ディスクに コピー

同じグループの番組の 「コピーできる残り 回数」が4つ減る

# P A R T **9** 一歩すすんだ テレビ操作

# 録画番組を携帯電話で楽しむ (外でもVIDEO)

パソコンで録画した番組を携帯電話のSDカードに転送(ダビング)して、外出先などでも楽しむことができます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### <sup>™</sup> 外でもVIDEOって何?


ワンセグ放送を携帯電話で見るように、録画番組を携帯電話に転送し、外出先などでも楽しむ機能、それが「外でもVIDEO」です。パソコンで録画した番組を携帯電話に転送して視聴することができます。何度も見たいお気に入りの番組や、ゆっくり見ている時間がなくてどんどんたまってしまう連続ドラマを、携帯電話に入れて持ち出しましょう。

# チェック

LaVie SおよびVALUESTAR N は、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、「外でもVIDEO」など、一部の機能が使用できなくなります。

### ■ 携帯電話に番組を転送する仕組み

次の流れで録画した番組を携帯電話(SDカード)に転送します。



録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.171)

データの作成後に自動転送(p.173)

転送する前に、携帯電話用のデータが作成されます。

- ・携帯電話用のデータを作成済みの番組は、転送完了までにかかる時間が短くなります。
- ・番組の録画と同時に携帯電話用のデータを作ることができます (p.171)。また、携帯電話用のデータが作られたとき、自動的に携帯電話に転送するよう設定できます(p.173)。

コピーワンスで放送された番組は自動転送されませんので、手動で転送をおこなってください(p.165)。

# チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、携帯電話用のデータを作成することができません。

#### ■ 携帯電話用のデータについて

携帯電話用のデータの録画モード(画質モード)は、「ワンセグ画質  $(320 \times 180)$ 」と「SD画質 $(640 \times 360)$ 」の2種類から選ぶことができます。

画質モード	1時間の番組を保存するため に必要なSDカード容量	特徵
ワンセグ画質 (320×180)	約258MB	ワンセグ放送を録画できる多くの携帯電話で再生 できます。解像度は320×180です。
SD画質 (640×360)	約484MB	ワンセグ画質の4倍の解像度でより高画質の映像が楽しめるモードです。しかし、再生できる携帯電話が限られます。解像度は640×360となります。

### ■ 録画番組が転送できる携帯電話について

録画モード(画質モード)により、再生できる携帯電話が異なります。対応している携帯電話について詳しくは、NECサポートサイト(http://121ware.com/)をご覧ください。

番組のデータは、携帯電話にセットされたSDカードに転送されます。

携帯電話をパソコンに直接接続するときは、対応するUSBケーブルを使用してください。

携帯電話のSDカードを取り出してパソコンにセットし、番組を転送することもできます。

対応しているSDカードは次のとおりです。

- ・microSDカード
- ・microSDHCカード
- ・SDXCカード

なお、携帯電話とパソコンを接続するケーブルや、携帯電話からの SDカードを取り出す方法などについては、携帯電話に添付された マニュアルをご覧ください。

### ■ CPRMアップデートについて

録画した番組を携帯電話(SDカード)に転送する前に、CPRMのアップデートが必要です。SmartVisionのアップデートの画面が表示されたときは「はい」をクリックし、画面の説明にしたがってアップデートをおこなってください。

CPRMとは、携帯電話(SDカード)やDVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。携帯電話(SDカード)への転送のほか、録画番組を光ディスクに保存する際にも、この技術が使われます。



- ●一部の携帯電話ではUSBケーブルで接続しても録画番組は転送できないことがあります。この場合は、携帯電話からSDカードを取り出し、パソコンにセットして転送してください。
- ●長時間番組は次の単位に分割して転送されます。
  - ・ワンセグ画質:約6時間30分
  - ·SD画質:約3時間30分

### 録画した番組を携帯電話に転送する

ここでは、録画済みの番組を携帯電話(SDカード)に転送する手順について説明します。

- 1 携帯電話をパソコンにUSBケーブルで接続する(または SDカードをパソコンにセットする)
- 2 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

## 伊ポイント

- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」をクリックしてく ださい。
- ●SmartVisionを起動していない 状態でSDカードをパソコンに セットすると、「ムービーフォト メニュー」や「自動再生」が表示 されます。ここで「録画番組を SDカードに転送する」をクリッ クすると、簡単転送(p.170)を おこなう画面が表示されます。

# チェック

- ●携帯電話とパソコンを接続する ときは、携帯電話の設定の変更 (microSDモードやカードリー ダモードなど)をおこなう必要が あります。詳しくは、携帯電話に 添付されたマニュアルをご覧く ださい。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.48)をご覧ください。

# 参照

パソコンにSDカードをセットする 方法について

LaVie L:

- **→**「トリプルメモリースロット」
- ▶ より 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93015100 で検索

LaVie S, VALUESTAR N:

- **→**「デュアルメモリースロット」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」
  ター」
  ▶検索番号93015105で 検索

LaVie M:

- →「SDメモリーカードスロット」
- ▶ より 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93020090 で検索

### 3 「録画番組一覧 ☜」をクリックし、「 録画フォルダー 1」 をクリック



録画番組が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してくだ さい。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、携帯電話(SDカード)にコピーできる残り回数を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに携帯電話(SD カード)に9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。

このアイコンが表示された番組は携帯電話(SDカード)にムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも携帯電話(SDカード)にコピーできます。



- 2 move が表示された番組を携帯電話(SDカード)に転送すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。
- ●番組を光ディスクに保存したときも、コピーできる残り回数が減ります(p.134)。

### 転送する番組をクリックして画面下の「ダビング(光ディスク/ 携帯)」をクリック



5 表示されたメニューから、「携帯(SDカード)転送」-「番組を 選んで転送」をクリック



6 SDカードに転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、 SDカードに転送したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

転送する番組の一覧が表示されます。

- ●「まとめ表示」(p.109)されてい るシリーズ番組を選ぶと、その シリーズがすべて転送の対象に なります。
- ●「携帯(SDカード) 転送 |- 「簡単 転送」をクリックすると、細かい 設定を省いて、まだ見ていない 「外でもVIDEO」の番組を転送す ることができます。詳しくは「簡 単転送を使う」(p.170)をご覧 ください。



# 8 「外でもVIDEOの画質」をクリックし、表示されたメニューから「SD画質(640×360)」 または「ワンセグ画質(320×180)」を選んでクリック



### 9 転送する順序を指定する

一覧の上から順に転送されます。必要に応じて転送する順序を指 定してください。

- ①番組の一覧をクリックし、順序を変更したい番組をクリック
- ②画面下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



### 10 「転送先」をクリックし、表示されたメニューから、接続した 携帯電話またはセットしたSDカードを選んでクリック





録画モード(画質モード)により、 再生できる携帯電話が異なります。対応している携帯電話につい て詳しくは、NECサポートサイト (http://121ware.com/)をご覧 ください。

## 倒ポイント

「外でもVIDEOのデータが作成済みの番組は、その画質のまま転送する。」をクリックしてチェックを付けると、すでに携帯電話用のデータが作成されている番組については、そのデータが指定した画質でなくてもそのまま転送されます。たとえば、すでにSD画質のデータが作成されているときは、手順8で「ワンセグ画質(320×180)」を選んでも、ワンセグ画質のデータは作成されず、既存のSD画質のデータが転送されます。

### 増ポイント

特に指定しない場合は、手順6の画面でチェックマークを付けた順番に転送されます。



- ●転送を取り消すときは、番組を クリックして画面下の「取消」を クリックしてください。
- ●転送する番組を追加するときは、 画面下の「番組追加」をクリック して、手順6の画面に戻ってくだ さい。
- ●ここで表示される番組のサイズ は予測値です。SDカードに転送 された番組のサイズとは異なる 場合があります。

### 11 「転送開始」をクリック



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「OK」をクリックしてください。

光ディスク/SDカードに保存するときのご注意 書き込み中は、ワイヤレスTVデジタルと通信をおこなう必要があります。次の点にご注意ください。 ・電波の届かない場所にパソコンを移動させないでください。 ・ワイヤレスTVデジタルの電源をオフにしないでください。

転送が始まり、通知領域に携帯電話(SDカード)への転送を示すアイコンが表示されます。

- |2 「転送が完了しました」と表示されたら、ほかの転送が始まっていないことを確認し、「OK」をクリック
- ||3|||携帯電話(またはSDカード)をパソコンから取り外す

SDカードなどの正しい取り外し方法については、『準備と基本』 (LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N)第4章の「メモリーカード」 ま たは『ユーザーズマニュアル』 (LaVie M) PART1の「SDメモリーカー ドの扱い方」をご覧ください。

なお、取り外すときは、マウスを使って、デスクトップ画面右下にある通知領域を操作する必要があります。必要に応じてテレビ画面右上のったクリックし、SmartVisionをウィンドウ表示に切り換えてください。



録画番組をSDカードに転送している間は、パソコンと携帯電話を接続しているUSBケーブルを取り外したり、カードスロットからSDカードを取り外したりしないでください。

### 増ポイント

ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「転送開始」をクリックしてください。

# チェック

録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.171)し、自動的に転送する設定(p.173)にしているときは、ここでの操作の直後に自動的にほかの番組データの転送が始まることがあります。

携帯電話(SDカード)を取り外す前に、ほかの転送が始まっていないかどうか、必ずご確認ください。 ほかの転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- ・テレビの画面を表示していると きは、映像画面左下に「SDカード 転送中」と表示されます。
- ・テレビ(SmartVision)のアイコンを通知領域に表示するように設定しているときは、デスクトップ画面右下の通知領域に「SD」と表示されます。

### ■ 簡単転送を使う

外でもVIDEOで録画した番組の中で、視聴(転送)していないものを、細かい設定を省いて携帯電話に転送することができます。

| 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順1(p.165)から手順3までの操作をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

2 画面下の「ダビング(光ディスク/携帯)」をクリックし、表示 されたメニューから「携帯(SDカード)転送」-「簡単転送」を クリック

転送される番組の一覧が表示されます。

### 3 転送の条件を設定する

チェックのついている番組が転送されます。設定の必要がなければ、そのまま手順4に進んでください。

- ①番組を絞り込む条件を選んでクリック
- ②転送しない番組をクリックしてチェックを外す 最初の状態ではすべての番組にチェックがついています。



### **4** 「転送開始」をクリック

転送が始まり、通知領域に携帯電話(SDカード)への転送を示すア イコンが表示されます。

5 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順12(p.169) 以降の操作をおこなう。

### ■ その他の転送方法について

SmartVisionを起動していない状態でSDカードをパソコンに セットすると、「ムービーフォトメニュー」や「自動再生」の画面が 表示されます。

ここで「録画番組をSDカードに転送する」をクリックすると、「外でもVIDEO簡単転送」画面が表示され、録画番組をSDカードに転送することができます。

操作については、「簡単転送を使う」の手順3をご覧ください。

## 運ポイント

SDカードの空き容量によっては、 すべての番組にチェックがつかな いことがあります。

### 増ポイント

- 「光ディスク/ SDカードに保存 するときのご注意」が表示され たときは、内容を確認して「OK」 をクリックしてください。
- ●ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「転送開始」をクリックしてください。

### 伊ポイント

Windows Media Centerをフルスクリーンで表示しているときは、SDカードをパソコンにセットしても「ムービーフォトメニュー」や「自動再生」の画面が表示されません。

### **■** 録画と同時に携帯電話用のデータを作成する

おてがる予約で録画するときや視聴中の番組を手動で録画をする とき、録画と同時に携帯電話用のデータを作ることができます。

### ■ 録画と同時に携帯電話用のデータを作成するときのご 注意

- ●録画モード(画質)が「ダイレクト」のみ、データを作成することができます。
- ●おまかせ録画や新番組おまかせ録画、さかのぼり録画では、録画と同時にデータの作成ができません。
- ●録画番組が複数音声の番組であっても、記録できる音声は1つだけになります。必要に応じて「詳細設定」にて、記録する音声を指定してください(p.81)。

すでにほかの番組の録画予約が入っているときは、確認画面が 表示されます。表示されたメッセージにしたがって、いずれかの 機能をキャンセルするなどの操作をしてください。

### ■ おてがる予約で録画するとき

1 「おてがる予約をする」(p.79)の手順1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。

### 2 予約内容を設定する

- ① 「録画モード(画質)」をクリックして「ダイレクト」をクリック
- ②「外でもVIDEO」の、「SD画質(640×360)」または「ワンセグ 画質(320×180) | をクリックし、チェックマークを付ける。



番組の情報の確認や「繰り返し予約」の設定などについては、「おてがる予約をする」の手順4(p.80)をご覧ください。

# 3 「はい」をクリック

「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました。」というメッセージが表示されます。

### ■ 視聴中の番組を手動で録画するとき

テレビを見ている状態で操作してください。

】操作パネルの「●REC MODE」を何回かクリックし、「ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)」または「ダイレクト+外でもVIDEO(ワンセグ)」を選ぶ



2 操作パネルの • をクリック



録画が始まります。

3 録画をやめたいところで ■をクリック



これで録画ができました。

### 後ポイント

「●REC MODE」を連続してクリックすると、録画モードを次のように設定できます。

ダイレクト→ファイン→ファイン ロング→ロング→ダイレクト+外 でもVIDEO(SD画質)→ダイレク ト+外でもVIDEO(ワンセグ)→ダ イレクト・・・(以降繰り返し)

# チェック

- ●「ダイレクト+外でもVIDEO(SD 画質)」または「外でもVIDEO(ワ ンセグ)」で録画するときはタイ ムシフトモードになります。
- ●携帯電話用のデータを自動転送する設定(p.173)にしているときは、録画が終了すると自動的に携帯電話(SDカード)への転送が始まります。

なお、録画が終了したとき、パソコンに携帯電話(SDカード)が接続されていないと自動転送されません。手動で転送してください。

### 携帯電話用のデータを自動で転送する

録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.171)したとき、そのデータを自動的に携帯電話(SDカード)に転送するよう設定できます。

設定するときは、データの転送先となる携帯電話を接続(またはSDカードをセット)しておく必要があります。

コピーワンスで放送された番組は自動転送されませんので、手動で転送をおこなってください(p.165)。

- 1 携帯電話をパソコンにUSBケーブルで接続する(または SDカードをパソコンにセットする)
- 2 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# 3 「設定、」をクリックし、「外でもVIDEOの設定」をクリック



「外でもVIDEOの設定 | 画面が表示されます。

### 4 自動転送の設定をする

- ①「自動転送(ダビング)」をクリックして、「録画完了時に自動転送する」をクリック
- ②「転送先」をクリックして、接続した携帯電話またはセットした SDカードをクリック



## 運ポイント

「操作を選択してください。」の画面が表示されたときは、「何も操作しない」をクリックしてください。

# 参照

- ●携帯電話とパソコンの接続について→携帯電話に添付されたマニュアル
- ●パソコンにSDカードをセット する方法について

LaVie L

- **→**「トリプルメモリースロット」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 93015100で検索

LaVie S, VALUESTAR N:

- **→**「デュアルメモリースロット」

LaVie M:

- →「SDメモリーカードスロット」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検索番号 93020090で検索

# チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

## 5 「保存して戻る」をクリック

これで設定が完了しました。必要に応じて、携帯電話(SDカード)を取り外してください。



録画が完了すると、自動的に設定された「転送先」へデータの転送が始まります。録画が完了する時刻には、転送先として設定した携帯電話(SDカード)をパソコンに接続しておいてください。

### ➡ 携帯電話に転送したデータを確認・削除する

携帯電話(SDカード)に番組を追加するときに、転送済みの番組の データを確認したり、削除することができます。

- | 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.165)の手順1 ~ 手順7をおこなう
- 2 「SDカードを参照」をクリック



転送されている番組の一覧が表示されます。

3 携帯電話(SDカード)に転送されている番組を確認する



ここで番組をクリックして「番組削除」をクリックし、不要な番組 を削除することができます。

### 伊ポイント

- ●「フォーマット」をクリックして、携帯電話またはこのパソコンにセットされたSDカードをフォーマットすることができます。フォーマットすると、SDカードに保存されているすべお、この画面にはSmartVisionから転送された番組の情報のみが表示されます。ほかのデータがSDカードに保存されていても確認することはできません。必要なデータを誤って消去しないようで注意ください。
- ●SDカードの容量によっては、 フォーマットに10分以上かかる ことがあります。

# P A R T 9

ー歩すすんだ テレビ操作

# G-GUIDE for Windowsで 予約する

SmartVisionの番組表のほかに、「G-GUIDE for Windows」という ソフトを使って録画予約をすることもできます。

### <sup></sup> もうひとつの番組表 「Gガイド」

G-GUIDE for Windowsを使うと、インターネットからデジタル 放送の番組表をダウンロードして利用できます。通常の、放送波から番組表を取得する方法に比べて、短時間で番組表を取得できる ため、すぐに番組表を更新したいときに向いています。

また、G-GUIDE for Windowsの番組表からSmartVisionの録画予約ができます。

### ■ G-GUIDE for Windowsでできること

G-GUIDE for Windowsでは、次の操作ができます。

- ・番組表を、好きなときにインターネットからダウンロードできる
- SmartVisionの録画予約ができる
- ・パナソニック株式会社製のBDレコーダー、DVDレコーダー 「ディーガ」と連携して、録画予約ができる

G-GUIDE for Windowsでは、このほかにも番組を検索したり、外部機器(ディーガ)へ録画予約をするなどの機能があります。 G-GUIDE for Windowsの詳しい使い方については、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「取扱説明書」をご覧ください。

# チェック

SmartVisionの初期設定が完了 していない場合は、G-GUIDE for Windowsで番組表を見ることは できますが、SmartVisionの録画 予約をすることはできません。

### 伊ポイント

●連携できる「ディーガ」については、次のホームページで確認できます。

(http://panasonic.jp/
support/software/)


●予約の取り消しはSmartVisionでおこなってください(p.88)。

# ■ G-GUIDE for Windowsの初期設定をする

「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、「使用許諾同意書」画面が表示されます。

## 2 「使用許諾同意書」の内容を読み、「同意する」をクリック

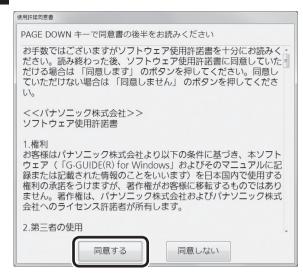

「地域設定 | 画面が表示されます。


### 3 お住まいの地域を選んで、「OK」をクリック



番組表データのダウンロード画面が表示されます。

### 4 「はい」をクリック

番組表データがダウンロードされます。ダウンロードが終わると、 番組表が表示されます。

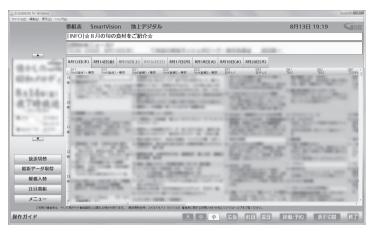

これで初期設定は完了です。G-GUIDE for Windowsを終了する ときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

### ■ G-GUIDE for Windowsで予約する


G-GUIDE for Windowsで録画予約をする場合、SmartVisionを 起動する必要はありません。

### 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、番組表が表示されます。


### 2 録画予約をする番組を選ぶ

- ① クリックして予約する日付を選ぶ
- ② 予約する番組をクリック
- ③ 「詳細/予約」をクリック

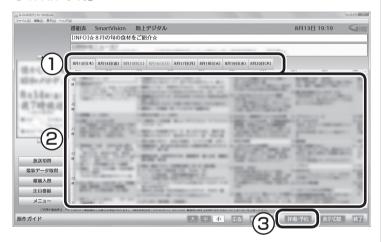

「番組詳細/録画予約」画面が表示されます。

### 3 録画する内容を確認し、「予約する」をクリック

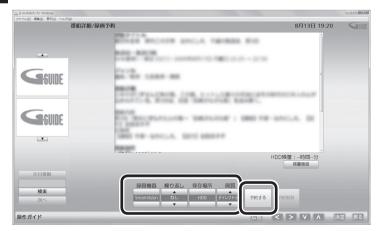

番組表に戻ります。

これで、録画予約は完了です。

### 伊ポイント

G-GUIDE for Windowsを起動したときに現在のものよりも新しい番組表がある場合は、自動的に最新の番組表がダウンロードされます。また、G-GUIDE for Windowsの画面左側にある「最新データ取得」をクリックしても、番組表をダウンロードすることができます。

### 個ポイント

予約したい番組をダブルクリック しても「番組詳細/録画予約」 画面 を表示できます。



G-GUIDE for Windowsでは、視聴予約をすることはできません。

## チェック

- ●「繰り返し」の設定内容はG-GUIDE for WindowsとSmartVisionで異なります。
- ●予約の時刻が重複していた場合は、 予約を削除するかどうかを確認す る画面が表示されます。画面の説 明を読んで操作してください。
- ●「画質」で「DR+外でもVIDEO (SD画質)」や「DR+外でも VIDEO(ワンセグ)」を選ぶと、 録画と同時に携帯電話用のデータを作成することができます (p.171)。

### 伊ポイント

録画予約がされている番組は、番 組名の前にでが表示されます。

·歩すすんだ テレビ操作

# PART 9 その他の機能

その他の一歩すすんだ機能について紹介します。

リモコン リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

### 通知領域のアイコンについて

デスクトップ画面右下の通知領域に、次のようなテレビ機能 (SmartVision)のアイコンを表示させることができます(p.32)。

通常時のアイコン:

予約した録画や視聴の開始時刻が近づくと、アイコンが変化して 録画や視聴が始まることを知らせます。また、録画中や録画モード 変換中、光ディスクへの書き込み中などもアイコンが変化します。

予約開始5分前 : ▼ ←→ (交互に表示) 予約開始1分前 : М←→ (交互に表示) 録画中 : ፙ←→ (交互に表示)

録画モード変換中: ■←→■ 光ディスクへの : М←→ М

書き込み中

SDカードへの : M←→<sup>50</sup>

転送中


このアイコンをダブルクリックしてテレビを起動することもでき ます。また、右クリックして、録画の予約をキャンセルするなど、 さまざまな操作をすることもできます。

詳しくは、オンラインヘルプ(p.144)の「画面モードと各タブ |- 「通 知領域のアイコン | をご覧ください。

### デジタル放送の番組サービスについて

デジタル放送には、字幕放送のほかにもマルチビューなどいろいろなサービスがあります。それぞれのサービスに対応した番組で利用できます。

テレビを見ているときに右クリックしてサブメニューを表示させ、 「映像/音声/字幕設定」をクリックして表示される画面で設定でき ます。

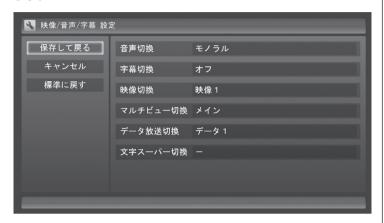

### 録画ファイルのプロパティを変更する

録画した映像の番組名や詳細情報、ジャンルなどを変更したいときは、次の手順をおこなってください。

**1** 操作パネルの「ノーマル」をクリック




画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

- 2 😉 (録画番組一覧)をクリック
- 3 変更したい番組を選んで右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック
- 4 変更したい情報を修正して「OK」をクリック これで、番組情報が変更されます。

### 伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

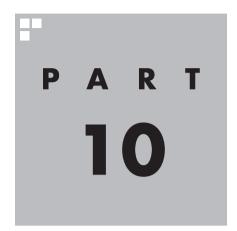

# Q&A

ワイヤレスTVデジタルやSmartVisionを使っていて、困ったことが あったときは、ここをご覧ください。

# PART 10

# パソコンの起動/終了について

Q&A

パソコンの起動/終了についての問題は、ここで確認してください。

### パソコンの電源が勝手に入ってしまう

#### ■ 予約時刻ではありませんか?

設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。

番組の録画・視聴予約内容については、PART5の「予約の確認や取り消し」(p.88)をご覧になり、予約内容と予約結果を確認してください。

電源を切った状態から自動的にパソコンを起動させたくない場合は、操作パネルの をクリックし、「設定 」- 「予約録画の設定」- 「予約実行時の電源設定」とクリックして「電源設定」画面を開き、「予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を選んでください。」で「スリープ状態/休止状態から起動する」を選んでクリックし、「保存して戻る」をクリックしてください。省電力状態からのみ予約により起動するようになります。

### ■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

この時刻になると、パソコンが自動的に起動して、番組表の受信に備えます。なお、番組表の受信が完了すると、その日はそれ以降の番組表の自動受信がおこなわれません。

番組表を受信する時刻の設定は変更することができます。詳しくは、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.65)をご覧ください。

# パソコンの電源が勝手に切れる

#### ■ 予約をおこなっていませんか?

予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をおこなっていると、予約動作の完了時にスリープ状態になるという内容のメッセージが表示され、60秒経過すると自動的にスリープ状態になります(p.103)。

### ■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

(番組表の受信が完了すると、その日はそれ以降の番組表の自動受信がおこなわれません)

番組表の受信が完了したときにSmartVisionが起動していないと電源が切れることがあります。

番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.65)をご覧ください。

# Q&A

# PART 10 テレビに関して何か問題が あるときは

何か問題があるときには、まずワイヤレスTVデジタルの「状態の確 認 | と、Smart Visionの「まとめて確認 | の画面で確認してみてくだ さい。どの設定に問題があるかを確認することができます。

### 初期設定を確認する

- ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する
- 【「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



- ▶ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディス ク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

## 2 「状態の確認」をクリック



### 3 「次へ」をクリック



次の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ってください。



この画面で、問題点を確認します。

確認できる内容については、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.33)をご覧ください。

### ■ SmartVisionの問題点を確認する

# ■ 操作パネルの 画をクリック




テレビメニューが表示されます。

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

### 2 「情報 ♥」をクリックし、「まとめて確認」をクリック

設定の確認が始まります。確認が完了すると、次の画面が表示されます。

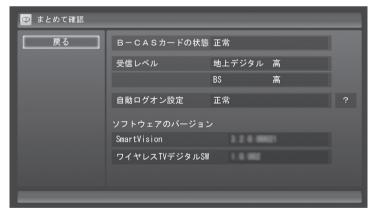

この画面で初期設定の状態が表示されます。

それぞれの項目を選ぶと、設定画面が表示されます。問題のある設定を確認してください。確認できる内容については、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.33)をご覧ください。

### ■ SmartVisionの動作がおかしい

SmartVisionが想定どおりに動かないときは、次のことを確認してください。

### ■ クリックする画面でダブルクリックをしていませんか?

マニュアルで「クリック」と書かれている画面でダブルクリックをおこなうと、マニュアルの記載と異なった動きをすることがあります。クリックかダブルクリックかに注意して操作をしてください。

# PART 10

# テレビを見ているとき

Q&A

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

### ➡ テレビが映らない

### ■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送のサービスエリア内ですか?

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうか、アンテナレベルチェックで各チャンネルの受信状況を確認してください。

放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)でご確認ください。



放送エリア内でも、地形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。

#### ■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか?

デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認し てください。

また、アンテナがデジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認してください。 ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブルテレビ事業者にお問い合わせ ください。

### ■ UHFアンテナの向きを確認してください

デジタル放送の送信塔の方向が、現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えてください。

#### ■ B-CASカードは正しくセットされていますか?

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、デジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセットされていないと映像が映りません。

PART1の「B-CASカードをセットする」(p.18)をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

#### ■ 接続は正しいですか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.16)。

#### ■「テレビ初期設定」は終わっていますか?

テレビを見るには、あらかじめテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。

初期設定の後にテレビが映らないときは、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.33)をご覧ください。

### ■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

### ■ デジタル放送の受信レベルを確認してください

テレビメニューの「情報 Φ J-「受信レベルの確認」で、アンテナの受信レベルを確認してください。受信レベルがOでなくてもテレビが見られないときは、次の点についてご確認ください。

●受信レベルが55以下、またはチャンネルスキャンをおこなったとき、受信可能チャンネルは表示されるが選局すると「放送休止中」などのメッセージが表示される場合

お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

- ・デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか
- ・受信環境(アンテナケーブルや分配器など)に問題はないか
- ・衛星アンテナの電源供給が必要かどうか(衛星アンテナの電源供給は、「受信レベルの確認」の画面で設定できます(p.227))

#### ■ ほかのソフトが起動していませんか?

「Corel WinDVD BD」など、映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、SmartVisionを起動してください。

また、テレビを快適に視聴するため、SmartVisionを起動する前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

### ■ SmartVisionなどを起動したまま、ユーザーを切り換えていませんか?

テレビ視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能でユーザーを変更すると、切り換えた後のユーザーではテレビを視聴することはできません。

#### ■ 画面左側のソースタブが「録画番組」になっていませんか?(マウス専用画面の場合)

「録画番組」になっているときは、左側のタブから、見たい放送波のタブを選んでください。

### ■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

モデル	解像度	色
Full HD解像度のディスプレイ が搭載されたモデル	1,320 \ 1,000	True Color(32ビット)
WXGA解像度のディスプレイ が搭載されたモデル	1,366×768	True Color(32ビット)



グラフィックドライバの設定を変更してテレビの画面が見えにくくなったときは、それらの設定を初期状態 (デフォルト値)に戻してください。

#### ■ 画質は適切に調節されていますか?

画質の調節では、設定値によって、テレビ画面が真っ白や真っ黒になったり、表示される色が不自然になる場合があります。 画質調節をするときは、映像を確認しながらおこなってください。

■「Windowsのデスクトップの画面設定が変更されたため、SmartVisionでテレビ映像を表示できません。」と表示されていませんか?

テレビを視聴するためには、Aeroの視覚効果が有効となっている必要があります。この視覚効果はご購入時の設定では、有効に設定されていますが、「個人設定」で「ベーシックテーマ」などを選んだときや、Aeroの視覚効果に対応していないアプリケーションが動作しているとき無効になります。「個人設定」で「Aeroテーマ」を選びなおしたり、Aeroの視覚効果に対応していないほかのアプリケーションを終了してください。

■「現在出力先に設定されているサウンドデバイスに出力できません」と表示されていませんか?

USBスピーカやBluetooth®ヘッドフォンなど、USBやBluetooth®を使用した音声出力機器がパソコンに接続されていると、このメッセージが表示され、テレビを見ることができなくなります。これらの機器を取り外し、画面の指示にしたがって操作してください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続していますか?

ワイヤレスTVデジタルと接続(通信)していないとテレビを見ることができません。ワイヤレスTVデジタルと接続できないときの対処方法については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.201)をご覧ください。

- テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる
  - ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルにBS/CS放送の電波が混合されていませんか?

地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると、BS/CS放送の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルの電波が強すぎる可能性があります

操作パネルの 画をクリックし、「設定 🍑 」- 「チャンネル設定」で設定したい放送波をクリックしてください。表示された画面の「アッテネーターの設定」で「有効」をクリックしてください。



アンテナケーブルの接続経路を変更したりアッテネータの設定を変更したとき、また、ブースターの利得(ゲイン)を調整したときは、操作パネルの 
をクリックし、「設定 
」- 「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビ初期設定をやりなおしてください(p.28)。

### ■ ブースターの利得(ゲイン)を調節してください

アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調整が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調整してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

### ・ テレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう

#### ■ 番組表を受信中ではありませんか?

番組表を受信中はテレビのチャンネルが自動的に切り換わります。番組表の受信は、チャンネルを切り換えるなどの操作で中止されます。



番組表の受信中にSmartVisionを起動すると、データの受信を中断します。

# デレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。 または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動をするように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態に)なったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押して、表示された画面で「タスク マネージャーの起動」をクリックし、「Windows タスク マネージャー」でWindows Media Centerを終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

### 🚆 音が出ない、音が大きすぎる

#### ■ 音量を調節してください

操作パネルの\*\*で音量を調節してください(p.46)。 また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

### ■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

### **■ 映像が乱れる(コマ落ちする)**

### ■ CPU使用率が高くなっていませんか?

パソコンのCPU使用率が高くなると、映像のコマ落ちや音飛びが発生することがあります。テレビと同時にほかのソフトを使用したり、インターネット接続などをおこなうと、CPU使用率が高くなります。ほかのソフトを終了してから、テレビを起動してください。次の手順でCPU使用率を確認できます。

- **9スクバーの何もない部分を右クリックし、「タスク マネージャーの起動」をクリック**「Windows タスク マネージャー」が起動します。
- 2 「パフォーマンス」タブをクリック
- 3 CPU使用率を確認する

CPU使用率が約80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU 使用率を約80%以下にしてください。



約80%以下の場合でも、同時に動作しているソフトがメモリやリソースを多く使用していたり、ゲームのようなグラフィック表示を多用するソフトを動作させていると映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。

### ■ ウイルスバスターの自動アップデート確認をしていませんか?

ウイルスバスターの自動アップデート確認で、コマ落ちしたり音飛びすることがあります。次の手順をおこなってください。ただし、この操作をおこなうと、ウイルスバスターの更新が自動的におこなわれなくなり、ウイルス感染の危険が増します。テレビ視聴終了後は、設定をもとに戻すことを強くおすすめします。

# 参照

ウイルスバスターについて

- →「ウイルス対策ソフトを更新する」
- ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 91040030 で検索
- **1** デスクトップ画面右下の通知領域にある▲をクリック
- 2 をクリックし、「メイン画面を起動」をクリック
- 3 「契約更新/その他」をクリック
- 4 「アップデート」欄の「有効」をクリックして「無効」にする



アップデートの確認は、番組を視聴していないときにおこなってください。

#### ■ データ放送を無効にしてください

データ放送を一時的に無効にすることで、コマ落ちを改善できることがあります。

## ↑ 右クリックして、表示されたサブメニューで「データ放送(有効)」をクリック

# 2 「無効」をクリック

#### ■ パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか?

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声が乱れる場合があります。

#### ■ タイムシフトモードで見ていますか?

タイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、操作パネルの をクリックして、10秒くらい待ってから再生すると改善できる場合があります。

#### ■ テレビ映像の上にほかのウィンドウなどを表示していませんか?

全画面でテレビを視聴しているときに、テレビメニューやWindowsのスタートメニュー、メッセージなどのウィンドウがテレビ映像と重なると、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。この場合、一度SmartVisionをウィンドウ表示にするか、最小化することで改善されます。

# ■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレス機器、ほかのワイヤレス TVデジタルが近くにありませんか?

ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレスTVデジタルとは1m以上離してお使いください。

# ■ ワイヤレスTVデジタルの電波が届く範囲内にパソコンを設置していますか?また、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの間に電波の障害物がありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電波が届かないところにパソコンを設置したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンとの間に電波を遮るものがあると、テレビの映像が途切れたり、一時的に停止することがあります。

ワイヤレスTVデジタルの設置場所については、PART1の「設置場所についての注意」(p.8)をご覧ください。

#### ■ ファイアウォールの設定は間違っていませんか?

ファイアウォールは正しく設定(p.253)してください。

# ■ ワイヤレスTVデジタルの使用しているワイヤレスLANのチャネルが、他のワイヤレスLANアクセスポイントと重なっていませんか?

使用するワイヤレスLANのチャネルが重なっている場合、ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを外してください。約10秒待ってから、再び接続すると、ワイヤレスTVデジタルが使用するワイヤレスLANチャネルが自動的に変更され、改善する場合があります。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎませんか?

ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎると、通信速度が低下して、テレビの映像が乱れることがあります。

ワイヤレスTVデジタルとパソコンは1m程度、離してください。

## 放送中のデジタル放送の映像が遅れている

デジタル放送の映像が遅れて表示されることがありますが、故障ではありません。

## 伊ポイント

画面に時刻が表示されている場合、時刻の切り換わりが実際より遅れて表示されることがあります。

## **■ 映像が微動する(揺れる)**

映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見える場合がありますが、故障ではありません。

# デジタルデータ放送が表示できない

#### ■ デジタルデータ放送をおこなっているチャンネルになっていますか?

マウス専用画面にすると、デジタルデータ放送をおこなっている番組かどうか確認することができます。データ放送をおこなっている場合は、画面右下のインジケータに「データ連動放送中」と表示されています。

## ■ CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい

■ このパソコンのデジタル放送は、CATVパススルー方式(同一周波数および周波数変換) に対応しています

トランスモジュレーション方式には対応していません。 お客様の受信環境での再配信種別などに関しては、ご利用のCATV事業者にご確認ください。

# **■ 地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない**

#### ■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

新たに放送開始した放送局は、視聴可能チャンネルに自動的には追加されません。 次の手順でチャンネルの再スキャンをおこなってください。

- 1 操作パネルの 画をクリック
- 2 「設定、」をクリックし、「チャンネル設定」をクリック
- 3 「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック
- 4 「チャンネルスキャン」をクリック
- 5 「スキャン方法」で「再スキャン」を選び、「次へ」をクリック チャンネルの再スキャンが始まります。
- 6 「チャンネルスキャン」が完了したら、「次へ」をクリック

- 7 「保存して戻る」をクリック
- 8 「戻る」をクリック

これで再スキャンは完了です。

# ・ 携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送の受信 レベルが低い

#### ■ ワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能です

ワンセグ放送は、地上デジタル放送より少ないデータ量で高感度受信を実現しているため、一般には、 地上デジタル放送よりワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能となります。

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策をおこなうことで、受信状態が改善されることがあります。

アンテナケーブルの接続方法については、PART1の「アンテナ線を接続する」(p.16)をご覧ください。

# 今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の映像が 悪化した。あるいは映像が表示されなくなった

BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などによって電波の受信状態が悪化することがあります。 受信状態が悪化すると、映像や音声が止まったり、映像が表示されなくなることがあります。

また、このようなとき、画質や音質を犠牲にして受信を優先させる「降雨放送(降雨対応放送)」に切り 換わることもあります。いずれの場合も、天候の回復によって改善されます。

## **引っ越しをしたらテレビが映らなくなった**

まずアンテナを接続してください。次に、操作パネルの<mark>画</mark>をクリックし、「設定 ▲」-「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビの初期設定をやりなおしてください。

テレビ初期設定の流れについては、PART2の「テレビ初期設定をする」(p.28)をご覧ください。

SmartVisionのウィンドウのサイズを変更したら、映像の端が欠けた状態になったり、映像が表示される部分の左右がグレーになるなど、正しく表示されなくなった

#### ■ ウィンドウのサイズを変更しなおしてください

ウィンドウのサイズによっては、映像が正しく表示されなくなることがあります。次のいずれかの方法で、ウィンドウのサイズを変更しなおしてください。

- ・ウィンドウの最小化ボタンをクリックし、タスクバーに表示されたSmartVisionのアイコンをク リックする。
- ・キーボードの【F5】を押す。
- ・キーボードの【Ctrl】を押しながら、マウスでウィンドウのサイズを変更する。

PART **10**Q&A

# 視聴予約や録画予約ができないとき には

予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

## ・ 視聴予約した番組が開始されない

■ 省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面が表示されない設定になっていますか?

視聴予約機能を利用するために、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面を表示しない設定にする必要があります。

視聴予約について詳しくは、PART5の「視聴予約について」(p.82)をご覧ください。

#### ■ 録画予約した番組が録画されていない

#### ■ Windowsのログオンパスワードを設定・変更していませんか?

Windowsのログオンパスワードを新たに設定または変更したときは、「自動ログオン」の設定(p.230)を変更する必要があります。

「テレビメニュー|の「設定 ╲ |-「予約録画の設定 |- 「自動ログオンの設定 | で設定を確認してください。

#### ■「結果一覧」で予約実行結果を確認してください

「予約結果一覧」に予約実行結果が表示されます(p.89)。予約録画が失敗すると予約結果一覧に「失敗」 と表示されます。結果の詳細を見たい番組をクリックし、画面下の「予約結果確認」をクリックすると、 結果の詳細が表示されます。

#### ■「自動ログオンの設定」をしていますか?

パソコンの電源を切っている場合、自動ログオンの設定がされていないと、電源を切った状態からパソコンを自動起動することはできません(p.230)。

「テレビメニュー」の「設定 \」-「予約録画の設定」-「自動ログオンの設定」で設定を確認してください。

#### ■ 電源プランの「スリープ解除タイマー」の設定が「無効」になっていませんか?

「スリープ解除タイマーの許可」の設定が無効になっていると、パソコンがスリープ状態から復帰できず、予約録画ができないことがあります。

「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「スリープ」-「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていることを確認してください。

#### ■ バックアップユーティリティで自動バックアップを設定していませんか?

バックアップユーティリティで自動バックアップをした後に、パソコンを省電力状態に移行したり電源を切ったりするように設定している場合は、お互いの予約時間が重ならないように注意してください。SmartVisionで予約した録画が実行中であっても、バックアップ完了後にパソコンが省電力状態に移行したり電源が切れた場合、SmartVisionの録画は失敗します。

#### ■ パソコン内蔵の時計は正確ですか?

パソコン内蔵の時計の時刻が放送波の時刻と大きくずれていると、番組が正確に録画されない場合があります。パソコン内蔵の時計がずれている場合は、正しい時刻に合わせてください。 パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。

#### ■ 番組編成が変わっていませんか?

次のようなときは録画されません。

- ●番組表が更新され、予約した番組の放送がなくなった。または、予約時の番組情報と一致しなくなった、予約済みのほかの番組と予約時間が重なった。
- ●前の番組の延長や臨時番組の放送などで、予約した番組の開始時刻が3時間以上遅れた。 「番組の予約」画面の「詳細設定」で、予約した番組の開始時刻や終了時刻が変わったときに変更後の 時刻に追従して録画するように設定できます。

#### ■ パスワードが設定された外付けハードディスクを録画用として登録していませんか?

セキュリティを強化した外付けハードディスクにはパスワード機能を搭載しているものがあります。 パスワードを設定した外付けハードディスクを録画用として登録している場合、番組が録画できない ことがあります。

## ➡ 予約録画した番組が途中で途切れている

#### ■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンやWindows Updateのアップデート時間が、録画時間と重複し、録画が失敗している可能性があります。 ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

# 参照

- ●ウイルスバスターについて
- **→**「ウイルスバスター」
- ▶

  ぶ「ソフト&サポートナビゲーター」

  ▶検索番号 94140122 で検索
  - ●Windows Updateについて
  - →「Windowsの更新」
- ▶ 縁 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 91060010 で検索

#### ■ ワイヤレスTVデジタルとの通信ができるか確認してください

ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない状態では、録画をすることができません。また、録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。

### ■ 録画フォルダーに録画した番組が見あたらない

#### ■ 録画が失敗していませんか?

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧に表示されません。

予約録画が成功しているかどうかは、「テレビメニュー」の「予約 😉 」から 「結果一覧」 を選んで確認することができます (p.89)。

#### ■ 保存先の録画フォルダーを変更していませんか?

予約時に保存先として指定した録画フォルダーを確認してください。複数の録画フォルダーを使い分けているときは特にご注意ください。

#### ■ おまかせ録画をしていませんか?

「おまかせ録画」で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは異なる録画フォルダーに保存されます。「テレビメニュー」の「録画番組一覧 🐿 」から「録画フォルダー 2」を選んでおまかせ録画のファイルを表示してください。

また、おまかせ録画は、最大録画容量を超えた場合、過去に録画したファイルの中から古い順に削除していきます。

削除したくない場合は、手動で予約録画するか、おまかせ録画の消去したくないファイルをクリックし、画面下の「その他機能を表示」をクリックして、表示されたサブメニューで「おまかせ属性の解除」-「この番組」をクリックしてください。

あの表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

# 倒ポイント

おまかせ録画の最大容量は、マウス専用画面で変更できます。詳しくはオンラインヘルプ(p.144)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。

#### ■ 録画した番組をほかのユーザーが移動または削除していませんか?

パソコンを複数ユーザーで使っている場合、「録画番組一覧 😉 」の「録画フォルダー」にはすべてのユーザーの録画した番組が表示されるので、録画したユーザー以外の人でも、番組を別の録画フォルダーに移動したり、削除できます。ほかのユーザーが番組を移動したり削除していないか、確認してください。

#### ■ 番組を保存した外付けハードディスクを取り外していませんか?

外付けハードディスクに番組を保存している場合は、その外付けハードディスクを接続しなおしてください。

# **■ おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない**

#### ■ 条件の一致する番組が、同時刻に複数ありませんか?

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画できます。録画 したい番組以外の番組を除外番組一覧に登録するか、条件を絞り込んでください。

#### ■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が重なっていませんか?

すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を優先する場合は時間帯の重なる番組予約を取り消してください(p.88)。

#### ■ 番組を「除外番組一覧」に登録していませんか?

除外番組一覧に登録した番組は録画されません。 録画対象番組に戻す場合は、「除外番組一覧」をクリックして対象番組を選び、「解除」をクリックして ください。

#### ■ 予約一覧から番組を取り消していませんか?

予約一覧から取り消した番組(取り消した放送回のみ)は、おまかせ録画の対象外になります。予約する場合は、通常の番組予約で予約しなおしてください(p.79)。

#### ■ 番組の放送はいつですか?

おまかせ録画の条件に一致する番組が実際に予約一覧に登録されるのは、放送の2日前です。その前に、同じ時刻に放送される別の番組を予約すると、おまかせ録画の番組は予約登録されません。

# **ジリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、録画されていない番組がある**

#### ■「繰り返し予約」の「する(時間指定)」で予約していませんか?

「繰り返し予約」の「する(時間指定)」を設定して予約をすると、スポーツ中継の延長などで、放送時間が変更された場合でも、あらかじめ設定している同じ曜日、同じ時間で録画します。シリーズものの番組を予約する場合には、「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定して予約することをおすすめします。

# ■ 番組表に表示される放送時の番組名が、最初に予約したときの番組名と異なっていませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定すると、番組表の番組名によって同じシリーズの番組を検出して予約します。ただし、同じシリーズの番組であっても、最初に予約したときの番組名と、放送されたときの番組名が、番組表上で異なる場合には、同一シリーズの番組として検出できず、録画されないことがあります。

## 新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、録画されない新番組が ある

#### ■ 複数の新番組が同じ時刻に放送されていませんか?

同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、新番組おまかせ録画で録画予約する番組が無作為に選ばれます。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」(p.79)などで録画予約してください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。

#### ■ おてがる予約など、優先度の高い録画予約と重複していませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」などの自動録画予約や「おてがる予約」など、優先度の高い録画予約は、同じ時刻に放送される新番組の録画より優先されます(p.101)。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約してください。

# PART 10 Q&A

# 番組表の受信がうまくいかない

番組表受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

# **番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる**

#### ■ アンテナは接続されていますか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.16)。

#### ■ アンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策を取ると、受信状態が改善され、データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

#### ■ 番組表の受信中に、チャンネルを変更していませんか?

番組表の受信中にチャンネルを変更すると、テレビの視聴を優先し番組表の受信は中断します。

#### ■ テレビの視聴中ではありませんか?

番組表の予約受信は、テレビの視聴中は実行されません。

# デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない

#### ■ 放送局ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けてください

デジタル放送の放送局ロゴは、10分程度の周期で送信されています。番組表を受信している間にロゴが受信できると、テレビメニューや番組表に放送局ロゴが表示されます。

放送局ロゴが表示されていない場合は、その放送局を視聴し続けていると、自動的にロゴを受信し、テレビメニューや番組表に反映されます。



テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局ロゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

PART 10

# 録画ができない

Q&A

録画をしようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

# ■ 録画ができない

#### ■ ハードディスクの空き容量が不足していませんか?

ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに、録画した番組を記録するのに十分な空き容量(p.72)がないと、録画できないことがあります。

録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。 ハードディスクの空き容量を増やす方法については、 ●「ソフト&サポートナビゲーター」- 「困ったら見る」- 「ハードウェア・システム設定」- 「ハードディスク」をご覧ください。

また、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすこともできます。

録画した番組の削除については、PART7の「録画した番組を削除する」(p.118)をご覧ください。

#### ■ 録画できる番組ですか?

番組によっては、録画ができないものがあります。番組表の「番組情報」を見ると、録画可能かどうかがわかります。

その他、録画についての詳しい情報は、PART5の「録画について」(p.70)をご覧ください。

#### ■ 録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続していますか?

登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続しなおすか、「登録したハードディスクに番組を録画する」(p.150)の手順を参考に、録画番組の保存先をパソコンに内蔵されているハードディスクに変更してください。

# PART 10 Q&A

# ワイヤレスTVデジタルとうまく 通信できないとき

# ■ ワイヤレスTVデジタルに接続できない

#### ■ ワイヤレスTVデジタルの電源は入っていますか?

PART1の「ACアダプタと電源コードを接続する」(p.18)をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。なお、ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります (設定消去スイッチを押したときも同様)。起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ( $\bigcirc$ )と TVランプ( $\boxed{TV}$ )が両方点灯しています。TVランプ( $\boxed{TV}$ )が消灯したら、使用できるようになります。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後ではありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります。ワイヤレスTVデジタルの起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。

ワイヤレスTVデジタルの起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(O)とTVランプ(TV) が両方点灯しています。TVランプ(TV)が消灯したら使用できるようになります。TVランプ(TV)が消灯してからもう一度初期設定をおこなってください。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルの電波の届く範囲にパソコンを設置していますか? また、周囲に電波の障害になるものはありませんか?

PART1の「安定した通信をおこなうために」(p.8)をご覧になり、設置場所を確認してください。

#### ■ パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?

パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっているか確認してください。『準備と基本』(LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N)第3章の「インターネットに接続する」または『ユーザーズマニュアル』(LaVie M)PART1の「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続をする」をご覧になり、パソコンのワイヤレススイッチがオンになっているか確認してください。また、ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているか確認してください。

ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック
- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック

「ワイヤレスネットワーク接続」が「無効」と表示されている場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「有効にする」をクリックしてください。

# ■ 画面右下の通知領域の■をクリックして、パソコンが接続している無線LANアクセスポイントを変更していませんか?

通知領域の、■をクリックすると、現在パソコンが接続しているワイヤレスLANアクセスポイントが表示されます。この表示が、現在お使いのワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXX)となっていることを確認してください。ワイヤレスTVデジタル以外のアクセスポイントに接続していた場合には、ワイヤレスTVデジタルに接続するように設定を変更してください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルとが接続しているLANケーブルを外したり、ルータ の電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をして いる場合)

「ルーターの利用設定」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルからLANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくなります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

# ■ ルータの設定を変更しませんでしたか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやり直してください。その場合は、「ルーターの利用設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

■ パソコンやワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがほかの機器と重複していませんか?(ルータを使わないインターネット接続をしている場合、ルータのDHCP機能をオフにしている場合)

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.211)をご覧ください。

■ パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続していますか?(有線LANで接続している場合)

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する設定に変更した場合は、パソコンとワイヤレスTVデジタルとをLANケーブルで接続してください。

# 「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。(エラーコード Nxxxx)」 など、 エラーコードを含むメッセージが表示された。

ワイヤレスTVデジタルと接続できない状態です。 エラーコードにより原因と対処方法が異なります。次の表をご覧いただき、対処方法を確認してください。

エラーコード	原因	対処方法	
N0001	ワイヤレスTVデジタルからの電波が受信できません。	<ul> <li>パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。</li> <li>詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「■パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?」(p.201)をご覧ください。</li> <li>ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。</li> <li>パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。</li> </ul>	
	ワイヤレスLANのセキュ リティの設定に問題があり ます。	ワイヤレスLANの暗号化キーや暗号化の設定が、ワイヤレスTVデジタルとパソコンで異なっています。パソコンとワイヤレスTVデジタルの暗号化キーと暗号化モードを正しく設定してください。なお、この状態ではワイヤレスTVデジタルの暗号化キーや暗号化モードの設定ができないため、パソコンの設定をワイヤレスTVデジタルの設定にあわせてください。 上記の操作をおこなっても状況が改善されないときや、ワイヤレスTVデジタルの設定がわからないときは、ご購入時の設定に戻し(p.255)、初期設定をやりなおしてください。	
	ワイヤレスLANドライバ が更新されています。	ご購入時の設定に戻し(p.255)、初期設定をやりなおしてください。	
N0002	パソコンが、ワイヤレスTV デジタル以外のアクセスポ イント(ワイヤレスLANア クセスポイントやワイヤレ スLANルータ)に接続され ています。	接続先をワイヤレスTVデジタルに変更してください。 画面右下の通知領域の。 をクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。	
		接続先を変更していないのに、何度もこのメッセージが表示されるときは	
		ワイヤレスLANの接続先が自動的に割り当てられる設定になっています。「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合の設定を知りたい」(p.212)をご覧いただき、設定を変更してください。	
N0003	パソコンのワイヤレス LANが、ワイヤレスLAN ルータに直接接続される設 定になっています。	ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するためには、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルが有線LANケーブルで接続されている必要があります(p.4)。また、パソコンのワイヤレスLANが、ワイヤレスLANルータに直接接続される設定になっていると、ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見ることができません。次の手順で設定をやりなおしてください。まず、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.255)、初期設定をやりなおします。 続けて、「インターネットに接続する」(p.37)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。	
	パソコンのネットワークア ダプタ(ワイヤレスLANア ダプタや有線LANアダプ タなど)のIPアドレスが変 更されています。	パソコンのネットワークアダプタのIPアドレスと、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスが、同じネットワーク上にあるよう設定しなおしてください。なお、この状態では、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの変更や確認ができないため、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがわからないときや、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したいときは、ご購入時の設定に戻し(p.255)、設定をやりなおしてください。ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの設定は、「詳細設定」(p.241)で確認したり変更することができます。	

エラーコード	原因	対処方法
N0004	ワイヤレスTVデジタルが 「IPアドレスを自動で取得 する」 設定になっているに もかかわらず、パソコンは 固定のIPアドレスを使用す る設定になっています。	このエラーコードは次のような条件のときに表示されます。 ・「ルータの利用設定」をおこなった後で、パソコンのネットワークアダプタの設定を固定IPアドレスに変更した ・「ワイヤレスTVデジタル初期設定」をおこなった後で、「詳細設定」 (p.241)で「IPアドレスを自動的に取得する」に変更した いずれの場合も、パソコンのネットワークアダプタの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」に変更してください。
N0005	LANケーブルが正しく接 続されていない、IPアド レスが競合しているなど、 ネットワークに問題があり ます。	<b>ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続しているときは</b> ワイヤレスTVデジタルとパソコンが、LANケーブルで正しく接続され ていることを確認してください。
		ネットワーク環境を固定IPアドレスで運用しているときは パソコンやワイヤレスTVデジタルが使用しているIPアドレスが、ほか の機器と重複していないかどうか確認してください。
		LANケーブルやIPアドレスの割り当てに問題がないときは ・ パソコンを再起動してください。 ・ ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを一度取り外し、あらためて取り付けなおしてください。
N0006	「ルータの利用設定」をおこなった後、ネットワークの接続に問題が起きています。	<ul> <li>ルータやルータとの接続について確認してください。</li> <li>・ルータの電源が入っていることを確認してください。</li> <li>・ルータとワイヤレスTVデジタルが、LANケーブルで正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>・ルータが正常に動作していることを確認してください。そのルータに接続しているほかのパソコンからインターネットに接続できれば、ルータの動作は正常です。</li> </ul>
		<ul> <li>ルータそのものやルータとの接続に問題がないときは</li> <li>パソコンを再起動してください。</li> <li>パソコンを再起動しても問題が改善されないときは、ワイヤレスTV デジタルをご購入時の設定に戻し(p.255)、初期設定をおこなってください。</li> </ul>

# 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果 「ワイヤレスTVデジタルが見つかりませんでした。…」と表示される

# ■ ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、初期状態に戻しませんでしたか?

ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、ワイヤレスTVデジタルを初期状態に戻したときは、ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアクセスポイントに関する設定がすべて消去されてしまうため、パソコンとの通信ができなくなります。

この場合は、付録の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.255)および、PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.26)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやり直してください。

■ 同じネットワークに接続しているほかのパソコンやワイヤレスTVデジタルに設定されているIPアドレスが、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスと重複していませんか?

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。

このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.211)をご覧ください。

## インターネットに接続できない

■ ルータの設定は終わっていますか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータを使ってインターネットに接続するためには、ルータの設定が必要です。詳しくはプロバイダから入手した資料やルータのマニュアルなどをご覧ください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルとが接続しているLANケーブルを外したり、ルータ の電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をして いる場合)

「ルーターの利用設定」をおこなってDHCPが有効になったあと、ワイヤレスTVデジタルからLANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくなります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか?

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「ルーターの利用設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

- ♥ ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの対処方法を 知りたい
  - ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください

パソコンとワイヤレスTVデジタルが接続できないとき、いったんワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.255)、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう(p.26)と、ネットワークの設定上の問題などが改善され、接続できるようになることがあります。接続できない原因がわからないときは、この操作を試してみてください。

## **■** 操作パネルが表示されない

#### ■ マウス専用画面ではありませんか?

スタートメニューやタスクバーから「SmartVision」を起動したときは、マウス専用画面(p.142)が表示されます。マウス専用画面では操作パネルが表示されません。操作パネルを使って操作するときは、画面下の「フルスクリーン」タブをクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードに切り換わります。



# **■** リモコンで操作できない

# ■ Windows Media Centerのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていませんか?

Windows Media Centerのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていると、リモコンで正しく操作することができなくなります。このときは、リモコンの【テレビ】を押してください。Windows Media Centerの画面が手前に表示され、リモコンでの操作ができるようになります。

#### ■ リモコンに電池をセットしましたか?

リモコンで操作するには、リモコンに電池を入れてください。電池の入れ方については、『準備と基本』 (LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N)第4章の「リモコン」、または『ユーザーズマニュアル』 (LaVie M)PART1の「リモコンの使い方」をご覧ください。

#### ■ リモコン受信用ユニットは正しく取り付けられていますか?(LaVieのみ)

リモコン受信用ユニットが正しく接続・設置されていないと、リモコンで操作することができません。 リモコン受信用ユニットについて詳しくは、PART1の「パソコンにリモコン受信用ユニットを取り付ける(LaVieのみ)」(p.19)をご覧ください。

## ■ リモコンでデータ放送が操作できない

■ ご購入時の状態では、録画した番組の再生、タイムシフトモードでデータ放送番組を視聴する場合、また、放送内容によっては、データ放送の一部の操作ができない場合があります

リモコンの【サブメニュー】を押して「リモコン」を選び、「データ放送固定モード」を選んで【決定】を押してください。

# ・・リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる

#### ■ リモコンからのテレビの終了には約30秒程度かかります

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に 通常の倍以上かかることもあります。



【電源】を押してから、1分以上経過してもパソコンが終了しない場合は、不要なソフトが同時に複数実行していないかを確認してください。また、予約開始時刻が近い場合は、SmartVisionは終了しますが、パソコンは終了しません。

## ■ リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない(LaVieのみ)

#### ■ 電源を切った状態、または休止状態ではありませんか?

パソコンの電源を切った状態、または休止状態から、リモコンの【電源】や【テレビ】でパソコンを起動することはできません。



ご購入時の設定では、パソコンが自動的にスリープ状態になってから30時間たつと休止状態になります。

# ■ パワーオフUSB充電対応のコネクタにリモコン受信用ユニットを取り付けていませんか?

パワーオフUSB充電機能をオンにしたパワーオフUSB充電対応のコネクタ(デン)にリモコン受信用ユニットを取り付けていると、リモコンの【電源】や【テレビ】でスリープ状態から復帰できません。ほかのUSBコネクタに取り付けてください。

# 「SmartVisionをアップデートしてください。」というメッセージが表示された

CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。

PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.125)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください。

## ■ DVDに保存しようとしたが、選択できない番組(保存できない番組)がある

#### ■ 映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組です

映像フォーマット「480p」 または「720p」 で放送された番組は、DVDにVRモードで保存することができません。

#### ■ DVD-RAMの書き込みに失敗する

このパソコン以外で使用したことのあるDVD-RAMに録画番組を保存すると、書き込みに失敗する場合があります。その場合は、このパソコンでDVD-RAMをフォーマットしてから、録画番組を保存してください。フォーマットをおこなうと、DVD-RAMのデータはすべて削除されます。必要に応じて、データのバックアップを取ってください。

DVD-RAMのフォーマットについて詳しくは、PART8の「光ディスクをフォーマットする」(p.125)をご覧ください。

# SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい

#### ■ SmartVisionの録画番組データをそのままほかのパソコンに移すことはできません

録画番組データをほかのパソコンで見るときは、SmartVisionのDVD作成機能(p.121)を使って、 データをDVDに保存して映像データとしてほかのパソコンで再生してください。

## ・ 夜間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい

#### ■ ナイトモードにしてください(VALUESTAR Nのみ)

予約録画でパソコンが起動するときに、起動/終了時の音が気になるときは、画面消灯ボタンを押して、ナイトモード(p.223)にしてください。

ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画されるので、就寝中の録画に便利です。

# **ぶ テレビを終了しようとしたが終了しない**

#### ■ ファイアウォールソフトで、テレビの通信を遮断していませんか?

ファイアウォールソフトの設定を変更して、テレビ関連アプリケーションの通信監視を除外するか、 無効化してください。

# ・ リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、パソコンが復帰した

パソコンがスリープ状態であれば、リモコンの【テレビ】、【電源】以外のボタンを押しても、スリープ状態が解除され、パソコンが復帰します。

## □ ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない

テレビを視聴中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中、予約開始5分前など、SmartVisionが動作していたり、予約に備えている間は、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動することができません。

これらの動作が終了してから、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動してください。

## **■ テレビ画面上にメッセージが表示された**

#### ■ メッセージの内容にしたがって、ご利用環境を確認してください

- [B-CASカードを正しく装着してください。] B-CASカードが装着されていないか、または正しい向きでしっかりとセットされていない可能性があります。もう一度B-CASカードを確認してセットしなおしてみてください(p.18)。
- [E201 信号レベルが低下しています。]
  - アンテナケーブルを確認してください。
  - アンテナの向きを確認してください。
- [E202 信号が受信できません。]
  - アンテナケーブルを確認してください。
  - ・地上デジタル放送の場合は、テレビ初期設定をおこない、チャンネルをスキャンしなおしてくだ さい。
  - ・BS・110度CSデジタル放送の場合は、雨、雪、雷雲などによって電波が受信できなくなると表示されます。天候が回復し、電波の状態が改善されれば、映像が表示されます。
- [E203 放送休止中]

受信レベルがOまたはそれに近い値のとき、このメッセージが表示されます。

- ・番組表などで放送時間をお確かめください。
- ・エラー表示チャンネルの受信レベルを確認してください。
- [E209 アンテナの接続を確認してください] BS/110度CSデジタルアンテナのアンテナ線がショートしたときに、このメッセージが表示されます。

パソコンの電源を切り、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってから、BS/110度CSデジタルアンテナ端子に接続しているアンテナ線を外し、アンテナ線のショートの原因を確認してください。そして、ショートの原因を取り除いた後で、再びアンテナ線をパソコンのアンテナ端子に接続してください。なお、ショートの原因がわからないときには、お近くの電器店にご相談ください。

● [ECO1 B-CASカードの情報を読み取れません。B-CASカードが装着されていること、また正しい方向に装着されていることをご確認ください。]

B-CASカード自体に問題があるか、B-CASカードが正しくセットされていないときに表示されます。 B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

# ■ SmartVisionの動作が遅いことがある

#### ■ 録画ファイルの数が多くありませんか?

録画したファイルの数が多いとSmartVision起動後の動作が遅いことがあります(映像の乱れやコマ落ちなども含む)。

保存しておきたい番組はSmartVisionのDVD作成機能またはファイル出力機能を使ってDVDに保存し、不要となった録画ファイルは削除してください。

#### ■ パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高くありませんか?

パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高い状態では、放送波の切り換えや、タイムシフトなどのモードの切り換え/早送り/巻き戻し等の操作をおこなってから、実際に機能が働くまでに時間がかかる場合があります。

パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作しているソフトを終了させてください。また、ソフトの 再起動やハードディスクの整理などをお試しください。

## **■ 操作中にウィンドウが見えなくなる**

#### ■ Windows Media Centerのウィンドウを常に手前に表示する設定にしていませんか

Windows Media Centerの「タスク」-「設定」-「全般」-「起動とウィンドウの動作」にある、「常に Windows Media Centerを手前に表示」のチェックボックスにチェックを入れていると、Windows Media Centerのウィンドウがほかのウィンドウよりも手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionから別のソフトを起動したり、別のウィンドウを表示させると、それらのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまう場合があります。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常にWindows Media Centerを手前に表示」のチェックを外せば、この現象は起こらなくなります。

# USBハードディスク以外のUSB機器を接続したとき、SmartVisionで録画用 ハードディスクとして利用するように設定するか確認する画面が表示される

#### ■ メッセージの画面でキャンセルを選択してください

USBハードディスク以外のUSB機器であっても、SmartVision側でハードディスクと認識される場合があります。その場合には、キャンセルを選択してください。

# <sup>₩</sup> コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある

#### ■ 利用できない録画ファイルです

「再生不可」の番組は、再生を含め、一切利用できません。ハードディスクの容量を節約するため、削除することをおすすめします。録画した番組が「再生不可」の状態にならないようにするために、再セットアップをおこなった場合は、録画番組が保存されている外付けハードディスクをSmartVisionに再登録(テレビ映像を表示している状態で、パソコンに外付けハードディスクを接続し、メッセージ表示を確認)(p.149)してください。

## ■ 再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい

#### ■ 外付けハードディスクにデータを移動してください

外付けハードディスクをSmartVisionに登録し(p.149)、その外付けハードディスクにCドライブ (SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されている録画番組のデータを移動することができます。

# ■ タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されない

誤操作やパソコンの再セットアップなどによってタスクバーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは、次の手順でタスクバーにアイコンを追加してください。


- 】 「スタート」-「すべてのプログラム」- 「SmartVision テレビを見る」を右クリック
- 2 「タスクバーに表示する」をクリック

# <sup>■</sup> パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアド<u>レスを知りたい</u>

以下の手順で知ることができます。

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック
- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック
- 3 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして表示される「状態」をクリックし、表示された「ワイヤレス ネットワーク接続の状態」で「詳細」をクリック

「ネットワーク接続の詳細」にパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレス(IPv4 アドレス)とサブネットマスクが表示されます。

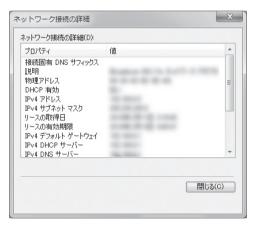

また、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」をクリックし、キーボードから「ipconfig」と入力して【Enter】を押して表示される画面でも、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスとサブネットマスクを知ることができます。

# 

#### ■ しばらくするとシャットダウンするので、そのままお待ちください

このメッセージはアプリケーションの終了処理に時間がかかっている場合に表示されます。

# □ 「ウェブ検索」機能を使ったときInternet Explorerが表示されない。マウスでInternet Explorerをクリックしても、テレビ(SmartVision)の手前に表示されない

#### ■ Windows Media Centerのウィンドウを常に手前に表示する設定にしていませんか

Windows Media Centerの「タスク」-「設定」-「全般」-「起動とウィンドウの動作」にある、「常に Windows Media Centerを手前に表示」のチェックボックスにチェックを入れていると、Windows Media Centerのウィンドウがほかのウィンドウよりも手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionの「ウェブ検索」機能を使ってInternet Explorerを起動すると、そのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまいます。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常にWindows Media Centerを手前に表示」のチェックを外せば、この現象は起こらなくなります。

# ■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定 を知りたい

パソコンをワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合、ワイヤレスTVデジタルとの通信が一時的にできなくなったとき、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに自動的に接続されることがあります。

この場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなり、初期設定に失敗したり、テレビの視聴ができなくなります。

このような問題を防ぐために、ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているアクセスポイントや、ワイヤレスTVデジタルに接続しているとき自動的に接続が切り換わったことがあるアクセスポイントについて、次の設定をおこなってください。

- 画面右下の通知領域の をクリック
- 2 「ネットワークと共有センターを開く」をクリックし、「ワイヤレスネットワークの管理」を クリック
- 3 ワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXXX)以外のワイヤレスLANアクセスポイントを右クリックし、「プロパティ」をクリック
- 4 「接続」タブをクリックし、「このネットワークが接続範囲内にはいると自動的に接続する」 の▼をクリックして□にする
- 5 [OK]をクリック

ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているすべてのアクセスポイントやワイヤレスLANルータについて、手順3~手順5を繰り返してください。

# 録画したすべての番組に「再生不可」と表示された

#### ■ 録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続していませんか

録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続すると、録画したすべての番組に「再生不可」と表示されます。

接続しているワイヤレスTVデジタルを確認し、録画したときに接続していたワイヤレスTVデジタルに接続しなおします。ワイヤレスTVデジタルのESSIDの控えを確認し(p.15)、ご購入時の設定に戻してから(p.255)、初期設定をやりなおしてください(p.26)。

## ■ ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対 ■ 処方法を知りたい

#### ■ ワイヤレスTVデジタルとルータが有線LANケーブルで接続できないときは

ここでは、設置場所などの都合でワイヤレスTVデジタルとルータを有線LANケーブルで接続できないときの代替手段をご紹介します。詳しい設定などについては、それぞれの機器のマニュアルをご覧ください。

- ●ワイヤレスLANルータの親機・子機セットを用意する場合 ワイヤレスLANルータ子機とワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続します。
- ●ワイヤレスLANルータをお使いの場合

別途、ワイヤレスLANイーサネットコンバータをご用意いただき、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANイーサネットコンバータを有線LANで接続します。

●PLCアダプタの親機・子機セットを用意する場合 PLCアダプタの親機をルータに、子機をワイヤレスTVデジタルに、それぞれ有線LANで接続します。

## 伊ポイント

- ●ネットワークに関するご購入時の設定値については、「ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定」(p.257)をご覧ください。 なお、インターネットに接続する設定(p.38)をおこなうと、IPアドレスの自動取得の設定が「する」に変更されます。
- ●ワイヤレスLANイーサネットコンバータやPLCアダプタは、あらかじめ設定しておいてください。

## ♥ リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない

#### ■ リモコンのモードを変更していませんか?

リモコンが「データ放送固定モード」になっていると「きこえる変速再生」の操作ができません。リモコンの【サブメニュー】を押して、「リモコン(データ放送固定モード)」を選び、「自動切換(再生操作モード)」を選んで【決定】を押してください。

# ■「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない

#### ■ お手持ちの携帯電話が対応しているかどうか確認してください

お手持ちの携帯電話が「外でもVIDEO」の再生に対応した機種かどうか、121ware.comでご確認ください。なお、SD画質の「外でもVIDEO」は対応する携帯電話がより限られています。この機能をお使いになる前に、対応状況をご確認いただくことをおすすめします。



# 付 録

このパソコンを廃棄・譲渡するときに、SmartVisionに保存されている個人情報を消去する方法や、アンテナの設定方法を説明しています。また、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻す方法や仕様一覧について記載しています。

# ダビング10とは

ここでは、デジタル放送の録画ルール「ダビング10」 について説明しています。

# 🔛 コピー制御方式について

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング10」または「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御が加えられています。

このパソコンはダビング10に対応しており、ハードディスクに録画したデジタル放送のダビング10番組が、CPRM対応のDVDなどの光ディスクに10回まで保存(9回まではコピー、最後の1回はムーブ(移動))できます。

また、録画されたコピーワンス(コピー不可)の番組は、光ディスクに 1回だけ保存(ムーブ(移動))できます。

ムーブ(移動)した場合、ハードディスクから当該番組は自動的に消去されます。

なお、保存したDVDなどの光ディスクから再度コピーを作成する (孫コピーを作成する)ことはできません。

#### 次の点にご注意ください。

- どの番組がダビング10で放送されるかは、番組によって異なります。
- EPG(電子番組表)の情報では、コピーワンス/ダビング10のどちらのコピー制御方式による番組か区別できません。番組表には、どちらの番組の場合でも「コピー制限あり」と表示されます。番組をハードディスクに録画すると、録画番組一覧の画面で、どちらのコピー制御方式による番組か確認できます。

# チェック

- ●LaVie Mで録画した番組を光 ディスク(DVDなど)に保存する ときは、別売の外付けDVD/CD ドライブ(PC-AC-DU005C)が 必要です。
- ●携帯電話(SDカード) に携帯電 話用のデータを転送したときも、 コピーできる残りの回数が減り ます。

# ■ ダビング10とコピーワンスの違い

「ダビング10」と「コピーワンス」の違いは、次のようになります。


コピー制御方式	コピー回数	光ディスクへの保存/携帯電話 (SDカード)への転送
ダビング10	コピー可(回数制限)	コピー 9回、ムーブ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)
コピーワンス	コピー不可 (光ディスクへのムーブは1回のみ 可能)	ムーブのみ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)

# **ダビング10でできること**

#### ●ダビング10


パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに最大9回コピーすることができます。コピーするたびにコピーできる残りの回数は減っていきます。

コピーできる残り回数がOになると光ディスクへの保存はムーブ(移動)になり、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

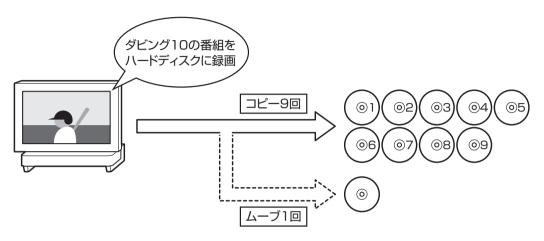

#### ●コピーワンス

パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに保存するとムーブ(移動)され、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。

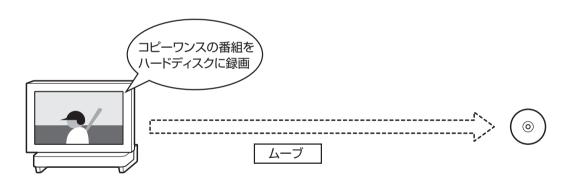

# データ量制限モードについて

ワイヤレスLANの速度によって、「通常モード」と「データ量制限モード」 からモードを選びます。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルでは、ワイヤレスLANを使ってテレビの映像を送受信するため、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない環境では、コマ落ちなどが起こる場合があります。その場合は、動作モードを「データ量制限モード」にすることをおすすめします。

#### ■ テレビ初期設定後の動作モードについて

動作モードは、テレビ初期設定の途中(p.30の手順9)で、ワイヤレスネットワークレベル(ワイヤレスLANの速度)にあわせて自動的に設定されます。テレビ初期設定後、はじめてテレビを視聴するときは、ここで設定された動作モードで起動します。

# 「通常モード」と「データ量制限モード」の違い

「データ量制限モード」では、より少ないデータ量でも映像を表示できるように、テレビの映像を変換して表示します。そのため、「通常モード」と比べて次の違いがあります。

- ●テレビの画質
  - ファインモードで録画したときと同じ画質で表示されます。
- ●緑面

ダイレクト、ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)、ダイレクト +外でもVIDEO(ワンセグ)の画質モードで録画することはでき ません。ファイン、ファインロング、ロングのいずれかで録画し ます。

# チェック

- ●さかのぼり録画(p.76)もファインで録画されます。
- ●ダイレクトの画質モードで予約 した番組の録画時に動作モード が「データ量制限モード」になっ ていた場合は、ファインで録画 します。

## ■ ワイヤレスネットワークレベルの確認

お使いの環境のワイヤレスネットワークレベルは、次の手順で確認できます。

# 1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# **2** 「情報 ♀ 」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」をクリック

ワイヤレスネットワークレベルが表示されます。

# 3 速度を確認する



速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

- 100Mbps以上:通常モード
- ・40Mbps以上、100Mbps未満:データ量制限モード
- ・40Mbps未満:40Mbps以上になるように、パソコンとワイヤレスTVデジタルとの距離を調整してください。改善した速度に応じて、通常モードまたはデータ量制限モードをお使いください。

# チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

# 動作モードを切り換える

- 1 **テレビが表示されている画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「ワイヤレスTVデジタル(通常モード)」-「データ量制限モード」をクリック



確認の画面が表示されます。

3 表示された内容を読んで、「はい」をクリック

これで、動作モードが変更されます。



録画の実行中は、動作モードを変 更することができません。

# 個ポイント

「通常モード」に変更する場合は、 手順2で「通常モード」をクリック してください。

# B-CASカードについて

デジタル放送の視聴に必要なB-CASカードについて説明します。 B-CASカードは、登録が必要です。

# B-CASカードを扱うときの注意

B-CASカードは、デジタル放送の各種サービスを利用するために必要なカードです。このパソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送を視聴できません。

B-CASカードを扱うときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタル専用のB-CASカード以外のものをセットしないでください。
- ●B-CASカードは、記載されている「使用許諾契約約款」の内容を 読み、了解された上で台紙からはがしてください。
- ●B-CASカードの取り扱いについて、次のことにご注意ください。
  - ・裏面の金メッキされた端子に手を触れないでください。
  - ・折り曲げたり、変形させたり、傷を付けないでください。
  - ・上に重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。
  - ・ぬれた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
  - ・分解・加工しないでください。
- ●裏向きや逆方向からB-CASカードをセットしないでください。 セットする方向を間違えると、B-CASカードが機能せず、デジタル放送を視聴できません。
- ●B-CASカードは、常時セットしたままにしておいてください。 取り出す場合は、先にパソコンの電源を切り、電源コードのプラ グをコンセントから抜いた後に、B-CASカードを取り出してく ださい。
- ●B-CAS用「ユーザー登録ハガキ」は、B-CASカードをセットした後、必要事項をご記入の上投函してください。

### 伊ポイント

限定受信システム(CAS:Conditional Access System)とは、特定のお客様にかぎって、番組の視聴ができるようにするシステムです。

## ■ B-CASカードを登録する

デジタル放送のサービスを受けられるようにするには、B-CASカードのユーザー登録が必要です。B-CASカードに添付されている「ユーザー登録ハガキ」に必要事項を記入して、返送してください。その際、「ご登録に際して」欄の「はい」に○を付けることをおすすめします。

詳しくは、B-CASカードに添付されている説明書をご覧ください。

## チェック

- ●B-CASカードの所有権は、(株) ビーエス・コンディショナルアク セスシステムズ(略称:B-CAS) に帰属します。カードの登録を すると、カードシステムのバー ジョンアップを無料で受けるこ とができます。
- ●カードを紛失するなどして再発 行する場合は、再発行費用がか かります。

## ■ B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードの情報は次の方法で確認できます。

# 1 操作パネルの 画 をクリック



テレビメニューが表示されます。

# **2** 「情報 ♀ 」 - 「B-CASカード情報の確認」をクリック

B-CASカードの情報が表示されます。

# ナイトモードについて (VALUESTAR Nのみ)

画面や音声をオフにした状態で録画ができるナイトモードについて 説明します。深夜の録画などに便利です。

ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画する ことができます。就寝中や外出中の録画に便利です。また、録画途 中からでもナイトモードに切り換えられます。

#### ■ ナイトモードに切り換えるには

本体右側面の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、ナイトモードとなり、本体右側面の画面消灯ランプが青色に点灯します。 もとに戻すときは、もう一度明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押します。

明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンについては、『準備と基本』の「各部の名称」をご覧ください。

# 予約実行前後の動作を設定する

予約録画、予約視聴、番組表の予約受信を実行するときに、省電力状態や電源を切った状態から起動したり、また予約実行後に省電力状態にしたり、電源を切ったりできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

# 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# 2 「設定、」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック



「予約録画の設定」画面が表示されます。

## 3 「予約実行時の電源設定」をクリック



「予約実行時の電源設定」画面が表示されます。

# 参照

省電力状態について

- →「省電力機能」
- ▶<br/>
  ▶<br/>
  「ソフト&サポートナビゲーター」<br/>
  ▶検索番号 93160010 で<br/>
  検索



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.48)をご覧ください。

# 4 予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を設定する

この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を選んでクリックします。



「スリープ状態/休止状態/シャットダウンから起動する」を選ぶと、 省電力状態や電源を切った状態からパソコンが自動的に起動して、 予約録画、予約視聴、番組表の受信を実行します。

「スリープ状態/休止状態から起動する」を選ぶと、省電力状態から パソコンが自動的に復帰して、予約録画、予約視聴、番組表の受信 を実行します。この場合はパソコンの電源が切れていると予約は 実行されません。

# 5 予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する

- ① この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を 選んでクリック
  - ●「何もしない」 予約や番組表受信終了後、パソコンの電源をオンにしたまま となります。
  - ●「スリープ状態に移行する」 予約や番組表受信終了後、自動的にスリープ状態になります。
  - ●「休止状態に移行する」 予約や番組表受信終了後、自動的に休止状態になります。
  - ●「電源を切る(シャットダウン)」予約や番組表受信終了後、自動的にシャットダウンします。
- ② 「保存して戻る | をクリックする



これで、設定した動作をするようになります。

# 倒ポイント

ご購入時の設定は、モデルによっ て異なります。

# チェック

- ●ご購入時は「スリープ状態に移 行する」に設定されています。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 を選んだ場合は、設定変更後に 録画予約などをおこなうときの ために、「自動ログオン」の設定 をしてください。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定している場合は、予約実 行時に複数のユーザーがログオ ンした状態にならないようにし てください。複数のユーザーが ログオンしている状態にすると、 以降の予約が実行されません。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定すると、ほかのアプリケー ションで作成中のデータがあっ た場合、保存していなかったデー タは失われてしまいますので、 注意してください。
- ●電源を切った状態から予約や番組表の受信を実行できるのは、 「自動ログオン」(p.230)で設定されたユーザーのみです。

# 伊ポイント

予約録画終了の時点でテレビを見ている場合や、もとからテレビを見ているときに予約視聴が開始された場合は、終了時に確認画面が表示されず、そのままテレビを利用できます。

# アンテナの設定をする

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をしてください。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をする と改善される場合があります。

# ₩ アンテナの調整をする

## 1 操作パネルの ■をクリック



- 2 「情報 Φ」をクリックし、「受信レベルの確認」をクリック
- 3 確認したい「放送波」と「チャンネル」を選ぶ



受信レベルが表示されます。

## 4 アンテナの向きを調節する

アンテナの向きを調節していくと、「レベル:中」または「レベル:高」 と表示されます。その状態で受信レベルが最大となるようにアン テナの向きを調節して、アンテナを固定します。

「効果音」を「鳴らす」に設定していると、受信レベルが53以上の場合に音が鳴ります。

# 5 「保存して戻る」をクリック

これで、アンテナの設定は完了です。



受信レベルは目安として56以上になるように調節してください。アンテナの受信レベルは、天候・季節・受信している地域(アンテナの設置場所)などによって異なります。

#### 常星アンテナの電源供給の設定をする

ご購入時の設定では、衛星アンテナの電源供給をしない設定となっています。

アンテナに給電が必要な場合は、次の手順で設定を変更してください。

- **↑** 「アンテナの調整をする」(p.226)の手順1 ~手順2をおこなう
- 2 「衛星アンテナの電源供給」をクリックし、表示されたメニューで「+15V」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック

### 付總

# 個人情報を消去する

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている 個人情報を消去する必要があります。

次の内容が消去されます。設定ウィンドウで設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

- ・データ放送で使用していた個人情報やポイント
- ・受信済みのメール/掲示板の内容
- ・しおり一覧の内容
- ・番組表データ(地上デジタル放送)
- ・地上デジタル放送のチャンネル設定

#### チェック

この方法で消去するのは、データ 放送で使用するSmartVisionに関 する個人情報です。個人情報の中 には、ゲームのポイントなども含 まれます。

#### ■ データを消去する

#### **] 操作パネルの「ノーマル」をクリック**



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

#### 2 🕜 (設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。


#### 角ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

### 3 データ消去の設定をする

- ① 「個人情報」アイコンをクリック
- ② 「その他 | タブをクリック
- ③「データ消去」をクリック

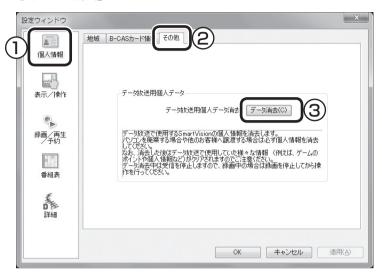

「本当にデータ消去を行いますか? | と表示されます。

#### 4 「はい」をクリック



SmartVisionが終了します。

その後、データ消去ツールが起動し、データの消去がおこなわれます。



- ●データを消去している間は、 SmartVisionを使用することが できません。
- ●再起動をするようにメッセージ が表示された場合は、パソコン を再起動してください。
- ●データを消去した後は、ご購入 時の状態に戻ります。テレビの 視聴をおこなう場合は、もう一 度テレビ初期設定(p.28)をおこ なう必要があります。

# 自動ログオンの設定をする

自動的にログオンするユーザーアカウントに、新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更したとき、ログオンするユーザーアカウントを変えたいときは、次の手順で設定してください。

**リモコン** リモコンの操作についてはp.48をご覧ください。

#### ♥ 設定を変更する

**操作パネルの**歯をクリック



- 2 「設定、」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック
- 3 「自動ログオンの設定」をクリック
- 4 「自動ログオンのテスト」をクリック
- 5 ログオンするユーザーアカウントを変更する場合は、「自動 ログオンユーザー」をクリックし、ユーザーを選ぶ
- 新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、「パスワード」をクリックし、キーボードからパスワードを入力し、【Enter】を押す
- 7 再度「自動ログオンのテスト」をクリック テスト結果が「正常」と表示されれば、自動ログオンの設定が正し くできています。
- 8 「保存して戻る」をクリック

# 録画モードについて

番組を録画する場合、録画した番組を光ディスクに保存する場合の録画モードごとの画質や機能について詳しく説明します。

### ■ ハードディスクに録画する場合

●ご購入時には、ダイレクトで録画される設定となっています。録画予約ごとに個別に録画モードの 設定ができます。

録画モード	ダイレクト	ファイン	ファインロング	ロング
ビットレート	地上デジタルHD 放送: 17Mbps 地上デジタルSD 放送: 8Mbps BS·110度CSデジタルHD 放送: 24Mbps BS·110度CSデジタルSD 放送: 11Mbps	8Mbps	4Mbps	2Mbps
記録できる解像度※1	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	標準(SD)
画質と録画時間の関係	高画質			長時間
複数の音声が含まれる (マルチ音声)番組	複数の音声のうち、2つを選択して録画できます。※2※3 再生時に音声を切り換えることができます。		複数の音声のうち、1つを選択して録画できます。※2 再生時に音声を切り換えることはできません。	
字幕放送が含まれる番組	字幕放送が記録されま	す。再生時に字幕の表示	示・非表示ができます。	
データ放送が含まれる番組	データ放送が記録されます。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてデータ放送を表示することができます。	の 「d」 を ク て データ 放 する こと が		
複数の映像が含まれる番組	複数の映像は記録されません。再生時に映像を選択することはできません。			せん。
DVDへの保存	録画モード変換が必 AVCREC形式では、録画モード変換せずに記録できます。DVD-VI 要です。 形式では、録画モード変換が必要です。			録できます。 DVD-VR
ブルーレイディスクへの 保存	録画モード変換をせず 録することもできます		′レクトの場合には、録	画モード変換をして記

<sup>※1:</sup>ハイビジョン(HD)を記録した場合の再生時の解像度。標準(SD)の番組を記録した場合、再生時にはすべて標準(SD)で再生されます

※2:どの音声を記録するか、録画予約時に選択することができます

※3:携帯電話用のデータ(外でもVIDEO)を同時に録画するときは、複数音声のうち1つを選択して録画します

#### ハードディスクからDVDへ保存する場合

録画モード	ファイン	ファイン ロング	ロング	1ディスク ダビング	高画質	標準画質	長時間	1ディスク ダビング
記録形式	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 方式
対応する 光ディスク	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	1	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	DVD-R CPRM対応	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM
ビットレート	8Mbps	4Mbps	2Mbps	<b>*</b> 2	7.5Mbps VBR	4Mbps VBR	2Mbps VBR	*2
記録できる解像度	ハイビジョ ン(HD)	ハイビジョ ン(HD)	標準(SD)	*2	標準(SD)	標準(SD)	標準(SD)	標準(SD)
画質と録画時間 の関係	高画質		長時間	<b>*</b> 2	高画質		長時間	<b>*</b> 2
録画モード変換	録画モード変	変換は不要です	t. %3		録画モード変	変換が必要です	<b>t</b> .	
複数の音声が含まれる(マルチ音声) 番組※4	あハスの録るつ保そは音換がでにこがては、声ま合きし場生をるきし場生をるきまでにじりとす。	ードディ ク に2つ 音声が記 されてい ときは、2 の音声を 存します。 の場合に 再生時に 声を切り えること					1つを保存し	
字幕放送が含まれ る番組※4	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非 字幕放送は記録されません。再生時に字幕を表示す 表示ができます。					字幕を表示す		
データ放送が含ま れる番組※4	データ放送は記録されません。 再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。							

<sup>※1:</sup>AVCREC形式に対応していないほかの機器では再生することはできません

<sup>※2:</sup>DVDの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます

<sup>※3:</sup>ハードディスクに保存されている画質と、DVDに保存するときの画質が同じ場合のみ

<sup>※4:</sup> Corel WinDVD AVC、Corel WinDVD BD、PowerDVD 3Dで再生する場合

### ・・ ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合

				·	
録画モード	ダイレクト	ファイン	ファインロング	ロング	1ディスク ダビング
記録形式	BDAV				
対応する光ディスク	BD-RE、BD-R				
ビットレート	地上デジタルHD 放送: 17Mbps 地上デジタルSD 放送: 8Mbps BS·110度CSデジタ ルHD 放送: 24Mbps BS·110度CSデジタ ルSD 放送: 11Mbps	8Mbps	4Mbps	2Mbps	*3
記録できる解像度	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	標準(SD)	*3
画質と録画時間の関係	高画質 長時間 ※3				*3
録画モード変換	録画モード変換は	不要です。※1			
複数の音声が含まれる(マルチ音声)番組※2	音声が記録されて	ディスクに2つの いるときは、2つ す。その場合には Jり換えることが	いるときは、その	ディスクに2つのううちの1つを保存っことはできません	します。再生時に
字幕放送が含まれる番組 ※2	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示ができます。				
データ放送が含まれる番組※2	データ放送は記録されません。 再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。				
複数の映像が含まれる番組 ※2	複数の映像は記録	されません。再生に	持に映像を選択する	ることはできません	0

※1:ハードディスクに保存されている画質と、ブルーレイディスクに保存するときの画質が同じ場合のみ

※2:Corel WinDVD BD、PowerDVD 3Dで再生する場合

※3:ブルーレイディスクの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます

# 各モードの画面説明

マウス専用画面の各モードの画面について説明します。

#### ■ ノーマルモード

#### ソースタブ

表示する映像(放送)を切り換えます。

地デジ:地上デジタル放送 BS:BSデジタル放送 CS:110度CSデジタル放送 録画番組:録画番組一覧



コントロールパネル

チャンネル切り換え、音量調節、録 画・再生など映像の操作をします。 ステータスバー

エラーなどの各種メッセー ジや時刻を表示します。

それぞれの放送の状態は、画面左側のソースタブで確認できます。

タブの色	放送の状態
水色	視聴中の放送
グレー	視聴していない放送
赤	録画中の放送
緑色	タイムシフト中の放送
グレー (クリックできません)	現在、利用できない放送(切り換えられません)

映像表示ウィンドウ

テレビの映像を表示します。

#### プレイモードタブ

タイムシフトモードとライ ブモードを切り換えます。

#### 設定ボタン

SmartVisionに関するいろ いろな設定をします。

#### オンラインヘルプボタン

SmartVisionのオンライン ヘルプを表示します。

#### 番組表ボタン

番組表を表示します。

録画番組一覧ボタン 録画番組一覧を表示します。

予約&結果一覧ボタン

予約一覧、および結果一覧 を表示します。

#### 伊ポイント

- ●番組表ボタンや設定ボタンのボタン名が表示されていないときは、SmartVisionの画面をドラッグして広げると、ボタン名が表示されます。
- ●映像表示ウィンドウで右クリックをすると、メニューが表示されます。メニューで項目を選んでクリックすることで、選んだ項目操作を実行できます。

#### 参照

SmartVisionの設定について→ オンラインヘルプ(p.144)の「設定」

#### ● コントロールパネル



#### プログレスバー

タイムシフトモード時: つまみの位置がリアルタイム放送との差を表します。

つまみをドラッグしてタイムシフトしている時間を

調節できます。

録画番組再生時: つまみの位置が現在再生している位置を表します。つまみを

ドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。

ライブモード時: 何も表示されません。


#### ■ アドバンストモード

アドバンストモード画面の左下には、「デジタル」タブ、「番組情報」 タブ、「簡易編集」タブ(録画番組再生時)があり、切り換えて操作し ます。

表示している放送によって、操作できるタブが異なります。操作できないタブは、クリックできなくなります。


#### ●「番組情報」タブ

「番組情報」タブは画面の左下にあります。

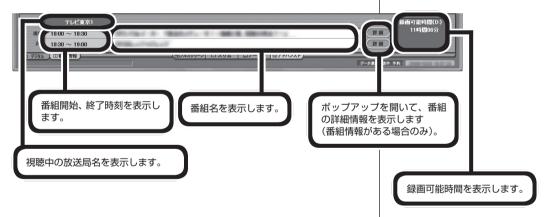

#### ● 「デジタル」タブ

「デジタル」タブは画面の左下にあります。

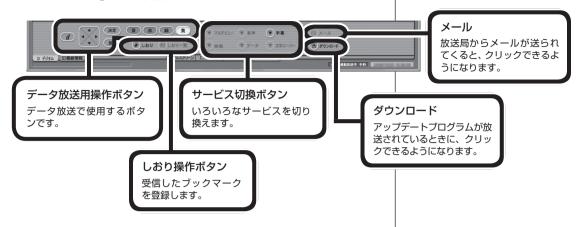

#### ●「簡易編集」タブ

「簡易編集」タブは画面の左下にあります。



で登録されます。

#### ■ スリムモード

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができます。また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを小さくすることができます。




# その他のインターネット接続に ついて

ここでは、ルータを使わずにインターネットに接続する方法と、2台 目以降のパソコンをインターネットに接続する方法を説明します。

#### ルータを使わずにインターネットに接続する

PPPoEを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを使って回線終端装置などにワイヤレスTVデジタルを接続します。

・PPPoEでの接続例



#### ■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでい る
- モデムなどの接続が済んでいる
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.26)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されて いない
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)

# チェック

LANケーブルは添付されません。 別途、ご用意してください。

### 参照

インターネット回線、プロバイダ について→

LaVie L、LaVie S、VALUESTAR N: 『準備と基本』の「第3章 インターネットを始める」


LaVie M:

『ユーザーズマニュアル』 PART1 の「インターネットに接続する!



モデムなどの接続については、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

#### **1** ワイヤレスTVデジタルとモデムなどの機器を接続する

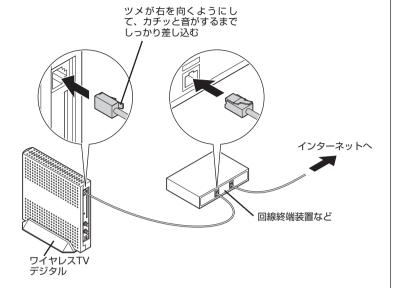

#### ■ PPPoE設定をおこなう


プロバイダや回線事業者から送られた資料をご覧になり、PPPoE の設定をおこなってください。

#### ■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、タスクバーの優をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

#### 2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする

ご家庭で使っている、無線LAN対応のパソコンをワイヤレスTVデジタルのアクセスポイント機能を使ってインターネットに接続することができます。

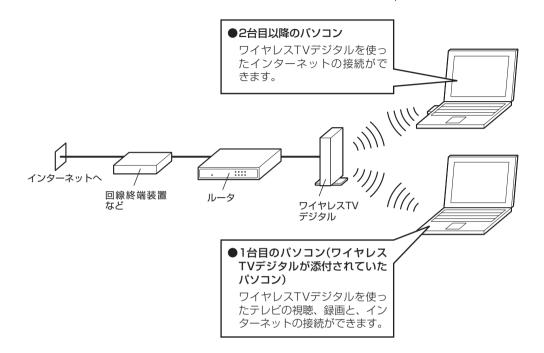

2台目以降のパソコンに次の設定をして、インターネットに接続できることを確認してください。

- ・ワイヤレスLAN機能を有効にする
- ・ワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを自動取得する
- ・ワイヤレスTVデジタルには暗号化モードと暗号化キーを設定しているため、パソコン側も同じ設定をする必要があります。暗号化モードと暗号化キーは「アクセスポイント設定」(p.249)で確認できます。

#### チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルを使って インターネット接続をしている 間は、ワイヤレスLANの帯域を 使用するため、テレビの視聴や 録画にコマ落ちなどの影響がで る可能性があります。
- ●2台以上のパソコンでインターネットに接続するには、ルータまたはルータ内蔵のモデムが必要です。
- ●高速11n対応ワイヤレスLANの 通信速度で利用するには、パソ コンのワイヤレスLANアダプタ が高速11n対応ワイヤレスLAN に対応している必要があります。
- ●ワイヤレスTVデジタルは IEEE802.11nに準拠していますが、ほかのIEEE802.11n対 応製品との接続性を保証するも のではありません。

## チェック

パソコンのワイヤレスLAN設定に ついては、お使いのパソコンに添 付のマニュアルをご覧ください。

# 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」について

ここでは、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の機能について紹介します。

#### 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の各機能については次のページをご覧ください。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	機能(ボタン)名	概要	ページ
ワイヤレス	「Vデジタルの初期設定	ワイヤレスTVデジタルとパソコンをワイヤレ スLANで接続するための設定をおこないます。	p.26
テレビ(Sm	artVision)の初期設定	テレビを視聴するための設定をおこないます。	p.28
ルーターの	利用設定	ルータを利用するための設定(ワイヤレスTVデジタルとパソコンのIPアドレスを自動取得する設定に変更)をおこないます。この設定は、ルータを接続しない状態で開始してください。	p.40
詳細設定	TV詳細設定	ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線 LANで接続するための設定をおこないます。	p.241
	アクセスポイント設定	ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアク セスポイント機能に関する設定を変更します。	p.249
状態の確認		ワイヤレスTVデジタルとパソコンの接続や設 定の状態について確認できます。	p.33
設定消去		ワイヤレスTVデジタルに関する設定を消去します。この機能を使った後に、ワイヤレスTVデジタル本体の設定消去スイッチを押してください。	p.255

# 詳細設定

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続してテレビを楽しむための 設定方法や、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号の変 更方法について説明します。

「詳細設定」では、次のことができます。

- ・ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続し、テレビを視聴する ための設定をする
- ・ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更する
- ・ワイヤレスTVデジタルとパソコンの通信に使うポート番号を変更する(通常は変更しないでください)

#### ■ ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する場合は、「詳細設定」をする前に、パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続します。

このとき、次のことに注意してください。

- ●ルータを使って接続する場合
  - ・100BASE-TXの転送に対応したルータを使用してください。
  - ・ワイヤレスTVデジタルとルータ、ルータとパソコンの接続には、カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルとパソコンを直接接続する場合
  - ・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

#### □ ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する

#### 1 設定前の準備をする

次の準備をしてください。

- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する。
- ・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効(p.26)になっており、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANで接続されている。
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続するときは、パソコンとワイヤレスTVデジタルがLANケーブルで接続されていることを確認する。

# 2 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



画面右下の通知領域の一をクリックして、現在の接続先を確認できます。ワイヤレスTVデジタルと接続されているときは「WT-xxxxx」と表示されます。

付録

#### 3 「詳細設定」をクリック

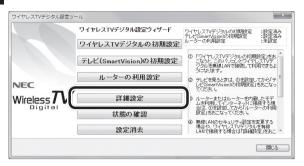


「マニュアル設定」画面が表示されます。

#### **▲**「TV詳細設定」をクリック



### 5 「次へ」をクリック

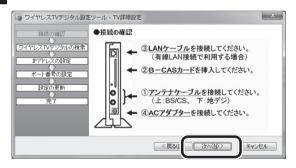

「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示されます。検索が完了し、画面が切り換わるまでお待ちください。

「ネットワークアダプターの設定」が表示されたときは手順6に進んでください。

「IPアドレスの設定」が表示されたときは、手順7に進んでください。



- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。



「有効なネットワークアダプタが検出されませんでした。」と表示された場合は、いったん「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」を終了して、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.201)をご覧になり、問題を解決してから設定しなおしてください。

### 6 ネットワークアダプターを設定する

有線LANで接続しているとき:

【有線】と書かれたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。

ワイヤレスLANで接続しているとき:

【無線】と書かれたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。



### フ IPアドレスの設定をして、「次へ」をクリック



で使用の環境にあわせて設定してください。

- ・IPアドレスを自動的に取得する:ルータのDHCPサーバ機能を使 うときに選択してください。
- ・次のIPアドレスを使う:IPアドレスを手動で設定するときに選択してください。その後、「IPアドレス」と「サブネットマスク」にお使いのネットワーク環境にあった値を入力してください。

「ポート番号の設定」が表示されます。



IPアドレスを変更したときは、次のメッセージが表示されます。表示された内容を確認し、操作を続けるときは「OK」をクリックしてください。



#### 8 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

#### 9 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

# 10 × をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルの詳細設定は完了です。



通常は、「ポート番号」を変更しないでください。

# ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、テレビを楽しむための設定をする

# ■ パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定する

ワイヤレスTVデジタルとパソコンをネットワーク接続するためには、どちらも同じネットワーク上に存在するよう、それぞれのIPアドレスを設定する必要があります。

はじめに、次の手順でパソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定してください。

- 「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「アダプターの設定の変更」 をクリック
- 2 「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック




「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

#### 3 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を クリックし、「プロパティ」をクリック



「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。

#### ▲ IPアドレスを設定する

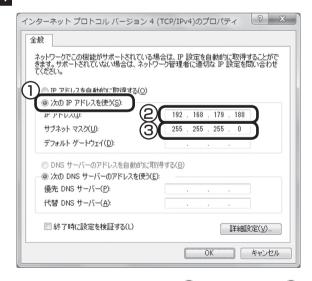

- ①「次のIPアドレスを使う」の
  ®をクリックして
  ®にしてください。
- ②IPアドレスに次の値を入力してください。 192.168.179.180
- ③サブネットマスクをクリックし、次の値になっていることを確認してください。 255.255.255.0



他のネットワークアダプターで、IPアドレス「192.168.179.180」が使用されているとき、手順4の値では設定できません。

その場合は、次の値を設定してください。

192.168.179.xxx (xxxは197以外の2から254まで の任意の値)

#### 5 [OK]をクリック

これで、パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスが設定できました。

続けてワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。次の「ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るための設定をする」に進んでください。

#### ■ ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るため の設定をする

続けて、詳細設定ツールを使い、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してテレビを楽しめるように設定します。

- フイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する(p.241)
- **2 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す(p.255)** ワイヤレスTVデジタルの電源ランプのが点滅し、TVランプ<u>TV</u>が 消灯するまでお待ちください。
- 3 詳細設定ツールを起動する

「ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する」 (p.241)の手順2から手順5までの操作をしてください。 「ワイヤレスTVデジタルの選択1画面が表示されます。


#### 4 「次へ」をクリック



「IPアドレスの設定」画面が表示されます。

#### 5 「次へ」をクリック

ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスとサブネットマスクはご購入時の設定になっています。変更する必要はありません。

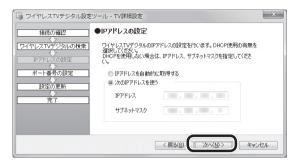

#### 6「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

#### 7 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

# 8 == をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルと有線LANで接続してTVを視聴するための設定は終了です。


# アクセスポイント設定

ワイヤレスLANアクセスポイント機能の設定を変更する手順を説明します。

#### 】 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワ イヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

#### 2 「詳細設定」をクリック

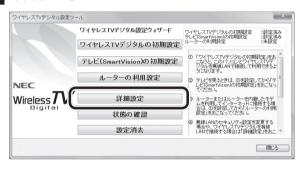

「マニュアル設定」画面が表示されます。

#### 3 「アクセスポイント設定」をクリック



#### 4 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示され、しばらくすると、 「アクセスポイント設定」画面が表示されます。

# チェック

- ●無線LANアクセスポイントの設定を変更すると、インターネットなどに接続できなくなる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更しないことをおすすめします。
- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

付録



### 5 設定をする





設定をする場合は、「アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意」(p.251)もあわせてご覧ください。

#### 次の項目について設定できます。

	項目	出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
無線機能	使用する/使用しない	使用する	使用する
無線LANモード	2.4GHz/5GHz	2.4GHz	5GHzまたは2.4GHz ※1
使用するチャネル	2.4GHz:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz:36.40.44.48 および、自動	自動	自動
ネットワーク名		WT-XXXXXXX	WT-XXXXXX%2
ESSIDステルス機能 (ESSIDの隠蔽)	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
デュアルチャネル機能	使用する/使用しない	使用する	使用しない
IPアドレスの自動取得 (DHCPクライアント)	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
IPアドレス		192.168.179.197	192.168.179.197
サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0

- ※1:で使用のパソコンが2.4GHzのみサポートの場合は、2.4GHzに設定され、5GHz/2.4GHzの両モードをサポートしている場合は、5GHzに設定されます。
- ※2:XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。

#### 6「次へ」をクリック

#### 7 暗号化モードと暗号化キーを設定する



	項目	出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
暗号化モード	WEP/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)
暗号化キー(WEP 64b	t、1番)	_	自動設定 (10桁の乱数)
暗号化キー(PSK)		_	自動設定 (10桁の乱数)

「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が でるまで、何も操作せずにお待ちください。

#### 9 「完了」をクリック



#### 10 × をクリック

これで、無線LANアクセスポイントの設定は完了です。

#### ■ アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意

アクセスポイント設定で設定を変更すると、ワイヤレスTVデジタ ルと通信できなくなる、インターネットに接続できなくなるなど の問題が起きる場合があります。ネットワークについて十分な知 識のないかたは、変更をしないことをおすすめします。ここでは、 各設定を変更した場合の注意項を記載しています。

- ●無線機能を使用しないに設定した場合 ワイヤレスTVデジタルとLANケーブルで接続してください。無
  - 線機能を使用しない設定に変更した場合、ワイヤレスTVデジタ ルとLANケーブルで接続していない状態では、ワイヤレスTVデ ジタルとの通信ができなくなります。
- ●無線LANモードの変更について 無線LANモードを5GHzから2.4GHzに変更すると、映像が乱 れる場合があります。これは、2.4GHzのワイヤレスLANが、電 子レンジなどの電波干渉を受けやすいためです。
- ●IPアドレスの変更について IPアドレスを変更する場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコン が同じネットワークに属するように変更してください。適切な IPアドレスが設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと 接続できなくなります。

- ●暗号化モードと暗号化キーの変更について
  - ・暗号化モードをWEP、もしくはWPA-PSK(TKIP)に設定する場合、ワイヤレスTVデジタルのモードを「データ量制限モード」に変更してください。
  - ・ワイヤレスTVデジタルの暗号化モードや暗号化キーは、パソコン本体の暗号化モードおよび暗号化キーと合わせて変更してください。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの設定の双方が正しく設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接続できなくなります。パソコンの暗号化モードと暗号化キーは次の方法で確認できます。
  - 1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共用センター」の「ワイヤレスネットワーク接続」をクリック「ワイヤレスネットワーク接続の状態」の画面が表示されます。
  - 2. 「ワイヤレスのプロパティ」-「セキュリティ」タブをクリック
  - 3. 「パスワードの文字を表示する」をチェックする表示された画面で、パソコンの暗号化モード(セキュリティの種類、暗号化の種類)と暗号化キー(ネットワーク セキュリティキー)を確認できます。
- ●デュアルチャネル機能の変更について

初期設定後は、デュアルチャネルは「使用しない」に設定されています。デュアルチャネルを「使用しない」場合は通信チャネル幅は20MHzで理論値最大通信速度は130Mbpsとなります。また、デュアルチャネルを「使用する」場合は通信チャネル幅は40MHzで理論値最大通信速度は300Mbpsとなります。

その他、設定を変更してワイヤレスTVデジタルと接続できなくなった場合は、一度、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、初期設定をやりなおしてください。

# ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定が必要な場合は、この説明をご覧ください。

#### ■ ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール)

- ファイアウォール機能を無効にする
- ↑
  「スタート」・「コントロールパネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォール」をクリック
- 3 画面左の「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリック
- 4 「ホームまたは社内(プライベート)ネットワークの場所の 設定」と「パブリック ネットワークの場所の設定」両方の 「Windows ファイアウォールを無効にする」 をクリックし て◎にし、「OK」をクリック
- 5 × をクリックして画面を閉じる
  - ファイアウォール機能を有効にする

「ファイアウォール機能を無効にする」の手順4で「Windows ファイアウォールを有効にする」をクリックして◎にし、「OK」をクリックします。

#### ■ その他のファイアウォールソフトをお使いの場合

Windows ファイアウォール以外のファイアウォールソフト(ウイルスバスターのパーソナルファイアウォールなど)をご利用の場合は、ソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、操作してください。

#### ■ ファイアウォールの設定について

ファイアウォールソフトによっては、通信を許可する設定が必要 な場合があります。

次の項目について、通信を許可してください。

- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥BDTVMW.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥bdtvmw ¥BDTVGW.exe

付鎾

# ワイヤレスTVデジタルをご購入 時の設定に戻す

パソコンのワイヤレスTVデジタルに関連する設定の消去と、ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す方法を説明します。

- パソコンのワイヤレスTVデジタル関連の設定を消去する
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「設定消去」をクリック



- 3 「次へ」をクリック
- 4 [はい]をクリック
- 5 「完了」をクリック

続いてワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻します。

#### チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。
- ●パソコン本体側の設定が消去されているときは、「設定消去」をクリックできません。この場合は、次の「ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す」の操作をおこなってください。

- ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に 戻す
- 1 ボールペンまたはつまようじを用意する

#### 2 ワイヤレスTVデジタル本体の起動が完了したことを確認 する

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後は、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻すことはできません。


ワイヤレスTVデジタル本体前面にある電源ランプ(O)が点灯していること、TVランプ( $\boxed{\textit{TV}}$ )が消灯していることを確認してください。

電源ランプ( $\bigcirc$ )が消灯しているときは、ACアダプタと電源コードを接続して、電源ランプ( $\bigcirc$ )が点灯·TVランプ( $\boxed{\textbf{TV}}$ )が消灯の状態になるまで待ってください。

# 3 ボールペンまたはつまようじの先で、本体背面の設定消去スイッチをTVランプ( $\overline{rv}$ )が点滅するまで押す

しばらくすると、電源ランプ( $\bigcirc$ )が点滅し、TVランプ( $\boxed{TV}$ )が消灯します。

これで、ワイヤレスTVデジタルが再起動して、設定が初期状態になります。PART1をご覧になり、もう一度ワイヤレスTVデジタルをセットアップしなおしてください。

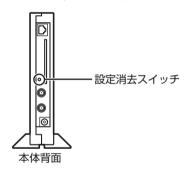

#### 選ポイント

ワイヤレスTVデジタルにACアダプタを接続して1分程度経過した状態で、電源ランプ(②)が点滅しTVランプ(TV)が消灯しているときは、ワイヤレスTVデジタルはご購入時の状態になっています。ここで説明している操作は不要です。

# ワイヤレスTVデジタルご購入時 の設定

ワイヤレスTVデジタルは、ご購入時には次のように設定されています。

#### ●TVチューナ

	項目	設定
基本設定	ポート番号	7000
	IPアドレス	192.168.179.197
	サブネットマスク	255.255.255.0
	パートナ設定	なし

#### ●ワイヤレスLANアクセスポイント

	項目	設定
無線LAN設定	無線機能	使用する
	無線LANモード	2.4GHz
	使用するチャネル	自動
	ネットワーク名	WT-XXXXXX*
	ESSIDステルス機能	使用しない
	(ESSIDの隠蔽)	
	デュアルチャネル機能	使用する
	IPアドレスの自動取得	使用しない
	(DHCPクライアント)	
暗号化設定	暗号化モード	WPA-PSK(AES)
	暗号化キー(WEP 64bit、1番)	_
	暗号化キー(PSK)	-

<sup>※:</sup>XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。

付 鎾

# SSDを搭載したモデルを再セットアップしたとき、Cドライブの領域を変更した場合は

SSDを搭載したモデルでCドライブの領域を変更して再セットアップすると、SSD上に録画番組が保存されてしまうことがあります。ここでは、そのときの対処方法についてご紹介します。

#### Cドライブの領域を変更して再セットアップすると

SSDを搭載したモデルは、ご購入時、CドライブがSSD、Dドライブがハードディスクとなっており、録画した番組はDドライブに保存されるよう設定されています。

SSDのドライブ名	ハードディスクの ドライブ名	録画フォルダー名
Cドライブ	Dドライブ	通常録画フォルダー:録画フォルダー 1
	(録画番組はここに保存!)	おまかせ録画フォルダー:録画フォルダー2

SSDを搭載したモデルを再セットアップするときにCドライブの 領域を変更すると、SSD上にCドライブとDドライブが作成され、 ハードディスクがEドライブとなります。

この状態では、録画番組が新たにDドライブとなったSSDに保存されます。

	SSDのドライブ名	ハードディスクの ドライブ名※1	録画フォルダー名※2
Cドラ	イブ Dドライブ (録画番組はここに保存!)		通常録画フォルダー:録画フォルダー 1 おまかせ録画フォルダー:録画フォルダー 2 録画フォルダー 1 録画フォルダー 2

録画番組はデータのサイズが大きいため、次の表のように、できるだけ容量に余裕のあるハードディスク(この例ではEドライブ)に保存するよう設定しなおすことをおすすめします。

SSDのドライブ名	ハードディスクの ドライブ名※ 1	録画フォルダー名
Cドライブ Dドライブ	Eドライブ	通常録画フォルダー:録画フォルダー 1
	(録画番組はここに保存!)	おまかせ録画フォルダー:録画フォルダー2

※1: ハードディスクのドライブ名は、パソコンの状態により異なります。 ※2: SmartVisionの画面には、Dドライブの録画フォルダー 1と2、およびEドライブの録画フォルダー 1と2が表示されます。

#### おすすめの設定に変更するには

次の手順で設定を変更してください。

# SmartVisionをマウス専用画面で起動し、録画番組一覧を表示する

「録画フォルダーを作成する」(p.152)の手順1~手順2の操作をおこなってください。

#### 2 録画フォルダー名を変更する

録画フォルダーを右クリックし、表示されたメニューで「録画フォルダー名変更」をクリックして、それぞれの名前を次のように変更してください。

- ・通常録画フォルダー 1→録画フォルダー3
- ・ 緑画フォルダー 2→録画フォルダー 4

#### 3 録画番組の保存先を変更する

「設定」をクリックし、次の操作をおこなってください。

- ① 「録画/タイムシフト」 タブをクリックし、「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」で「録画フォルダー 1」を選ぶ
- ②「おまかせ録画」タブをクリックし、「おまかせ録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」で「録画フォルダー 2」を選ぶ
- ③「OK |をクリック

#### 4 SSD上の録画フォルダーを削除する

「録画フォルダーを削除する」(p.154)の操作で、SSD上のDドライブにある次の録画フォルダーを削除してください。


- ・録画フォルダー3
- ・録画フォルダー4

# ワイヤレスTVデジタル無線出力 切換ツールについて

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールは、次の方法で使用します。

- 1 「スタート」-「コンピューター」をクリック
- 2 次の順にダブルクリック
  「Windows 7(C:)」-「Program Files(x86)」-「NEC」-「SmartVision」
   「無線出力切換ツール」
- 3 TVST\_Set\_WTVMode.exeを右クリックし、表示されたメニューで「管理者として実行」をクリック

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールが起動します。

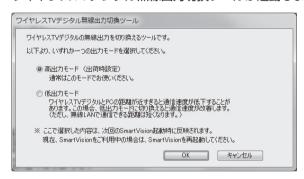

- 4 設定したい出力モードの◎をクリックして、◎にする
- 5 [OK]をクリック



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

# その他の機能・情報

### SmartVisionのバージョンを確認する

SmartVisionのバージョンは、次の手順で確認できます。

] 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 ♀」をクリックし、「バージョンの確認」をクリック SmartVisionとワイヤレスTVデジタルSWのバージョンが表示されます。

### チェック


リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.48)をご覧ください。

#### ፟ リモコンの設定をする

リモコンのボタンに割り当てられている機能(p.52)を変更できます。

- **1** リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 2 「設定 、」の「リモコンの設定」を選んで【決定】を押す 「リモコンの設定」画面が表示されます。
- 3 設定する項目を選ぶ

この部分を選んで【決定】を押し、設定する項目を選んで、もう一度 【決定】を押します。

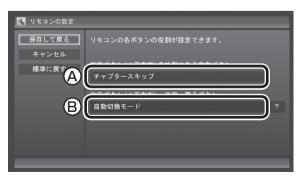

- A 外側の左右ボタン:「チャプタースキップ」、「30秒スキップ」
- B 上下左右/決定/戻るボタン:「自動切換モード」、「データ放送 固定モード」


#### 4 設定を変更したら、「保存して戻る」を選んで【決定】を押す


#### 🕶 全画面表示のときの画面の表示方法を変える

画面サイズが4:3の比率になっている放送では、画面の表示方法 を変更することができます。


画面の表示方法は、次の3つから選べます。

表示方法	説明
ノーマル	4:3表示の画面で表示されます。画面の左右が 黒く表示されます。
ワイド(フル)	4:3表示の画面を16:9に拡大して表示します。
ズーム	縦横比を保ったまま4:3画面を16:9に拡大します。画面の上下が切れた状態で表示されます。









画面を右クリックし、サブメニューの「ワイド切換」をクリックして、画面の表示方法を選んでください。

### チェック

- ●デジタル放送では、番組の画面 サイズが4:3の比率に見えても、 実際には16:9の比率で放送されていることがあります。その 場合は、サブメニューに「ワイド 切換」が表示されません。
- ●画面サイズが16:9の比率になっている放送は、フルスクリーンモードでは常に正しい比率で画面いっぱいに表示されます。なお、パソコンの画面の比率が16:9以外(16:10など)のモデルでは、画面の上下に黒い部分が表示されます。
- ●このテレビ機能を、営利目的または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等の公の施設に設置した場合、ズーム、ワイド表示機能を利用して、画面のフレーム表示や圧縮、引き伸ばし表示等をおこなわないでください。著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ●全画面表示ではないとき(ウィンドウ表示のとき)、サブメニューに「ワイド切換」が表示されません。

#### 

録画したデジタル放送番組を、ホームネットワーク内の機器に配信 することができます。

配信するために、まずはインターネット上のサーバーに接続して、 配信のためのライセンスを取得するなどの準備が必要です。

対応モデル、ライセンスの取得のしかたなど、詳しくは、「ファイル 共有と相互利用(ホームネットワークなど)」(●「ソフト&サポート ナビゲーター」▶検索番号 91090030 で検索)をご覧ください。

## チェック

- ●SmartVisionが動作しているときは、映像をホームネットワークで配信することができません。また、ホームネットワークで映像を配信しているときに、テレビを視聴したり予約録画が始まったりすると、映像の配信が自動的に停止します。
- ●簡易編集機能を使って編集した 番組をホームネットワークで配 信して再生すると、編集した部 分の前後で、画面が一瞬黒くなっ たり映像が乱れたりすることが あります。

#### **□** テレビの初期設定をやりなおす

次の手順でテレビの初期設定をやりなおすことができます。テレビ放送の周波数が変更されたときなど、必要に応じてこの操作をおこなってください。

#### 1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

# 2 「設定 ▲」をクリックし、「初期設定のやりなおし」をクリック

「初期設定のやりなおし」が表示されます。 以降の操作については、PART1の「テレビ初期設定をする」 (p.28)の説明をご覧ください。

#### ■ BS/110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について

このパソコンはモデム機能を搭載していないため、電話回線を利用した有料放送の受信契約をテレビの画面からおこなうことができません。

ここでは、受信契約の申し込みをおこなう場合のお問い合わせ先 について記載します。

名称	URL	お問い合わせ先
WOWOW [BS9ch]	http://www.wowow.co.jp	0120-580-807
		(PHS、IP電話の方は045-683-8080)
		受付時間 9:00 ~ 20:00 (年中無休)
スター・チャンネル HV	http://star-ch.jp	0570-013-111
[BS10ch]		(PHS、IP電話のお客様は045-339-0399)
		受付時間 10:00 ~ 18:00
		なお、スター・チャンネル HVの加入申込みは下記の
		スカパー! e 2へお問合せください。
スカパー / e2	http://www.e2sptv.jp/	0570-08-1212
		(PHS、IP電話のお客様は045-276-7777)
		受付時間 10:00-20:00 (年中無休)

## INDEX

■ 英数字	個別表示	109
AACS+137		
AVCREC123, 124, 132, 232	<b>⁼</b> さ行	
B-CASカード2、6、18、221		
BDAV123, 124, 233	再生105、135、	136
BD-R123, 132, 233	さかのぼり録画	. 76
BD-RE123, 132, 233	削除117、154、	174
BS・110度CSデジタル放送4	視聴予約	. 82
CATV24	自動ログオン225、2	230
CPRM125	字幕47、	137
DVD-R123, 132, 232	受信レベル35、2	226
DVD-RAM123, 132, 232	詳細設定2	241
DVD-VR123, 124, 132, 232	初期設定26、28、33、	183
G-GUIDE for Windows 175	シリーズ録画82、	. 98
IPアドレス211、250、257	新番組おまかせ録画	. 96
SDカード163	スリムモード144、2	236
Windows Media Center25	セキュリティ	.21
	設定消去スイッチ7、2	256
	双方向サービス	. 58
<b>ず</b> あ行	外付けハードディスク80、149、	153
	外でもVIDE080、	163
アドバンストモード144、235		
アンテナケーブル2、9、16	•• , ,—	
	<b>・</b> た行	
アンテナ設定 226	/C1J	
アンテナ設定226 インターネットへの接続38、237		
	タイムシフトモード56、	
インターネットへの接続38、237	タイムシフトモード56、 ダビング102	216
インターネットへの接続38、237 ウェブ検索156	タイムシフトモード56、 ダビング10	216 4
インターネットへの接続38、237 ウェブ検索156 追っかけ再生112	タイムシフトモード56、 ダビング10	216 4 110
インターネットへの接続38、237 ウェブ検索156 追っかけ再生112 おてがる予約79	タイムシフトモード56、 ダビング10	216 4 110 .45
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90	タイムシフトモード	216 4 110 .45
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46	タイムシフトモード       56、         ダビング10       2         地上デジタル放送       5         チャプタースキップ       2         チャンネル切換       28、         通常モード       30、2         データ放送       30、2         データ量制限モード       30、2         テレビ初期設定       28、33、2	216 4 110 .45 192 218 .58 218
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144	タイムシフトモード       56、         ダビング10       2         地上デジタル放送       5         チャプタースキップ       28、         チャンネル切換       28、         通常モード       30、2         データ放送       30、2         テレビ初期設定       28、33、2         テレビメニュー       28、32、2	216 4 110 . 45 192 218 . 58 218 263 . 54
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46	タイムシフトモード       56、         ダビング10       2         地上デジタル放送       5         チャプタースキップ       2         チャンネル切換       28、         通常モード       30、2         データ放送       30、2         データ量制限モード       30、2         テレビ初期設定       28、33、2	216 4 110 . 45 192 218 . 58 218 263 . 54
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46	タイムシフトモード       56、         ダビング10       2         地上デジタル放送       5         チャプタースキップ       28、         チャンネル切換       28、         通常モード       30、2         データ放送       30、2         テレビ初期設定       28、33、2         テレビメニュー       28、32、2	216 4 110 . 45 192 218 . 58 218 263 . 54
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47         オンラインヘルプ       144         音量調節       46	タイムシフトモード	216 4 110 . 45 192 218 . 58 218 263 . 54
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46画質の調節46画面の表示方法262	タイムシフトモード       56、         ダビング10       2         地上デジタル放送       5         チャプタースキップ       28、         チャンネル切換       28、         通常モード       30、2         データ放送       30、2         テレビ初期設定       28、33、2         テレビメニュー       28、32、2	216 4 110 . 45 192 218 . 58 218 263 . 54
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47         オンラインヘルプ       144         音量調節       46         画質の調節       46         画面の表示方法       262         画面モード切換       144	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46■質の調節46画面の表示方法262画面モード切換144キーボードショートカット巻末	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46世71、72画質の調節46画面の表示方法262画面モード切換144キーボードショートカット巻末キーワード84、90	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続38、237ウェブ検索156追っかけ再生112おてがる予約79おまかせ録画90音声切換47音声多重放送47オンラインヘルプ144音量調節46■質の調節46画面の表示方法262画面モード切換144キーボードショートカット巻末	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47         音声多重放送       47         オンラインヘルプ       144         音量調節       46         画質の調節       46         画面の表示方法       262         画面モード切換       144         キーボードショートカット       巻末         キーワード       84、90         きこえる変速再生       57、111         繰り返し予約       80	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47         オンラインヘルプ       144         音量調節       46         画質の調節       46         画面の表示方法       262         画面モード切換       144         キーボードショートカット       巻末         キーワード       84、90         きこえる変速再生       57、111	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224
インターネットへの接続       38、237         ウェブ検索       156         追っかけ再生       112         おてがる予約       79         おまかせ録画       90         音声切換       47         音声多重放送       47         オンラインヘルプ       144         音量調節       46         画質の調節       46         画面の表示方法       262         画面モード切換       144         キーボードショートカット       巻末         キーワード       84、90         きこえる変速再生       57、111         繰り返し予約       80	タイムシフトモード	216 4 110 .45 192 218 .58 218 263 .54 224

付
録

バードディスク容量 番組情報 番組の移動	63、235153 175、199
編集 放送切換	
<b>*</b> ま行	
マイ番組表 マウス専用画面まとめ表示 無線LANアクセスポイント設定	142 .106、109
<b>■</b> や行	
, 13	
予約の結果 予約の種類 予約の取り消し 予約の変更 予約の優先度	88, 89 88, 89 88
予約の結果 予約の種類 予約の取り消し 予約の変更	88, 89 88, 89 88 88
予約の結果         予約の取り消し         予約の変更         予約の優先度         プイブモード         リモコンのボタン         録画         録画モード         録画モード変換	
予約の結果         予約の種類         予約の変更         予約の優先度         ・         ライブモード         リモコンのボタン         録画         録画モード	

ワイヤレスTVデジタル設定ツール

.....33、40、183、240、241、255

#### F

# キーボードショートカット

マウス用画面モードでは、次のキーボードショートカットが使えます。

操作	キーボードショートカット
SmartVision終了	[Alt]+[F4]
ヘルプ表示	[F1]
タイムシフト/ライブ切り換え	[F8]
画面モード切り換え※1	(Fn) + (PgUp)/(Fn) + (PgDn)
番組表拡大表示/非表示 ※2	[-]
録画番組一覧拡大表示/非表示 ※2	【:]または【*】
予約一覧表示拡大/非表示 ※2	[/]
録画	[Ctrl]+[Space]
停止	[S]
再生	[Z]
一時停止	[X]
巻き戻し	[←]
早送り	[→]
お急ぎモード※4	[↑]
じっくりモード※4	[ ↓ ]
スキップ ※3	[Ctrl]+[→]
バックスキップ ※3	[Ctrl]+[←]
チャプタースキップ※5	[Alt] + [←]/[Alt] + [→]
決定	[Enter]
戻る	[BackSpace]
1	[↑]
←	[←]
<b>→</b>	[→]
↓	[ ↓ ]
音量UP	[Shift]+[↑]
音量DOWN	[Shift]+[↓]
消音	【Shift】+【←】または【Shift】+【→】
チャンネルUP	[Ctrl]+[ ↑ ]
チャンネルDOWN	[Ctrl]+[↓]
連動データ放送	[D]
青ボタン	[B]
赤ボタン	[R]
緑ボタン	[G]
黄ボタン	[Y]

## キーボードショートカット

操作	キーボードショートカット
プリセット①	[1]
プリセット②	[2]
プリセット③	[3]
プリセット④	[4]
プリセット⑤	[5]
プリセット⑥	[6]
プリセット⑦	[7]
プリセット®	[8]
プリセット⑨	[9]
プリセット⑩	[0]
プリセット①	[Ctrl]+[1]
プリセット⑩	[Ctrl]+[2]
ダイレクト選局モード中の操作	キーボードショートカット
0	[0]
1	[1]
2	[2]
3	[3]
4	[4]
5	[5]
6	[6]
7	[7]
8	[8]
9	[9]

**※**1

画面モード	[Fn]+[PgUp]	(Fn)+(PgDn)
スリムモード時	フルスクリーン	ノーマルモードへ
ノーマルモード時	スリムモードへ	アドバンストモードへ
アドバンストモード時	ノーマルモードへ	アドバンストモード機能変更

- ※2 文字を入力していない状態で操作してください。
- ※3 録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。スキップは、再生時刻より約30秒前へ進みます。バックスキップは、再生時刻より約30秒巻き戻します。
- ※4 音声付きで再生します。録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。
- ※5 録画済み番組再生時のみ使用できます。タイムシフト視聴時は使用できません。





### VALUESTAR LaVie



初版 **2010年9**月 NEC 853-811064-042-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。